

INSTRUKCJA MONTAŻU

LADA LK7C-120

KOD: A-P-LK7C-120




SZANOWNI PAŃSTWO,


dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję że zakupione meble i urządzenia spełnią Państwa oczekiwania. Materiały zastosowane do produkcji spełniają wymogi w zakresie higieny oraz posiadają własności odpowiadające normom polskim i europejskim. Wszystkie meble są bardzo funkcjonalne, zapewniają maksymalny komfort, wygodę oraz gwarantują optymalne wykorzystanie powierzchni.

Do każdego mebla dołączony jest schemat montażu, a do urządzenia - instrukcja w języku polskim. Zapewniamy serwis oraz sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do wszystkich oferowanych przez ABM urządzeń. W celu skorzystania z usług serwisowych prosimy o wybór najbliższego punktu serwisowego.

Zawartość niniejszego dokumentu, materiał fotograficzny, rysunki i specyfikacja techniczna są wyłączną własnością ABM S.A. Nie mogą być powielane (jakkolwiek techniką) w całości lub w części, bez pisemnej zgody ABM S.A..

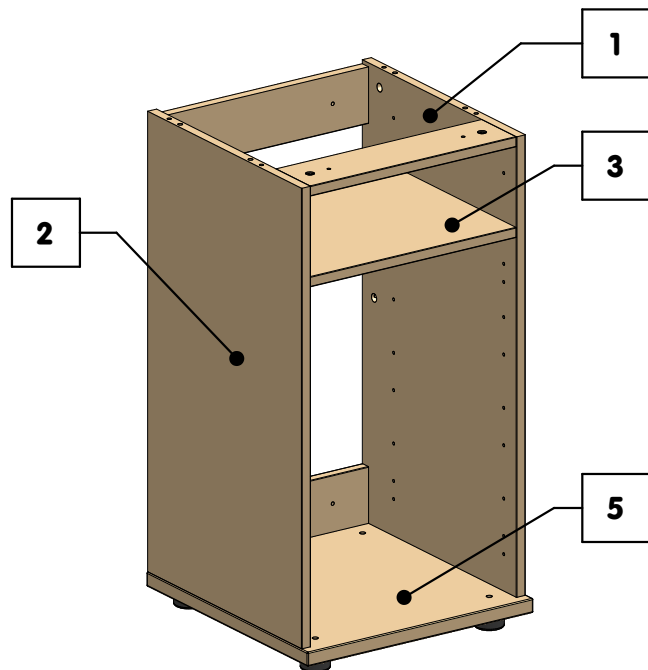

WIDOK OD STRONY SPRZEDAWCY

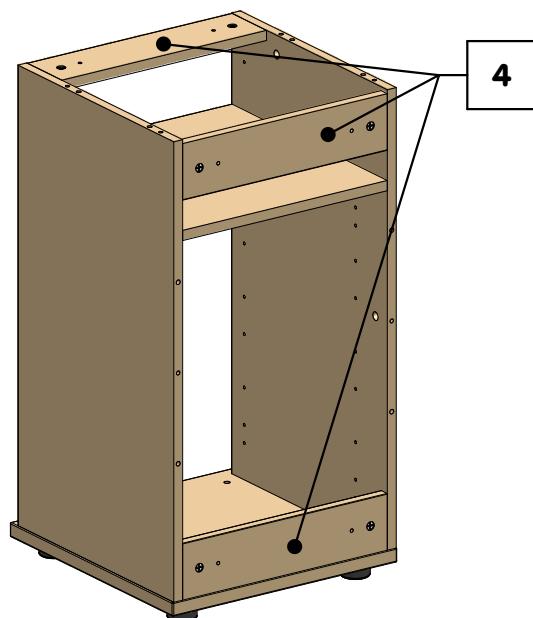



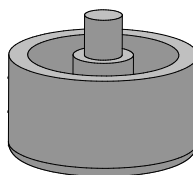
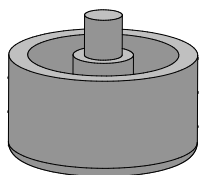


WIDOK OD STRONY KLIENTA


INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKA LADY LK7

KOD: B-P-LK7-S


	Nazwa elementu	Ilość [szt.]		
1	Bok prawy 82,2x44x8x1,8 [cm]	1		
2	Bok lewy 82,2x44x8x1,8 [cm]	1		
3	Wieniec szeroki 41,4x44,7x1,8 [cm]	1		
4	Wieniec wąski 41,4x10x1,8 [cm]	3		
5	Wieniec dolny 45,4,x46,8x2,5 [cm]	1		
M1	Mimośród	10		
T1	Trzpień mimośrodowy	10		
Z2	Zaślepka mimośrodowy	4		
D1	Kołek drewniany 8x32 [mm]	16		
K1	Wkręt do drewna typu Konfirmat 6,4x50 [mm]	4		
S1	Stopka regulowana	4		

1.

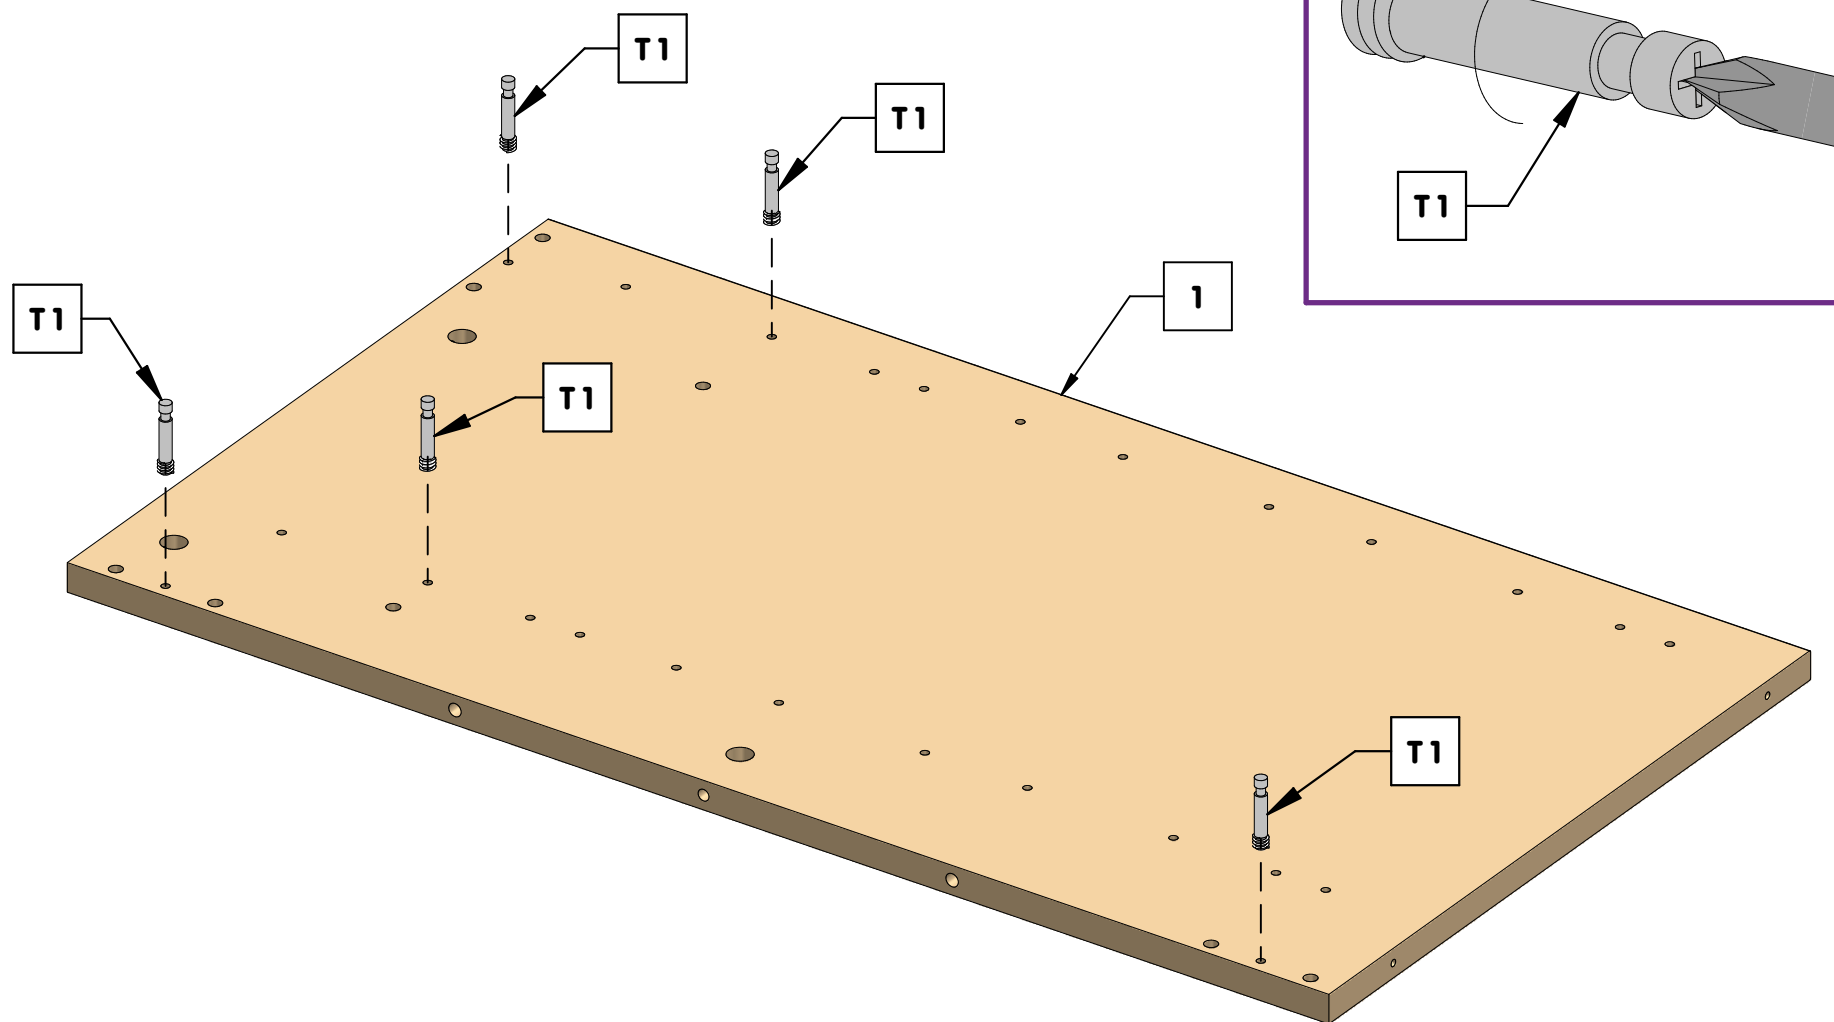


1. W znanaczone na rysunku otwory w boku prawym [1] wkręć 5 szt. trzpieni [T1].
W analogiczny sposób wkręć 5 szt. trzpieni w otwory w boku lewym [2].

2.

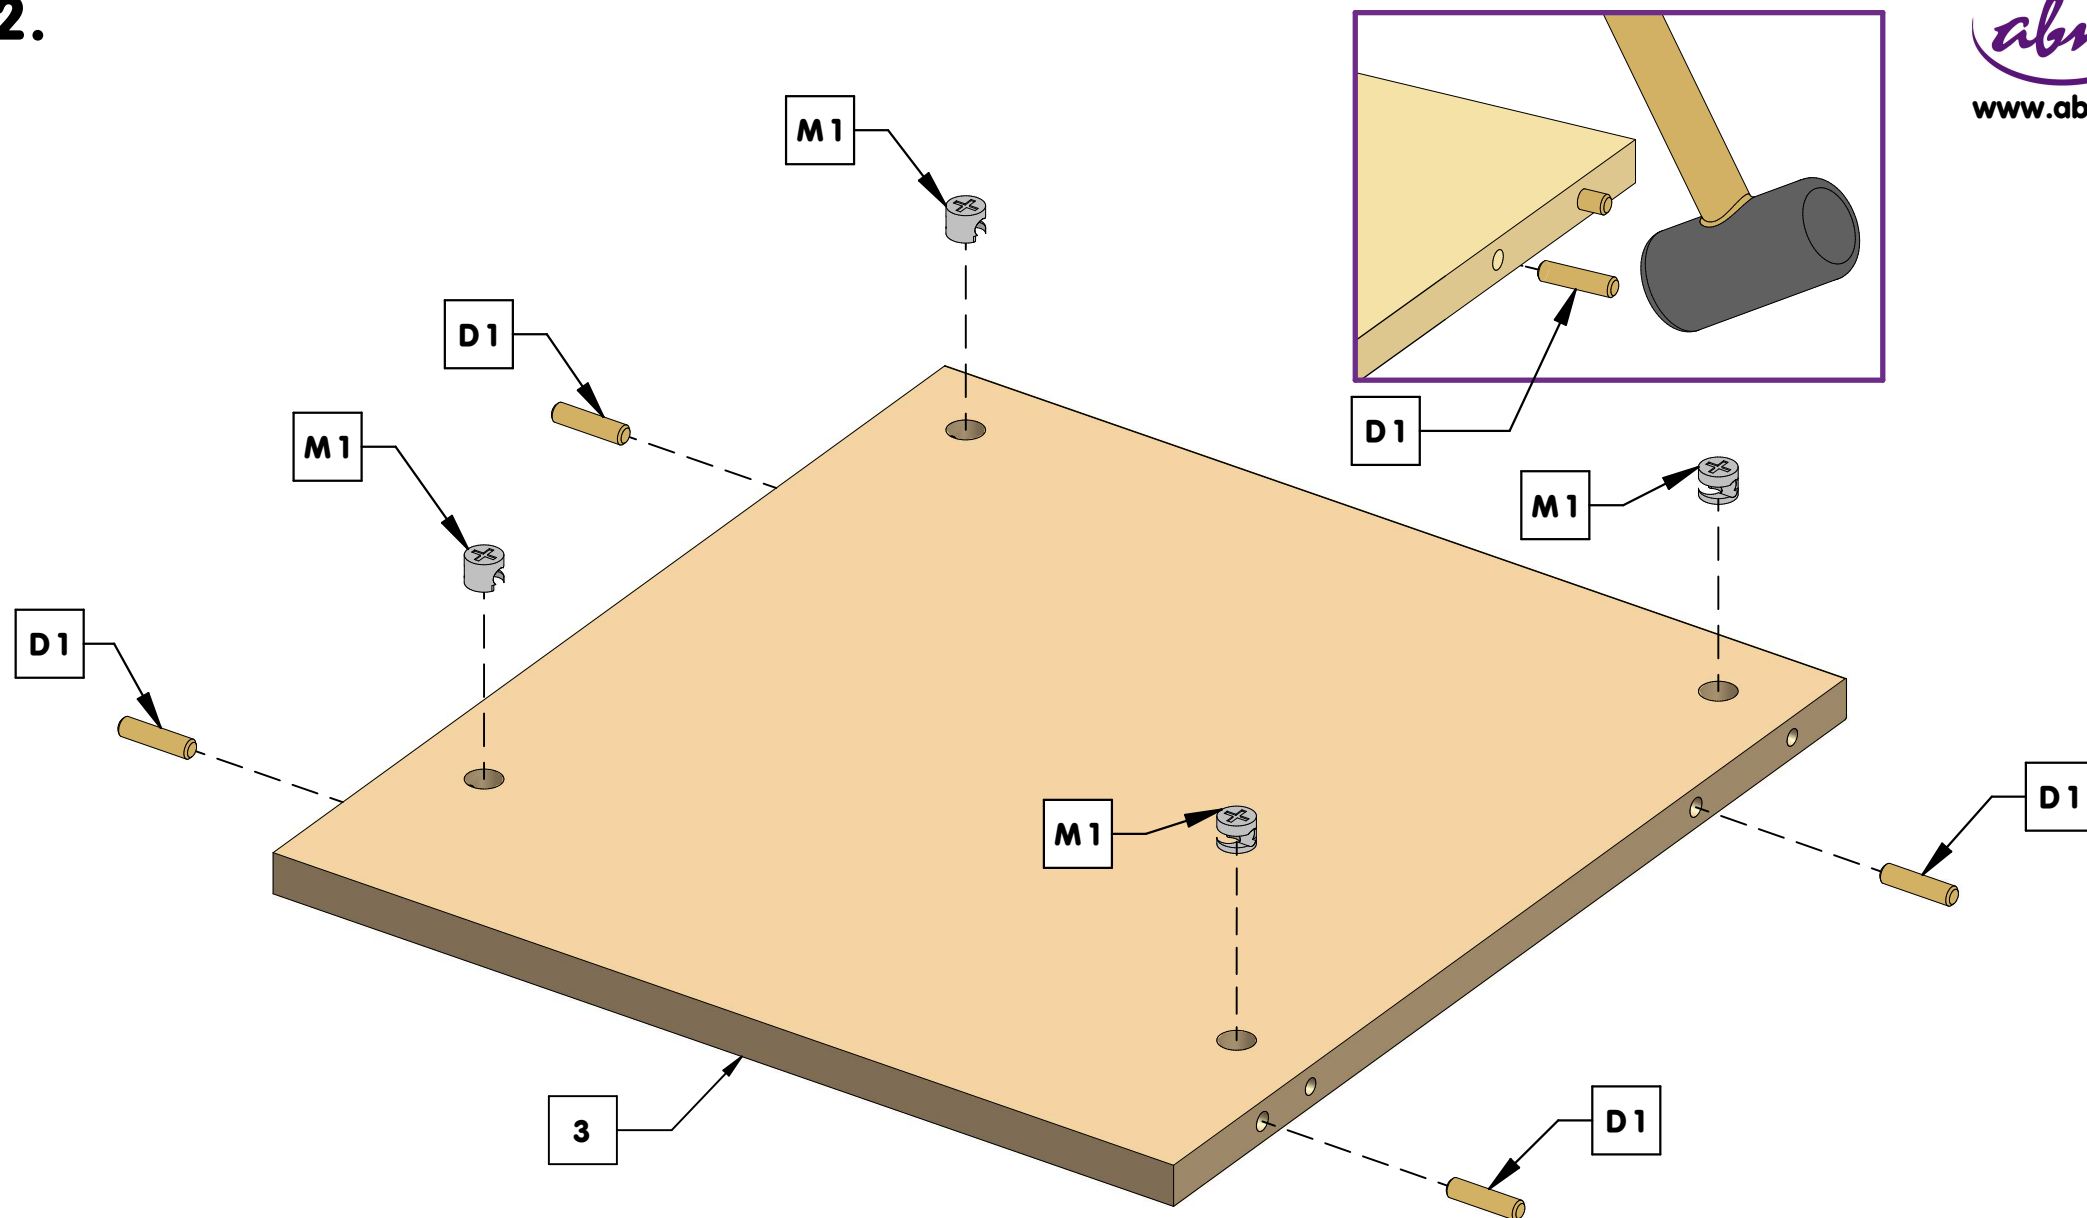


2. W otwory w wieńcu [3] wbij 4 szt. kołków [D1] i włóż 4szt. mimośrodów [M1].

3.

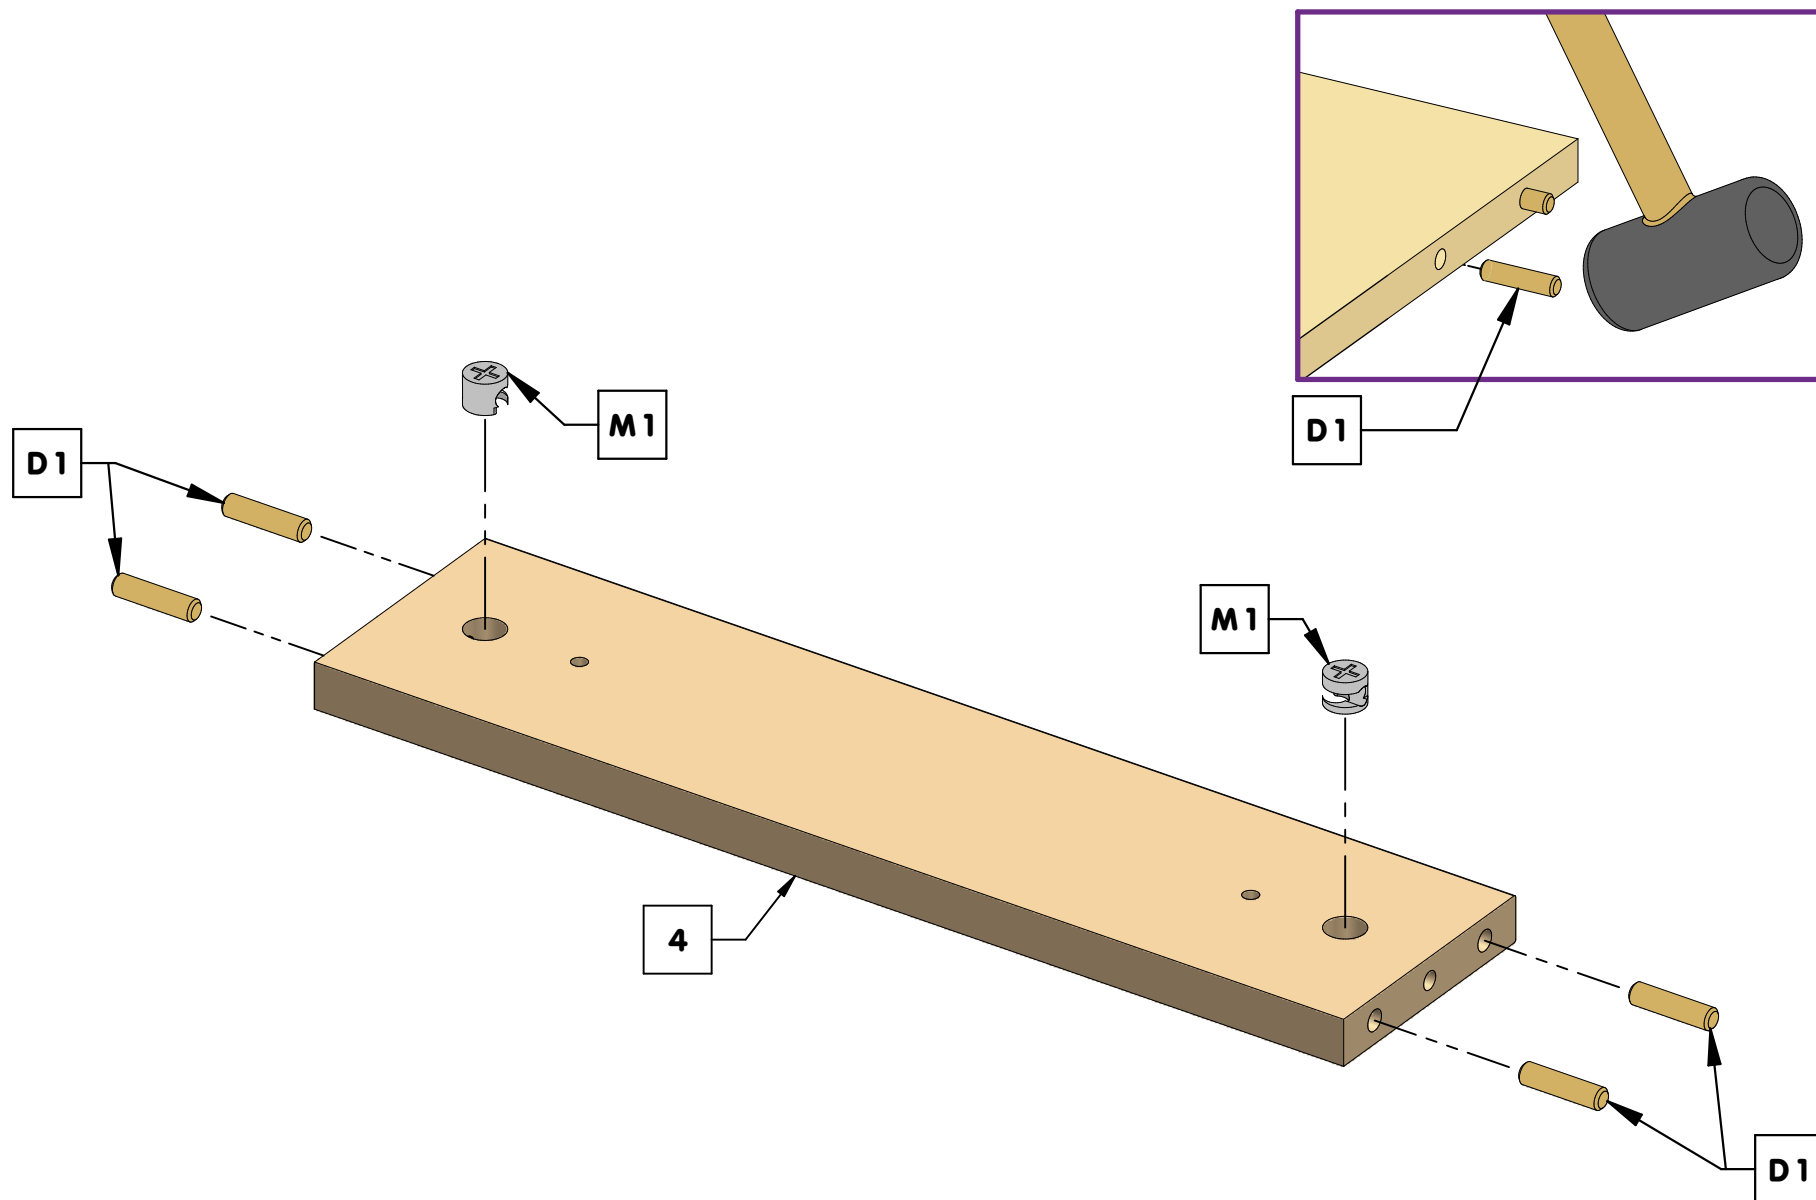



3. W otwory w wieńcach [**4**] wbij 4 szt. kołków [**D1**] i włóż 2 szt. mimośrodków [**M1**].

4.

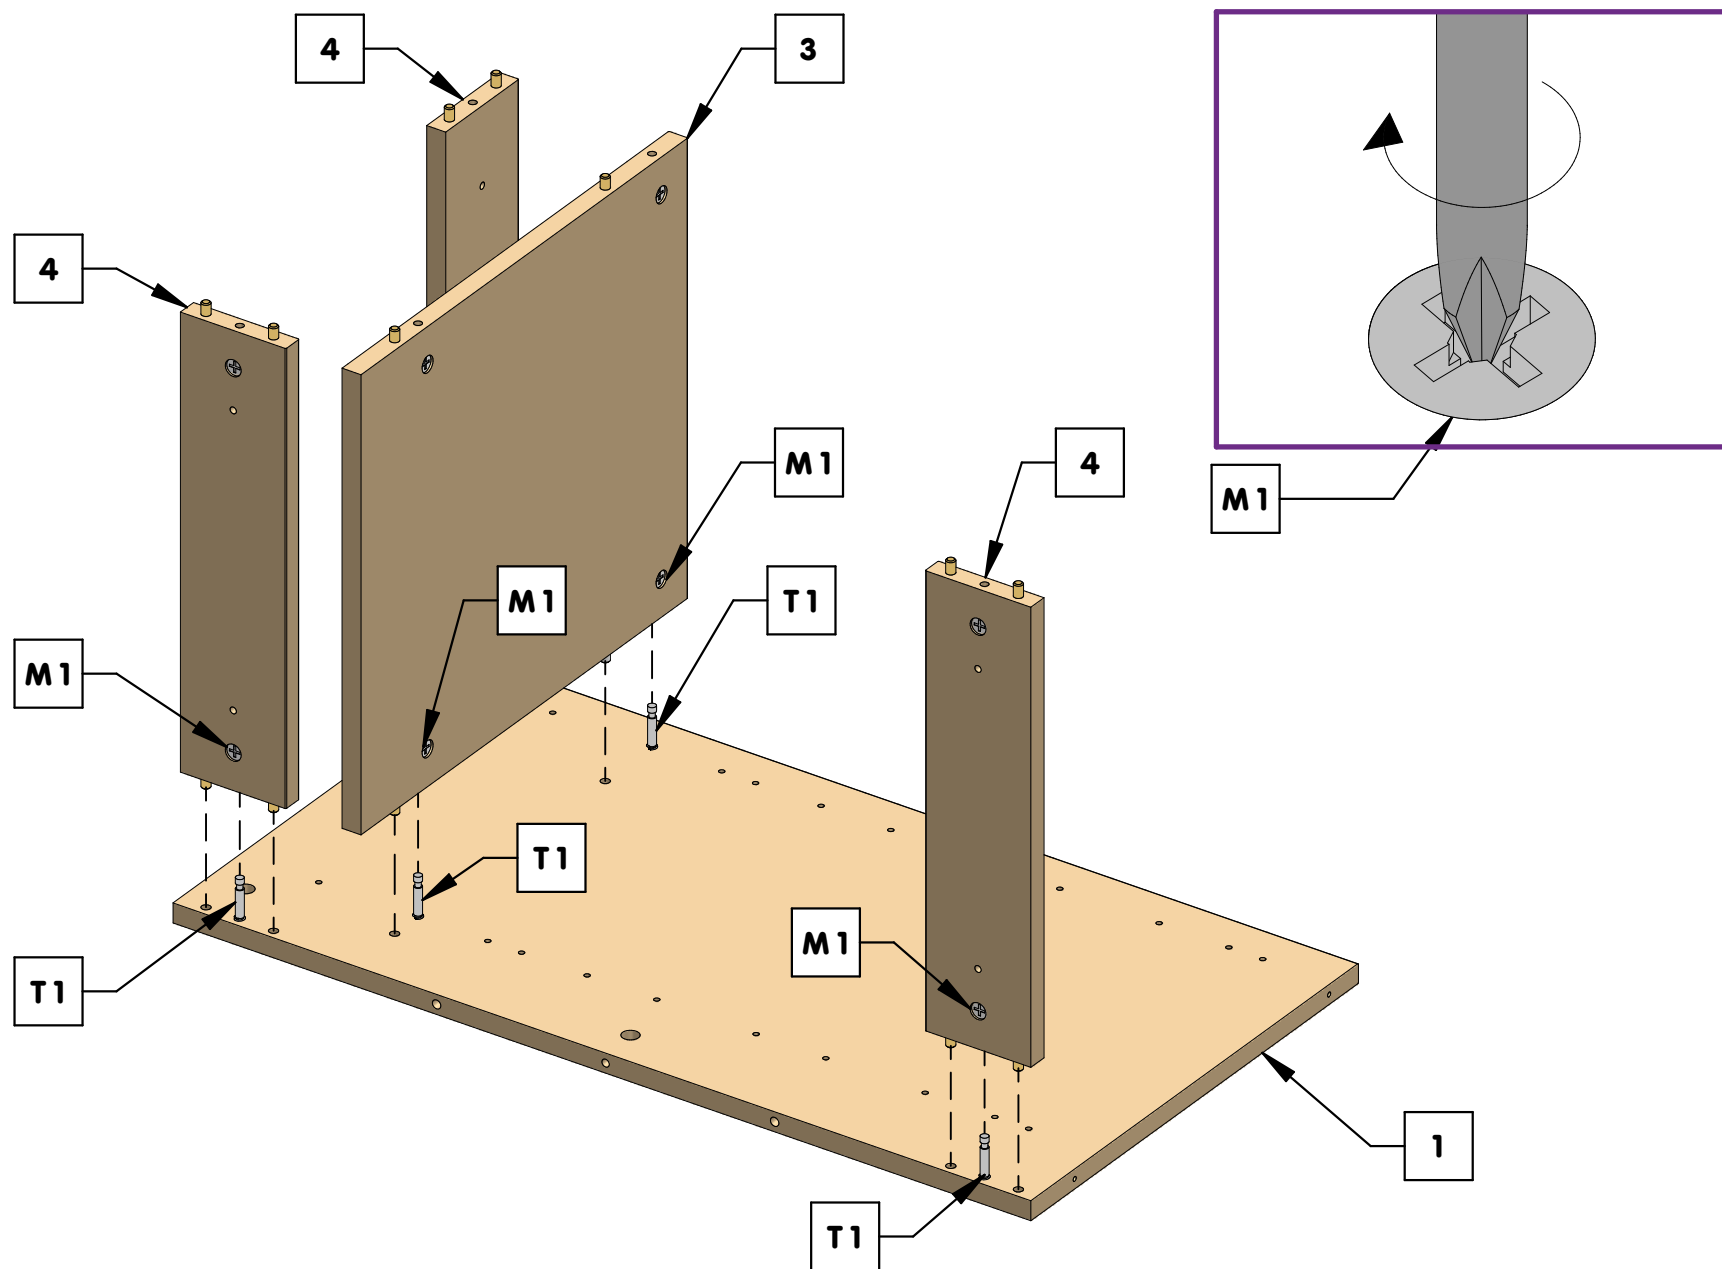

4. Połącz w sposób pokazany na rysunku wieńce [3 i 4] z bokiem prawym [1].
Przekręć do oporu mimośrodowo [M1] w wieńcach [3 i 4] na trzpieniach [T1] w boku
prawym [1].


5.

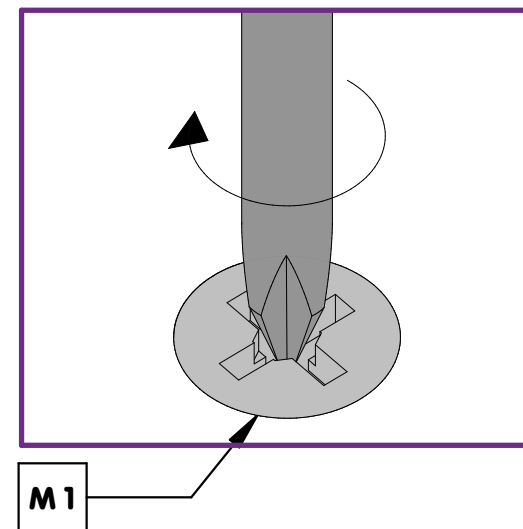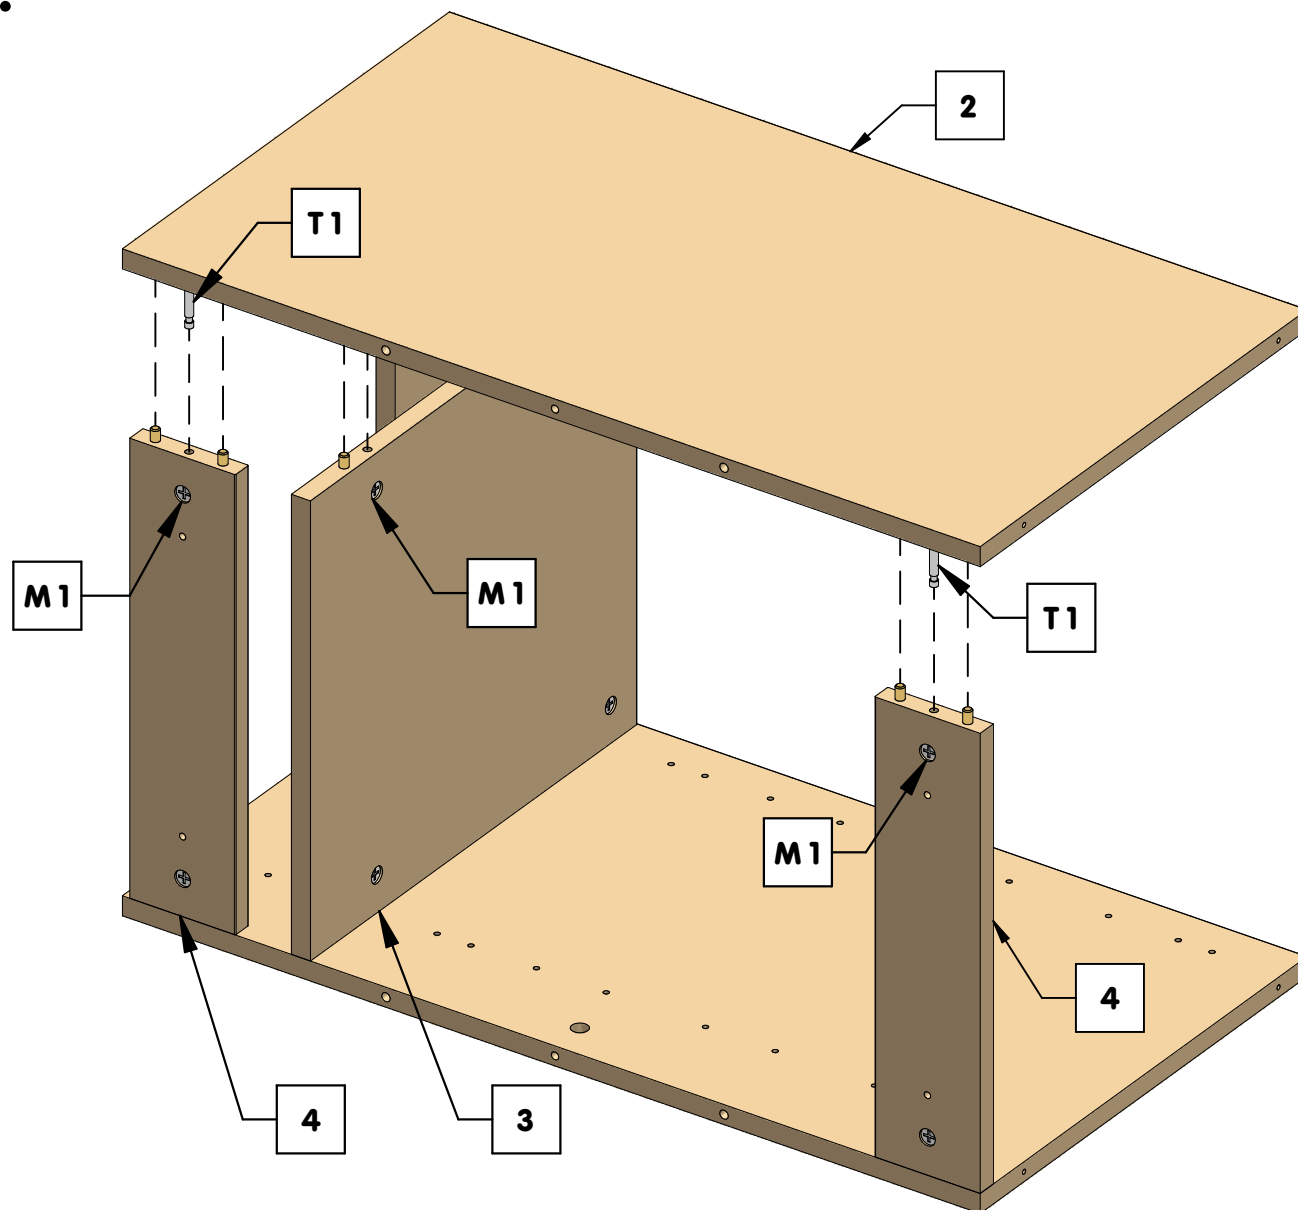

5. Połącz w sposób pokazany na rysunku bok lewy **[2]** z wieńcami **[3 i 4]**.

Przekręć do oporu mimośrodowo **[M1]** w wieńcach **[3 i 4]** na trzpieniach **[T1]** w boku lewym **[2]**.

6.

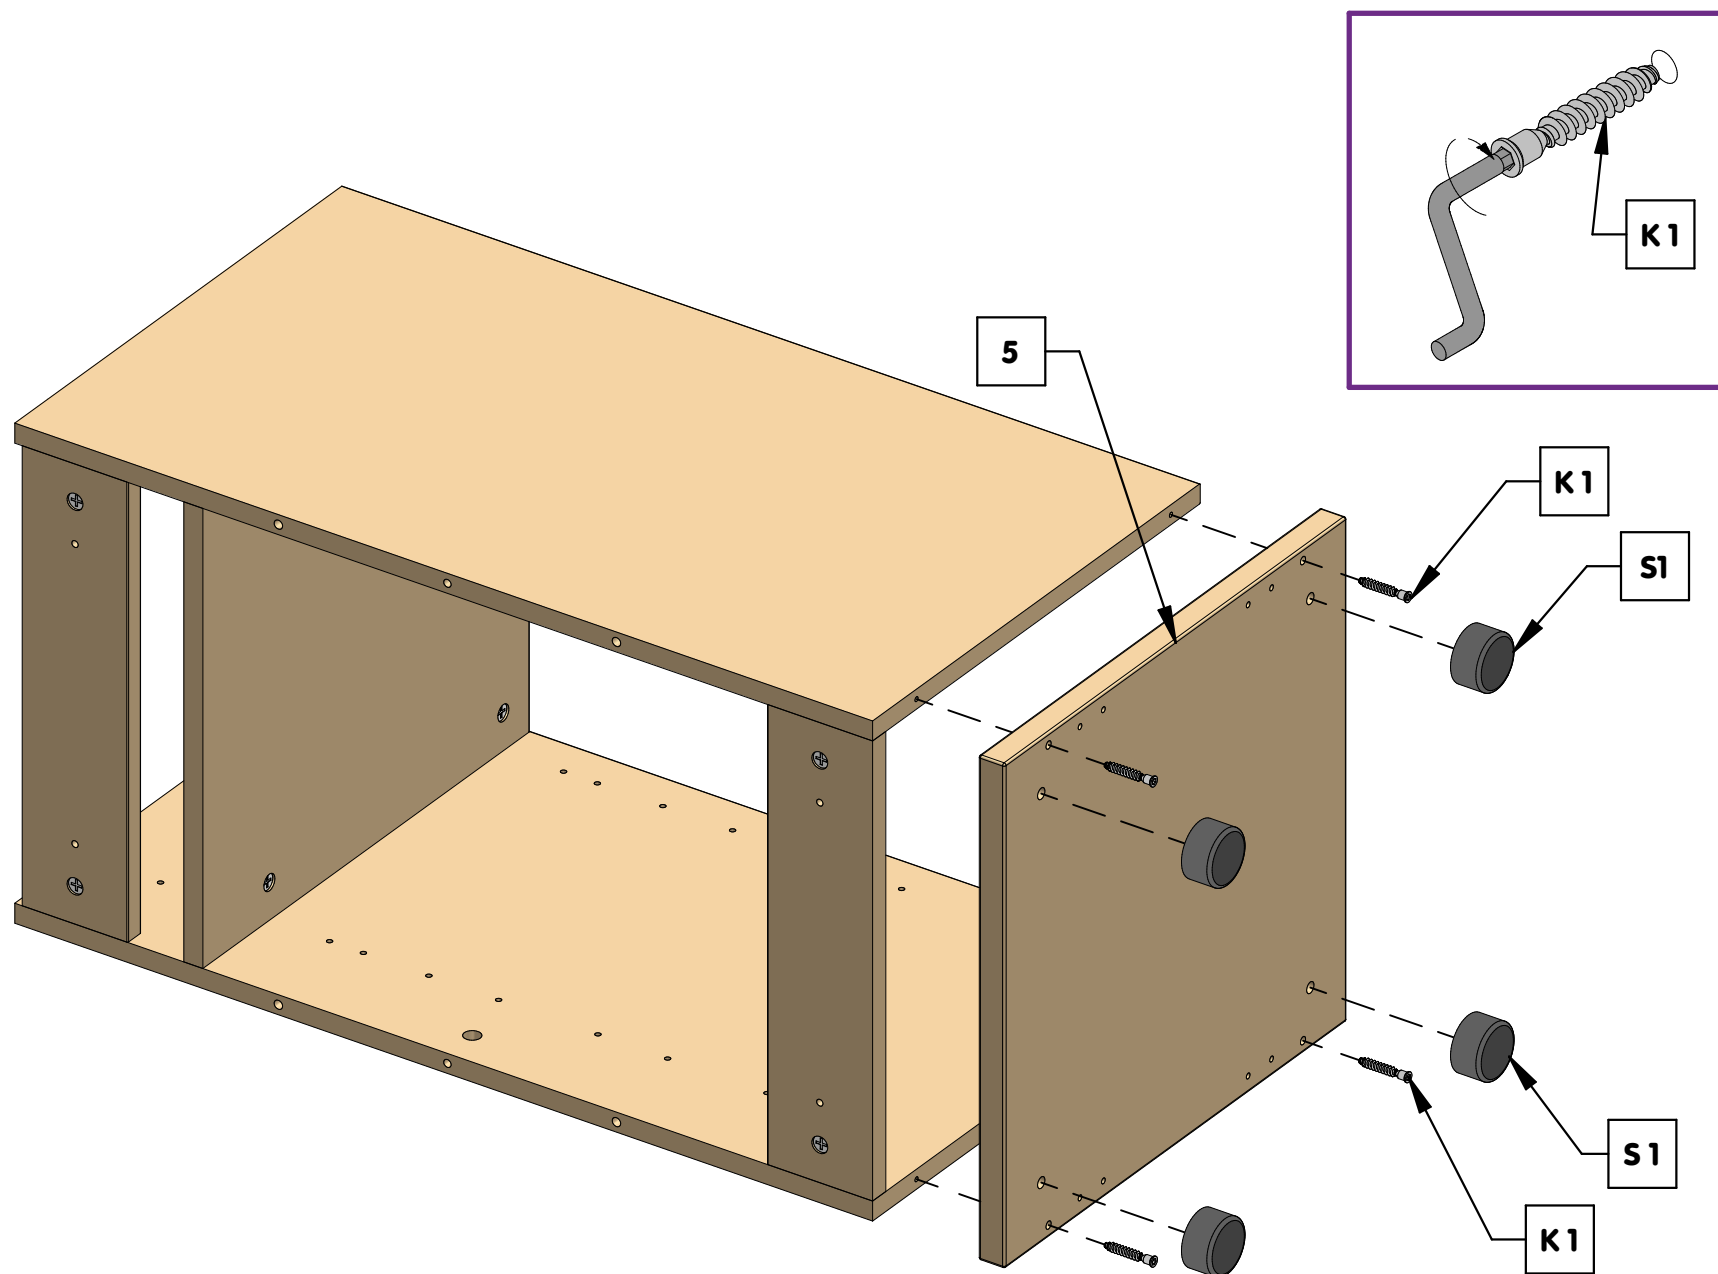


6. Wieniec dolny [5] przykręć do boków szafki 4szt. wkrętów [K1].
W otworach w wieńcu dolnym zamontuj stopki [S1].


INSTRUKCJA MONTAŻU

LADA LK7C-120









KOD: A-P-LK7C-120

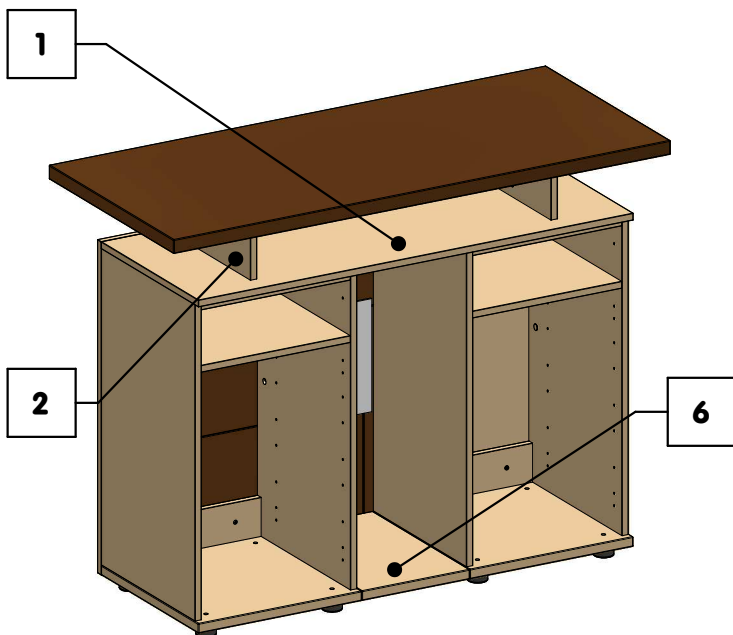



WIDOK OD STRONY SPRZEDAWCY

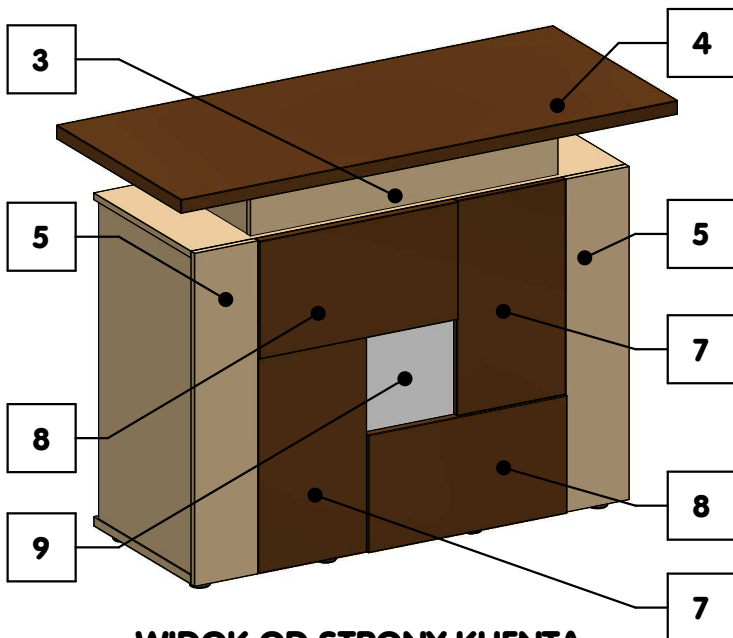

WIDOK OD STRONY KLIENTA

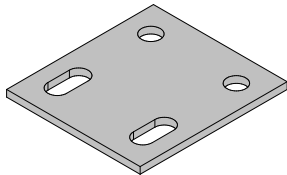	Nazwa elementu	Ilość [szt.]				
1	Blat niski 120,8x46,8x1,8 [cm]	1		BM	M1	
2	Bok wieńca 37,4x14,4x1,8 [cm]	2				
3	Front wieńca 85,5x14,4x1,8 [cm]	1				
4	Blat wysoki 138x60x3,6 [cm]	1				
5	Front 1 85,5x17,6x1,8 [cm]	2				
6	Płyta łącząca 30x46,8x2,5 [cm]	1	T 1		D1	Z2
7	Front C 55,5x30,2x1,8 [cm]	2				
8	Front C 55,5x30,2x2,5 [cm]	2				
9	Element dekoracyjny ze szkła 29x29x0,5 [cm]	1				
BM	Błaszka meblowa	4				
M1	Mimośród	18				
T 1	Trzpień mimośrodowy	18		E1	E3	MS
D1	Kołek drewniany 8x32 [mm]	24				
Z2	Zaślepka mimośrodowy	18				
E1	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x13 [mm]	16				
E3	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x30 [mm]	8				
MS	Mocowanie szkła do płyty	4				

1.

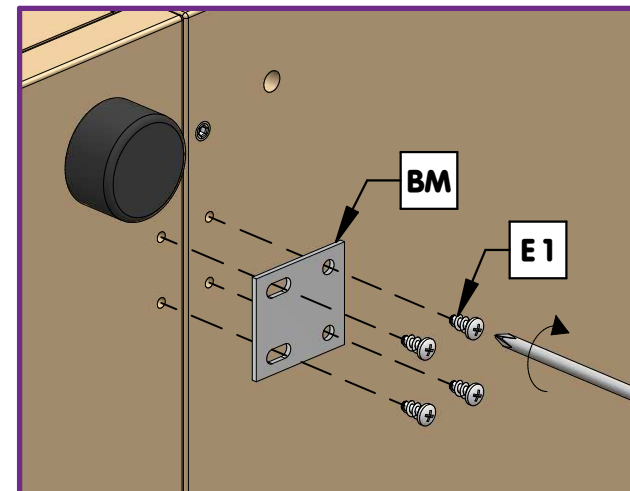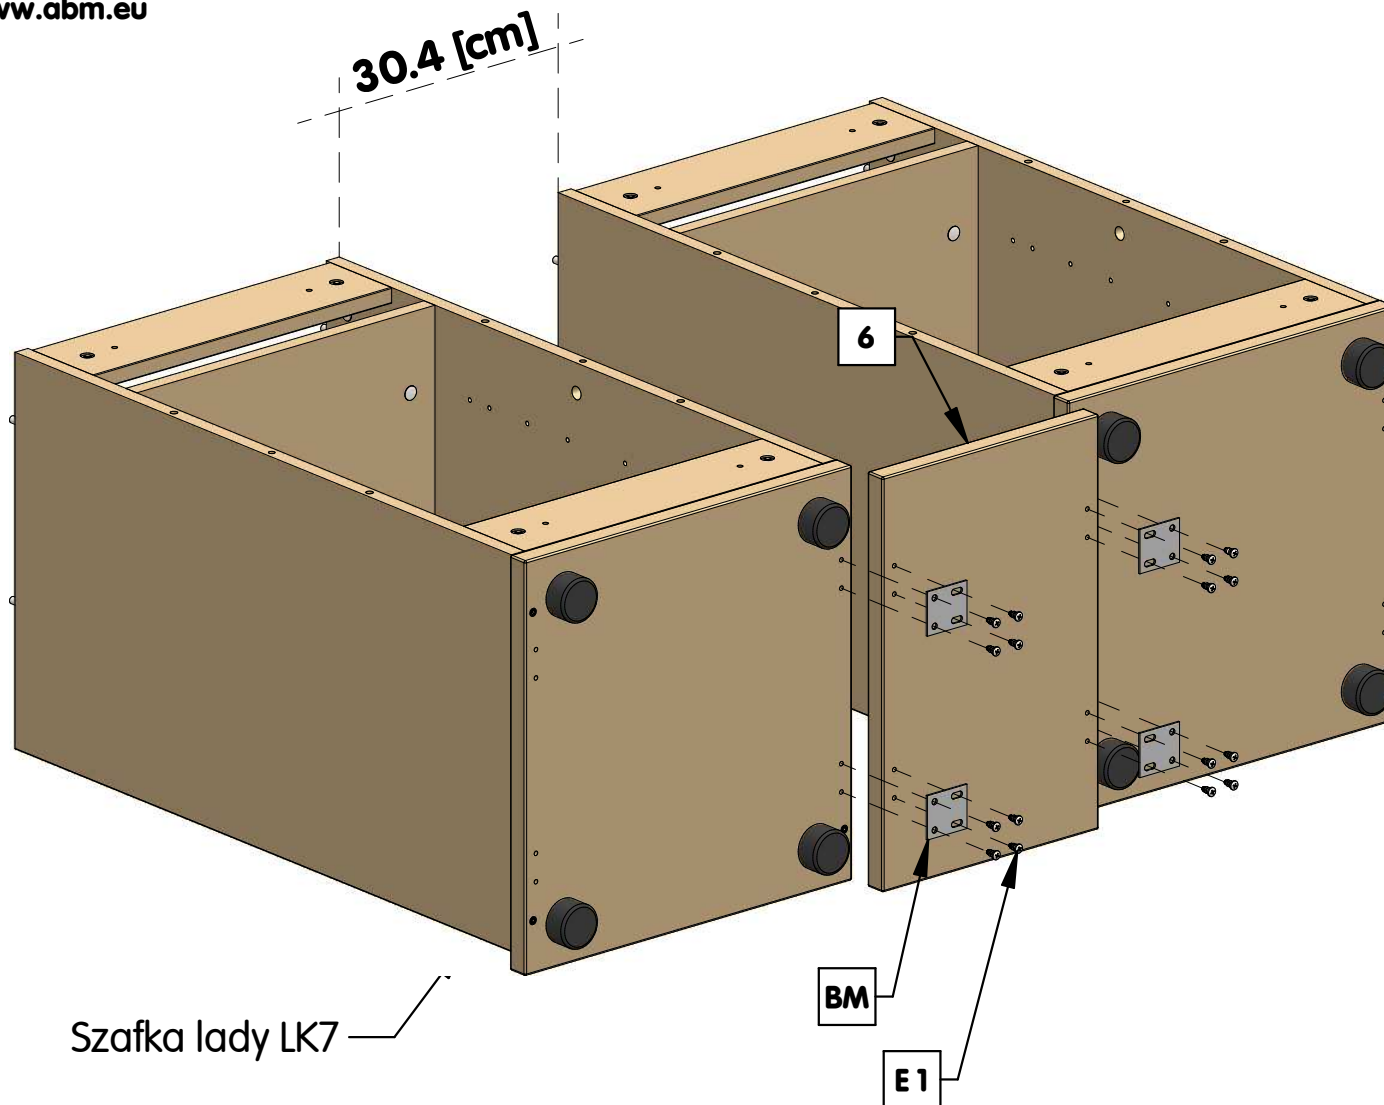


— Szafka lady LK7

1. Szafki lady ustaw w sposób pokazany na rysunku.



Używając 4 szt. blaszek meblowych [**BM**] i 16szt. wkrętów [**E1**] połącz szafki z płytą łączącą [**6**].

2.

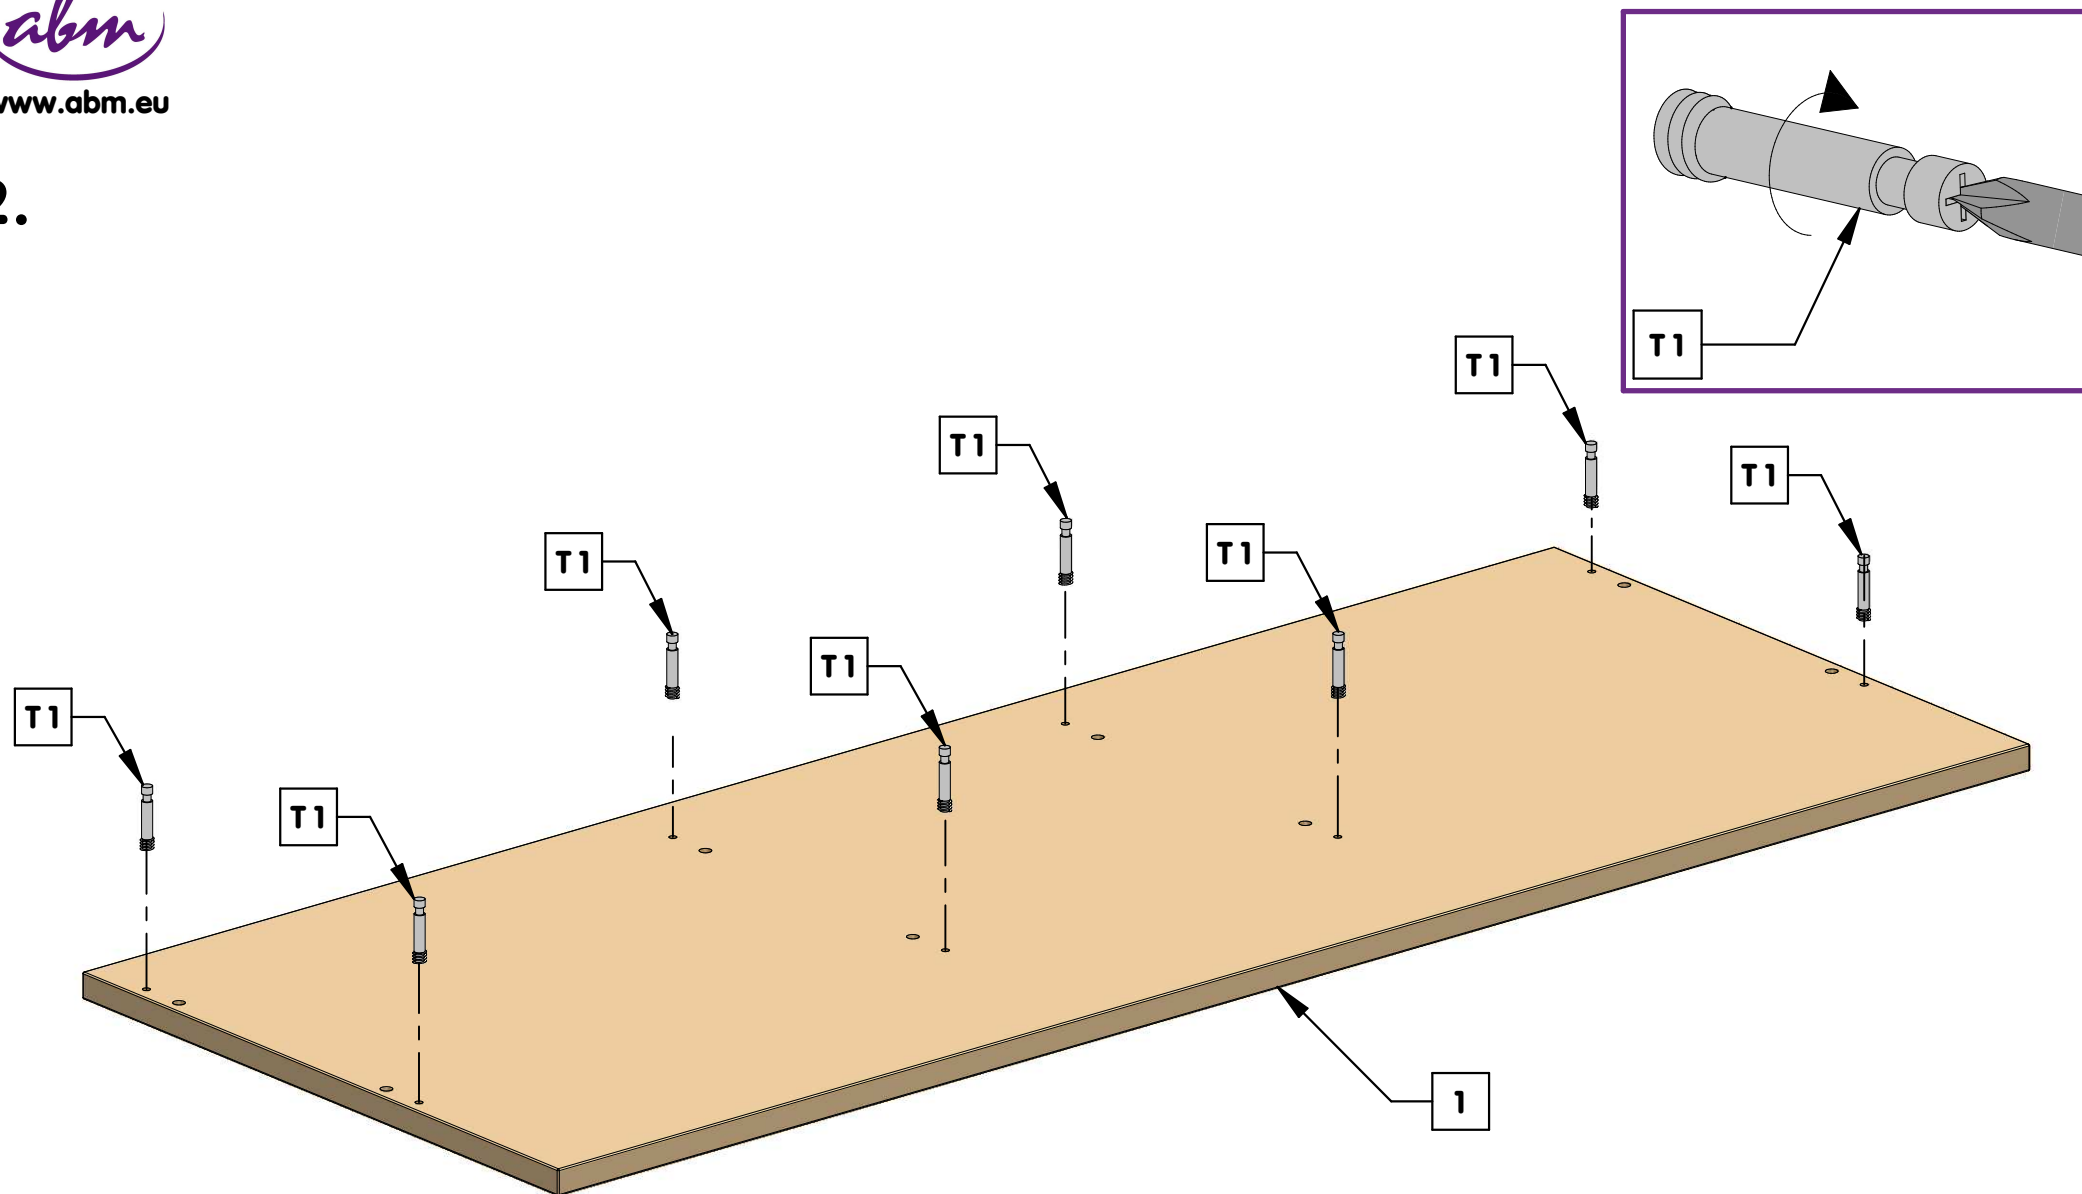

2. W blat niski lady [1] wkręć 8 szt. trzpieni [T1].



3.

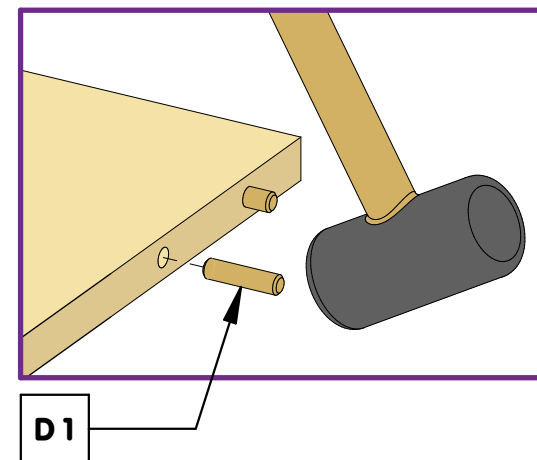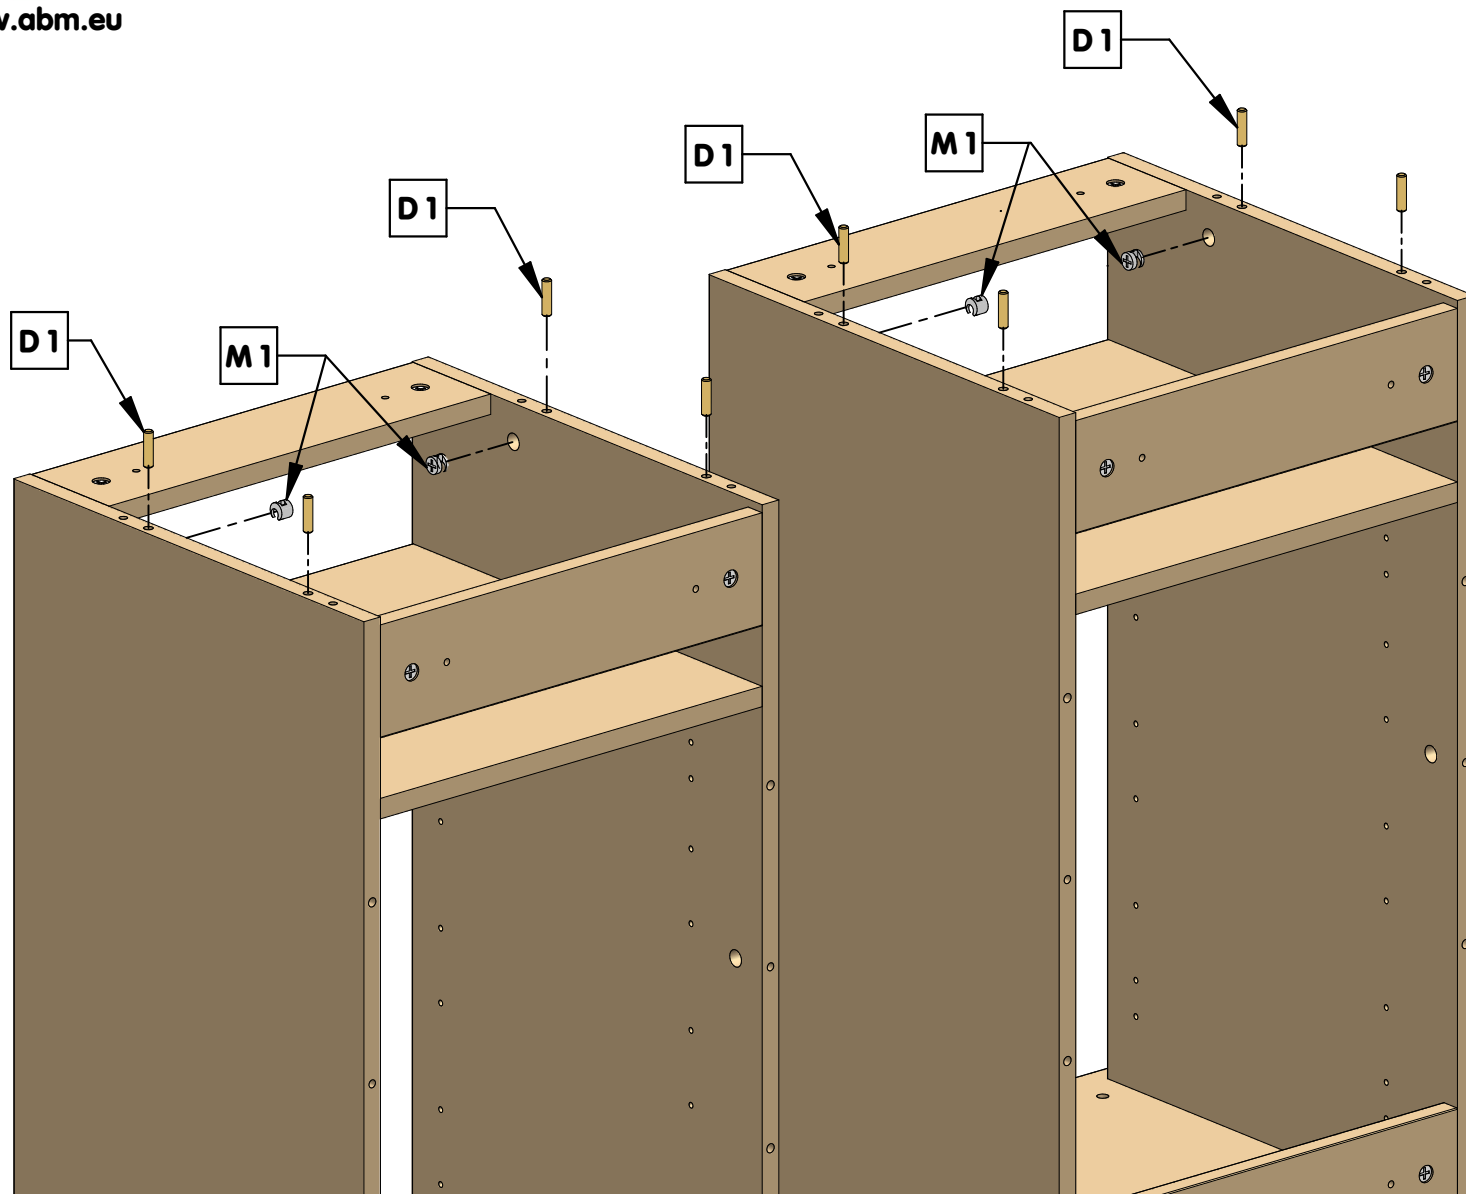

3. Postaw szafki na stopkach.



W otwory w bokach szafek lady wbij 8 szt. kołków **[D1]** oraz włóż 8szt. mimośrodów **[M1]**.

4.

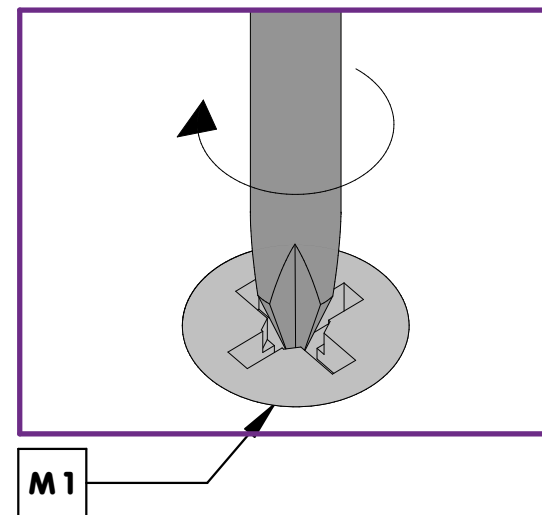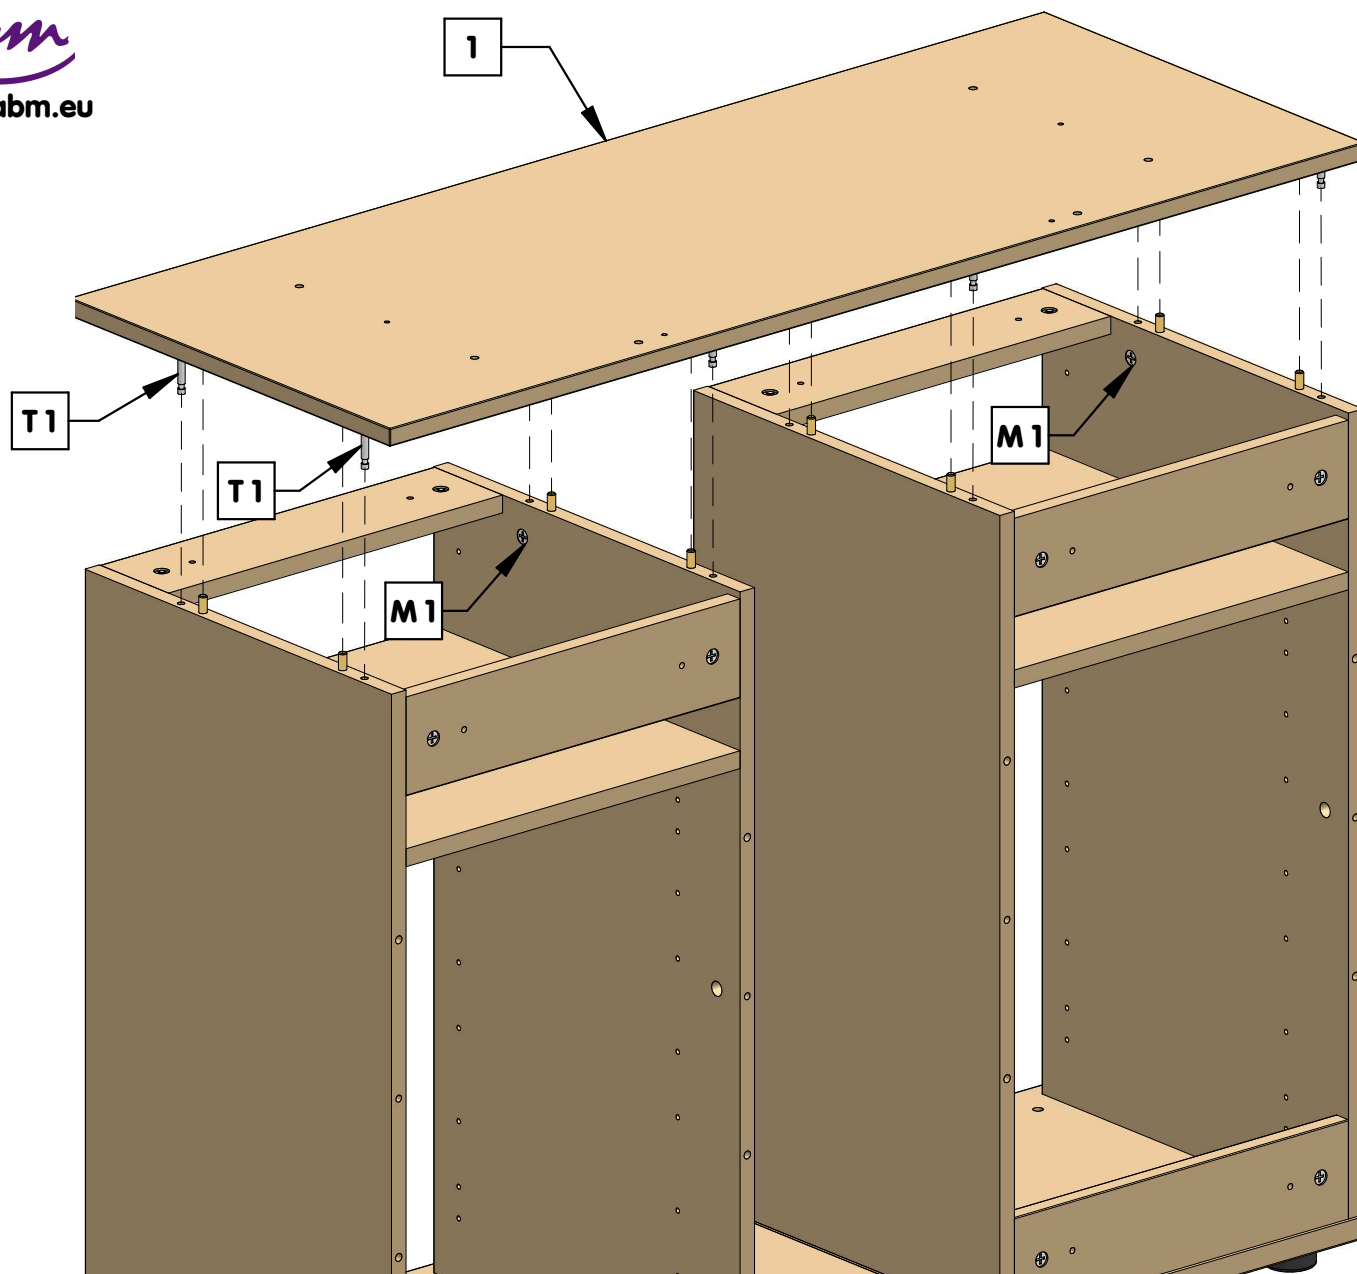


4. Blat [1] załóż na szafki lady w sposób pokazany na rysunku. Przekręć do oporu zamontowane w bokach szafek mimośrodowo [M1].


5.

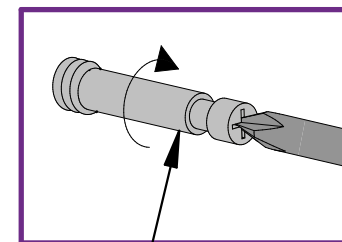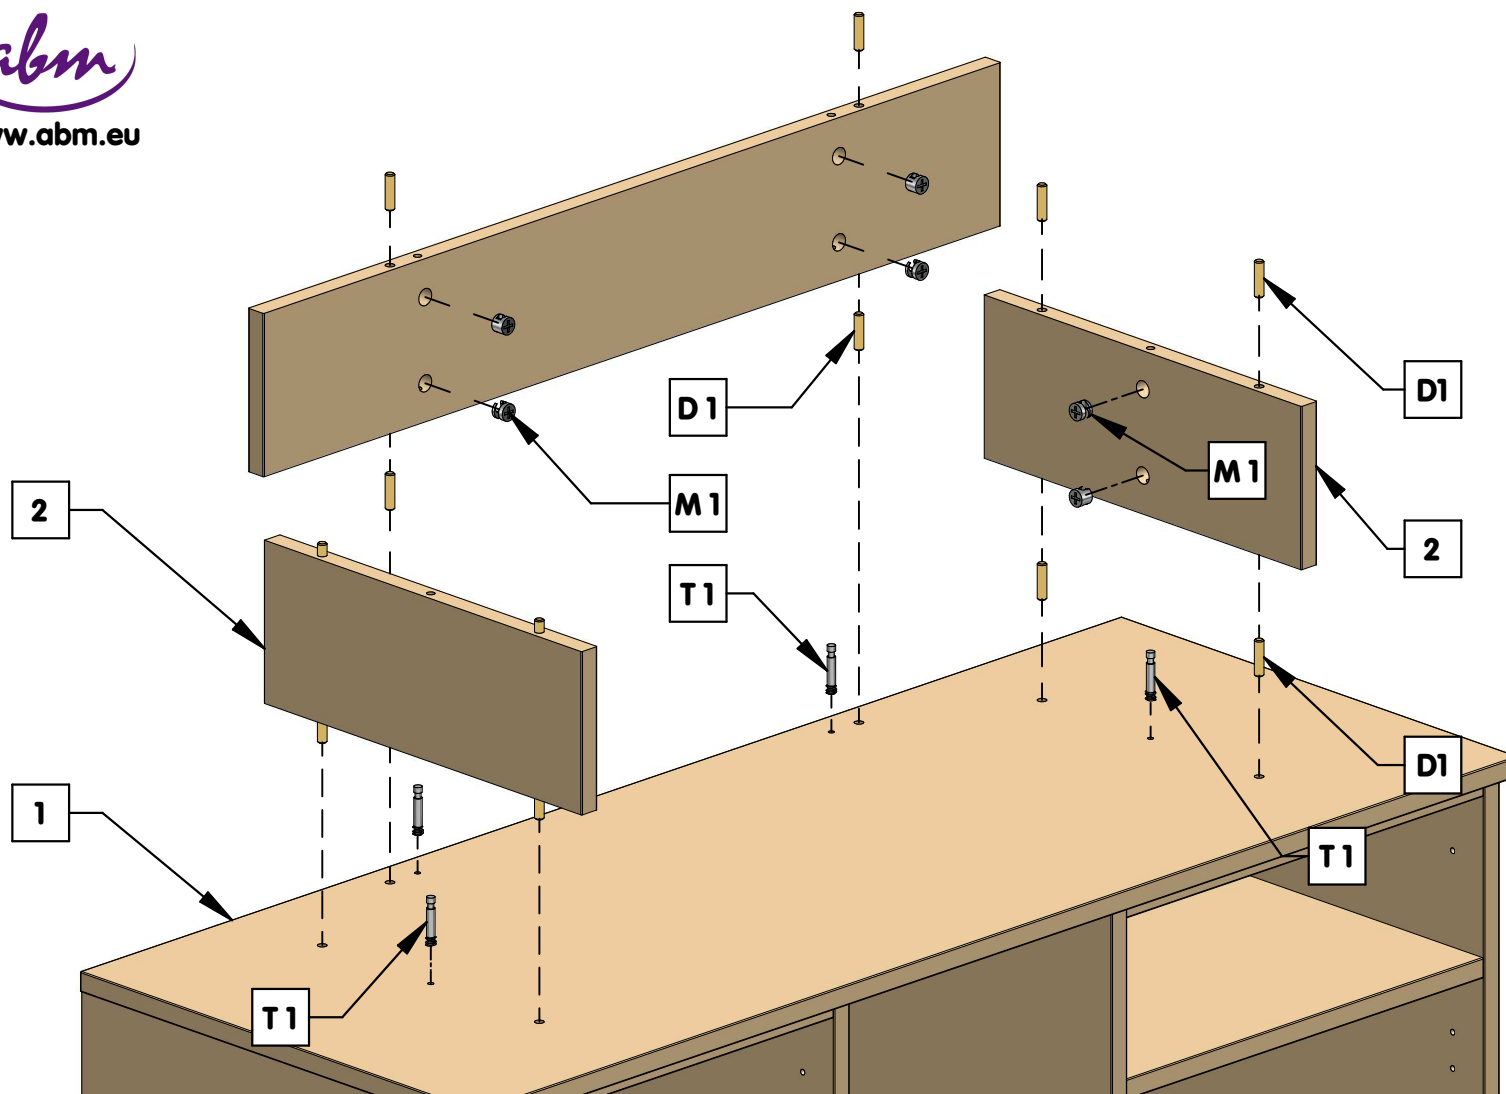

T1

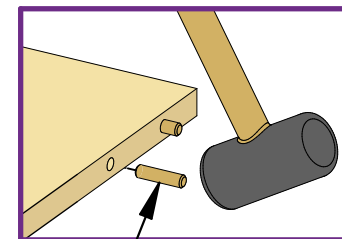

D1

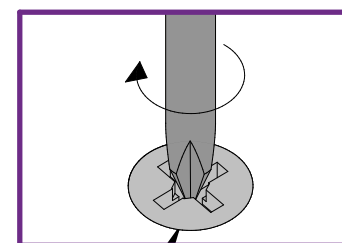

M1

5. W blat niski [1] wkręć 4szt. trzpieni [T1].


W boki wieńca [2] włóż po 2szt. mimośrodów [M1] oraz wbij po 4szt. kołków [D1].

Połącz boki wieńca [2] z blatem niskim i przekręć do oporu mimośrodą [M1] na trzpieniach [T1].

W front wieńca [3] włóż 4szt. mimośrodów [M1] oraz wbij 4szt. kołków [D1].

Połącz front wieńca z blatem niskim i przekręć do oporu mimośrody [M1] na trzpieniach [T1].

6.


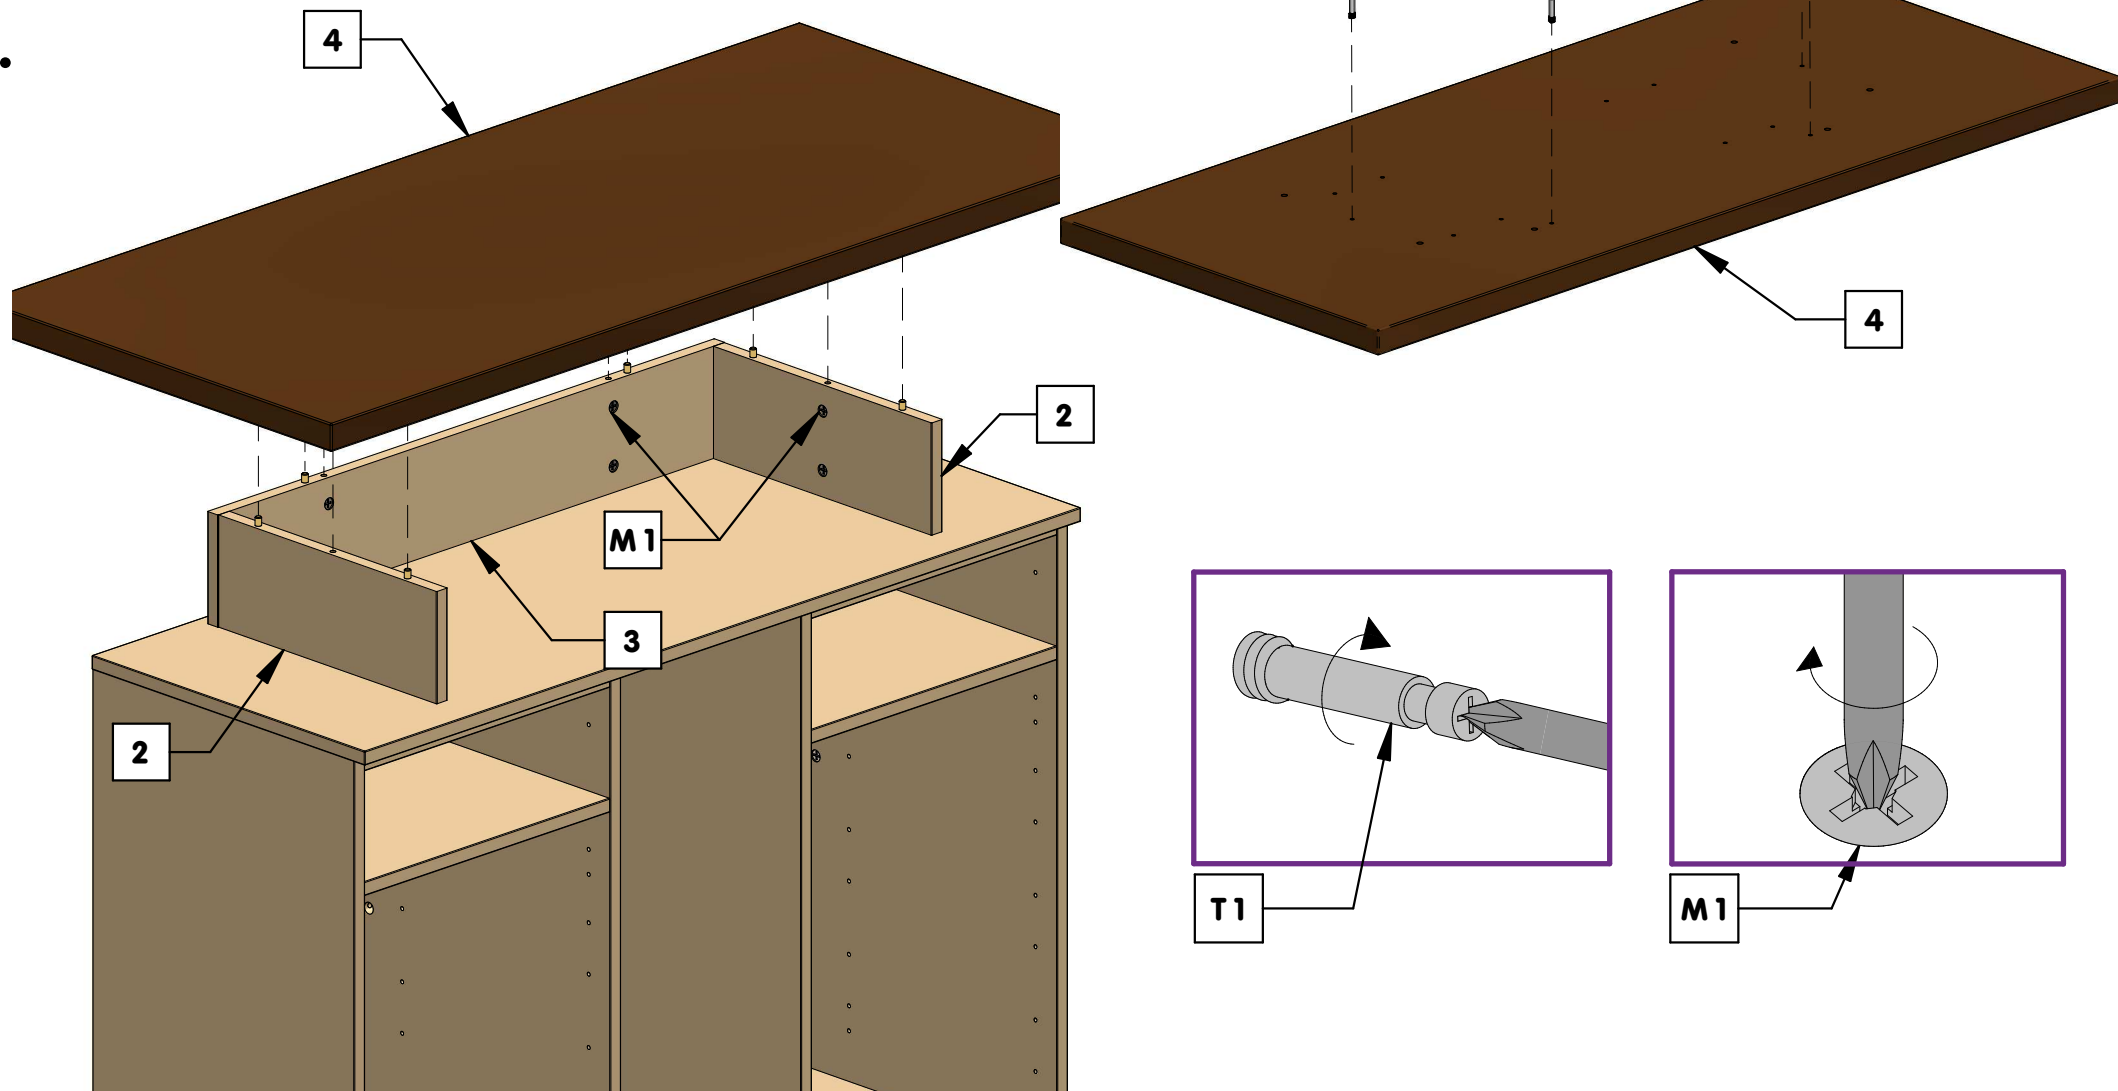


6. W blat wysoki lady [4] wkręć 4szt. trzpieni [T1].

Blat załóż na wieńce [2 i 3] tak aby trzpień [T1] znalazły się w otworach w wieńcach.



Przekręć do oporu zamontowane w wieńcach mimośrodki [M1].

7.

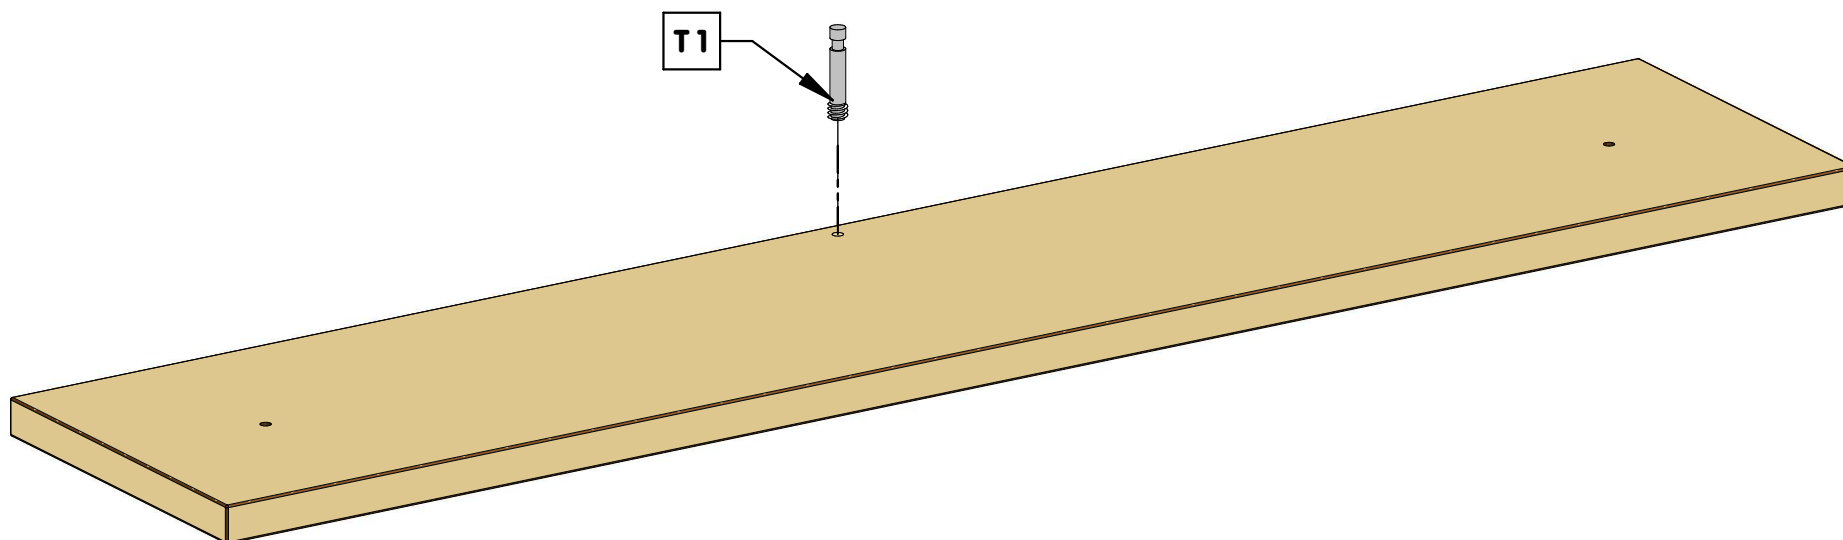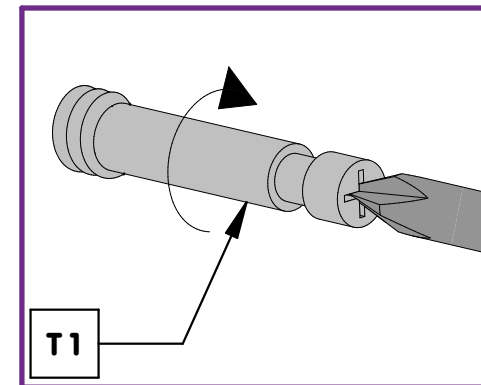


7. W otwór w frontach **[5]** wkręć po 1szt. trzpieni **[T1]**.

8.

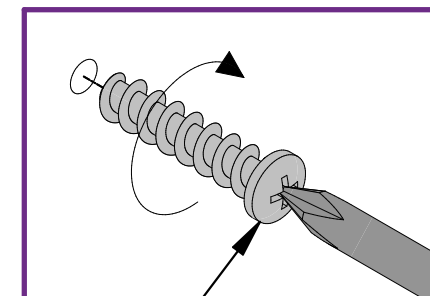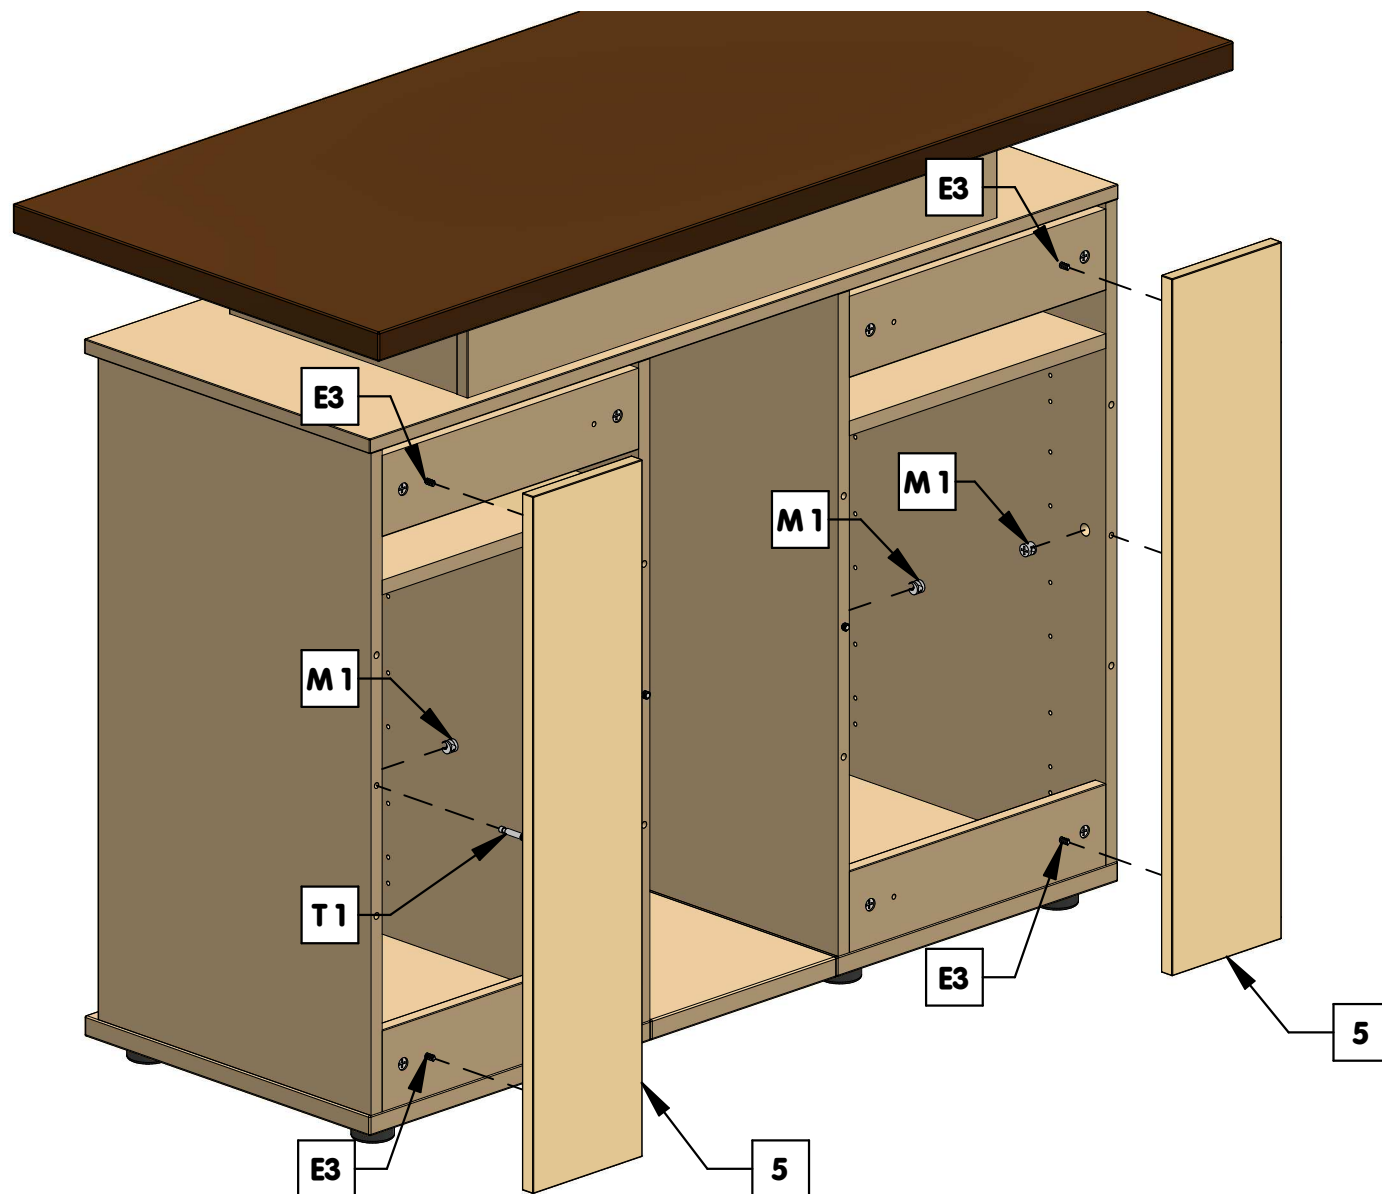



E3

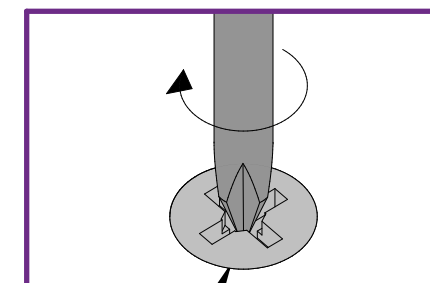


M1

8. W otwory w bokach lady włóż po 1 szt. mimośrodów **[M1]**.
 Fronty **[5]** załóż na ladę tak aby trzpienie **[T1]** znalazły się w otworach w skrajnych bokach szafek.
 Fronty **[5]** przykręć od środka lady 2szt. wkrętów **[E3]** każdy.
 Przekręć do oporu zamontowane w bokach mimośrodory **[M1]**.

9.

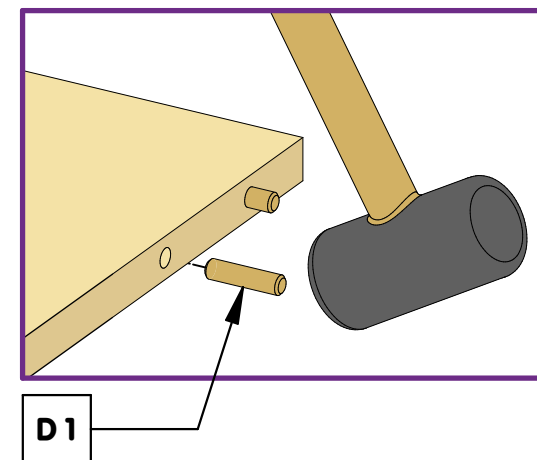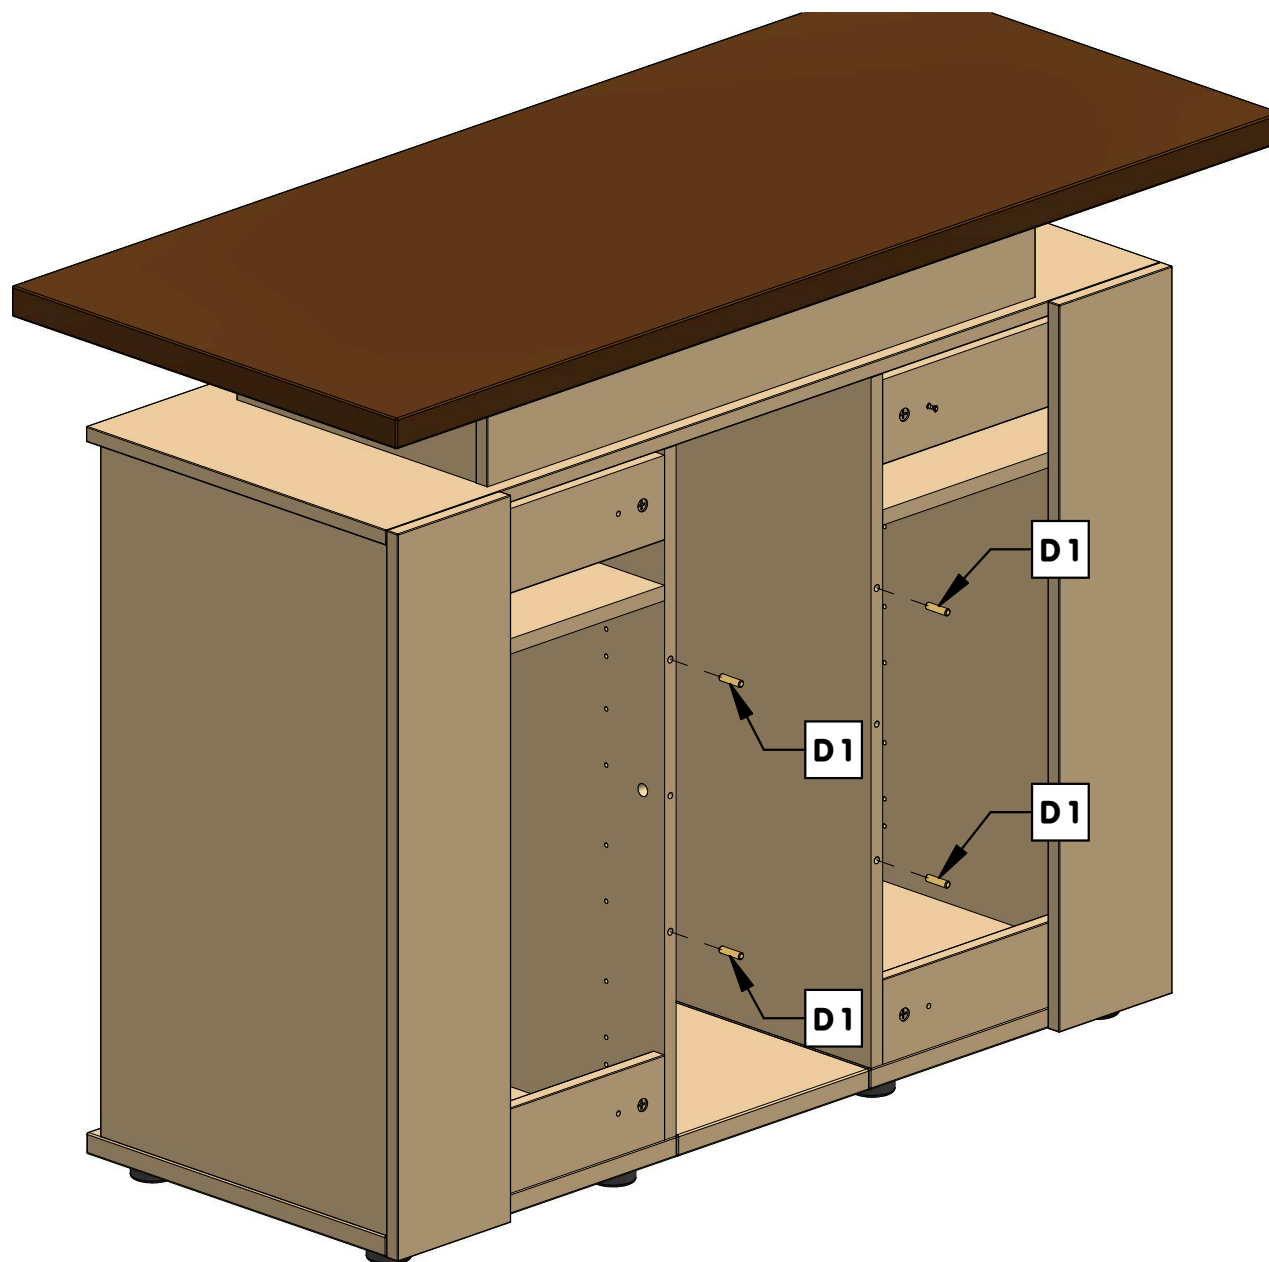


9. Do wewnętrznych boków szafek wbij po 2 szt. kołków drewnianych [D1].

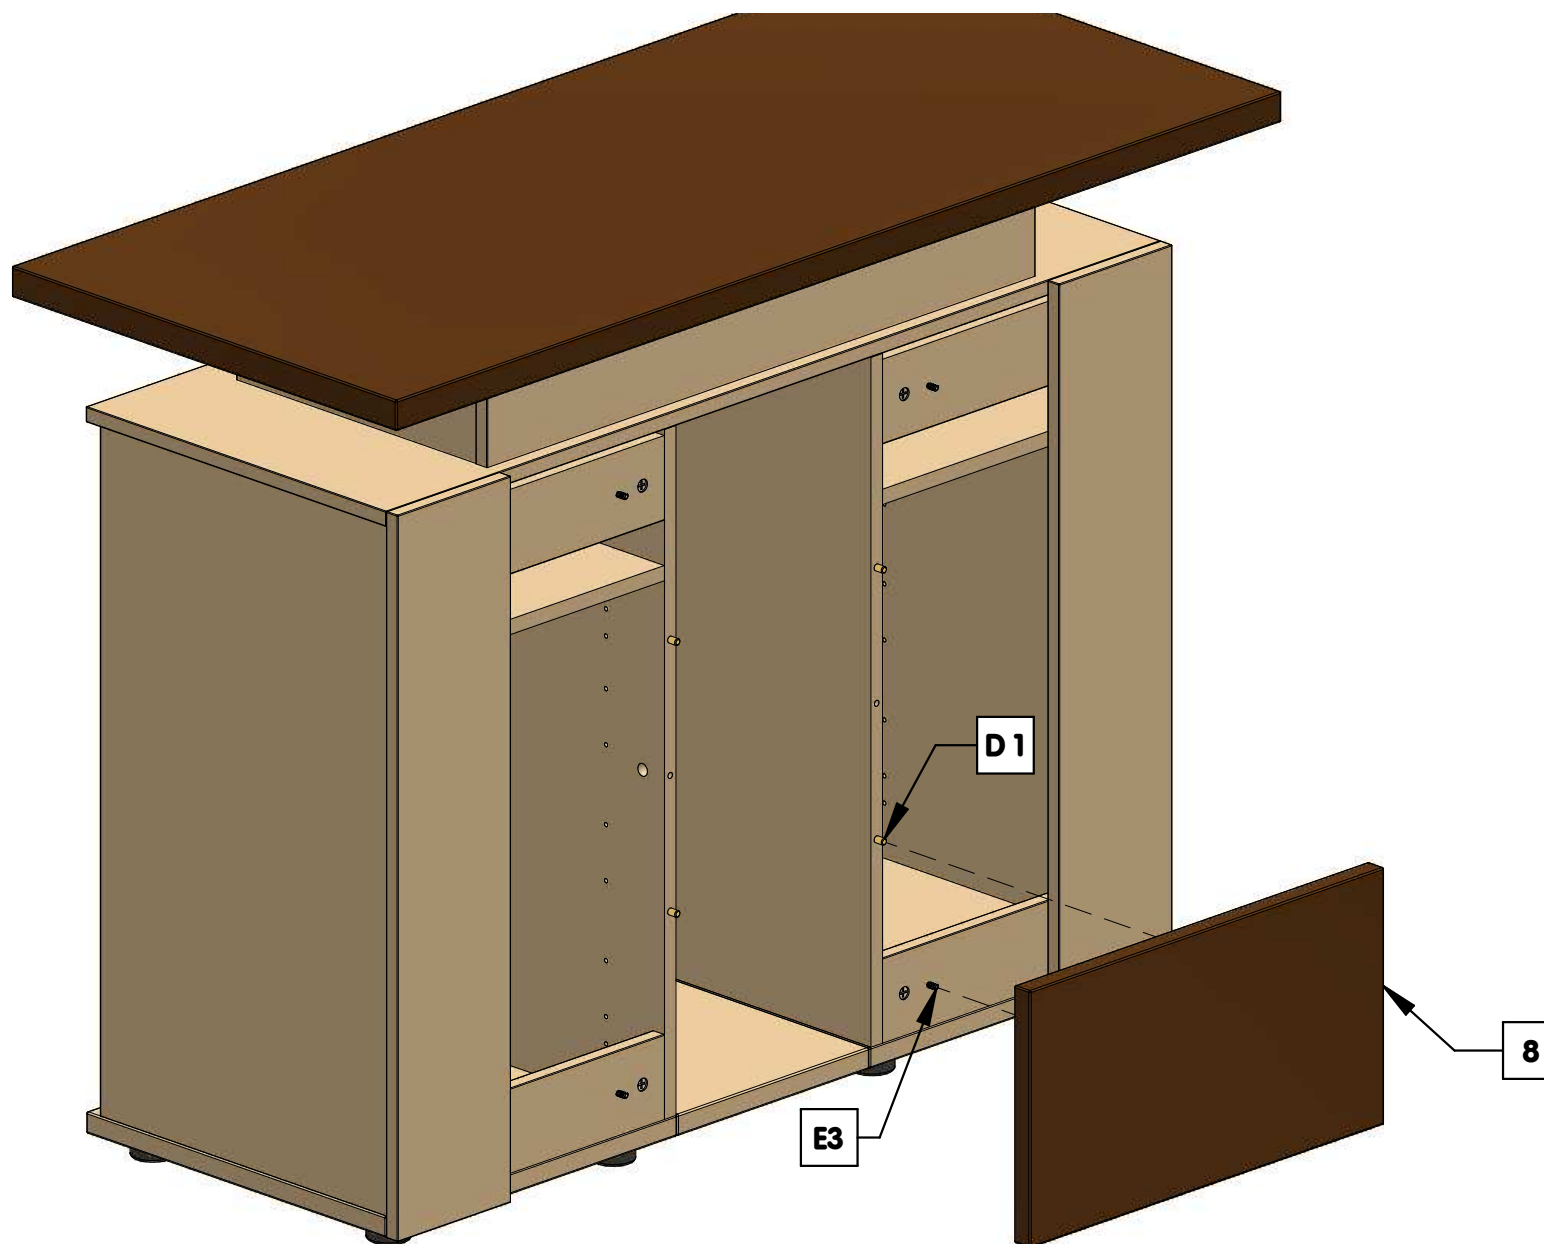


10. Front C **[8]** zamontuj na ladzie: front osadź na kołku **[D 1]** w wewnętrznym boku szafki i przykręć od wewnątrz lady wkrętem **[E 3]** do listwy szafki. Analogicznie zamontuj pozostałe fronty.

11.


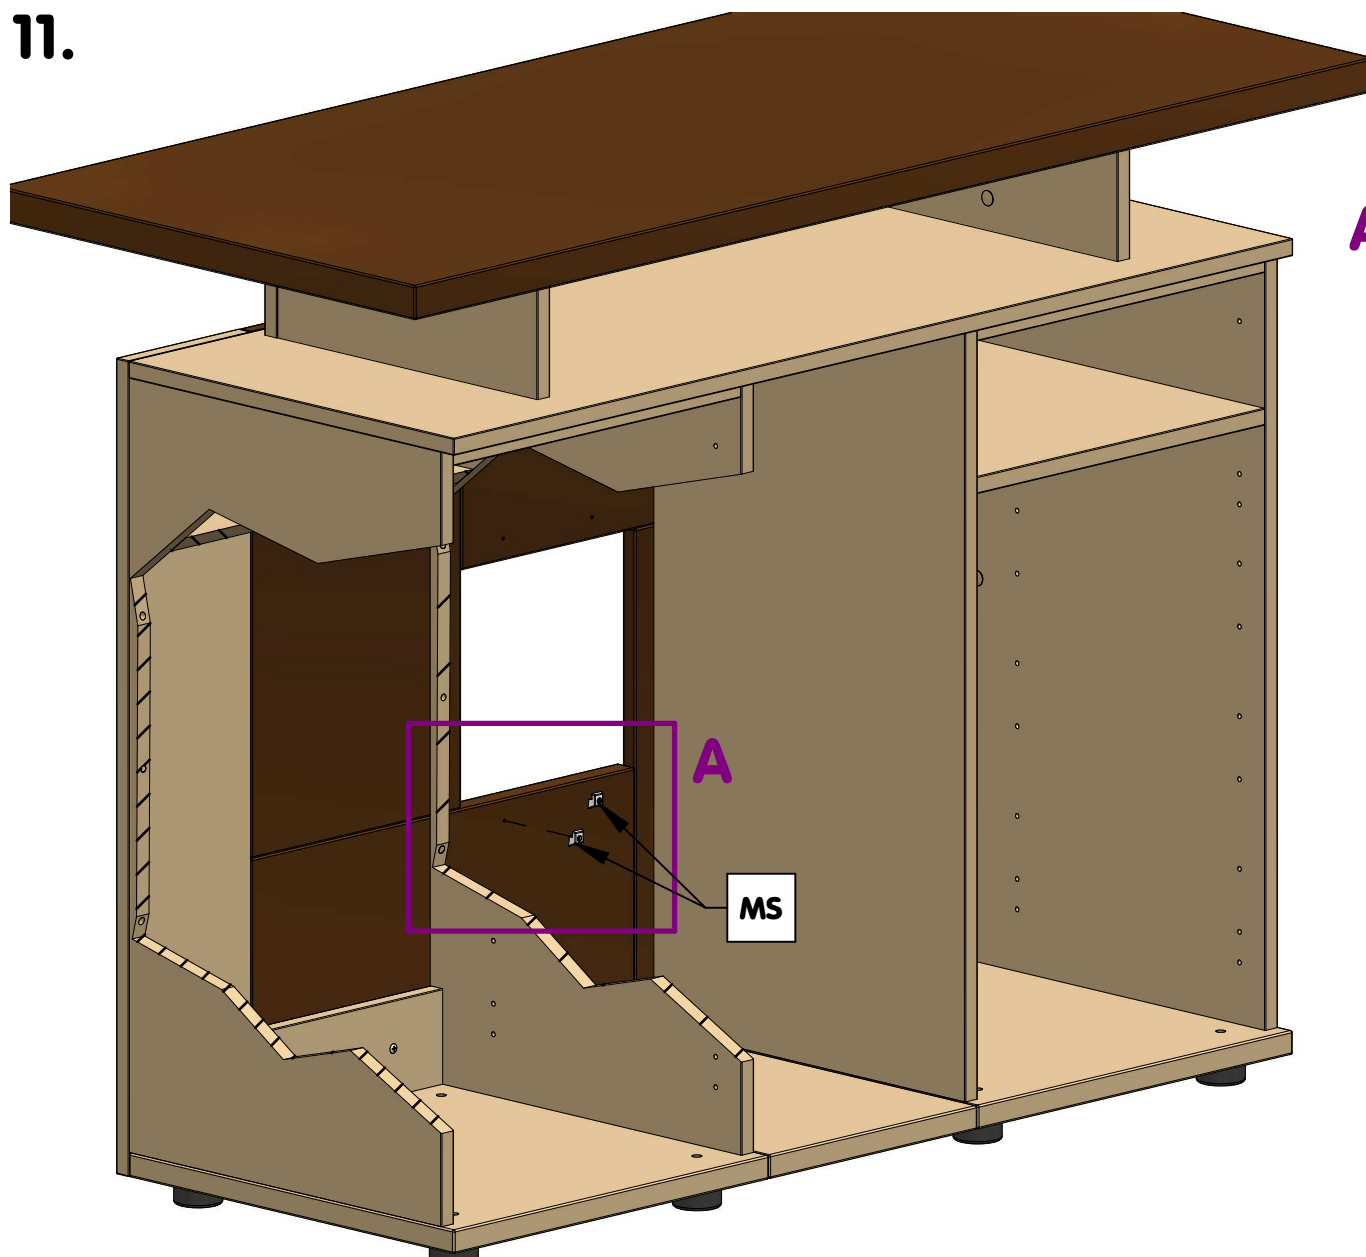


A


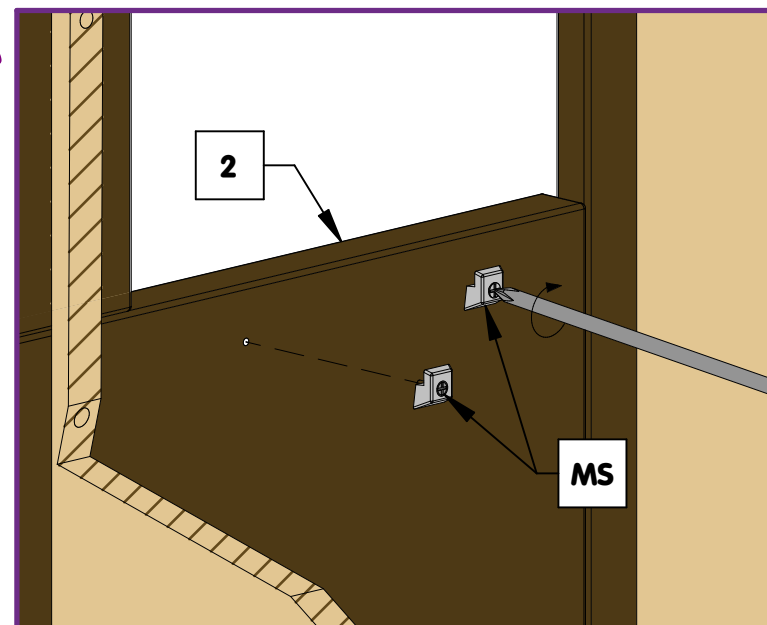


11. Od wewnętrznej strony lady przykręć 2 szt. elementów mocujących [**MS**].

12.

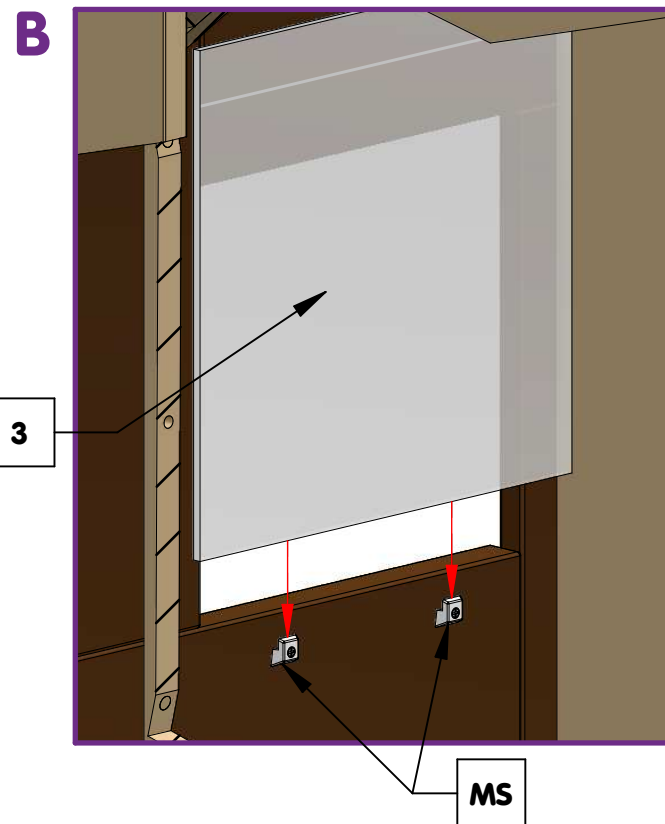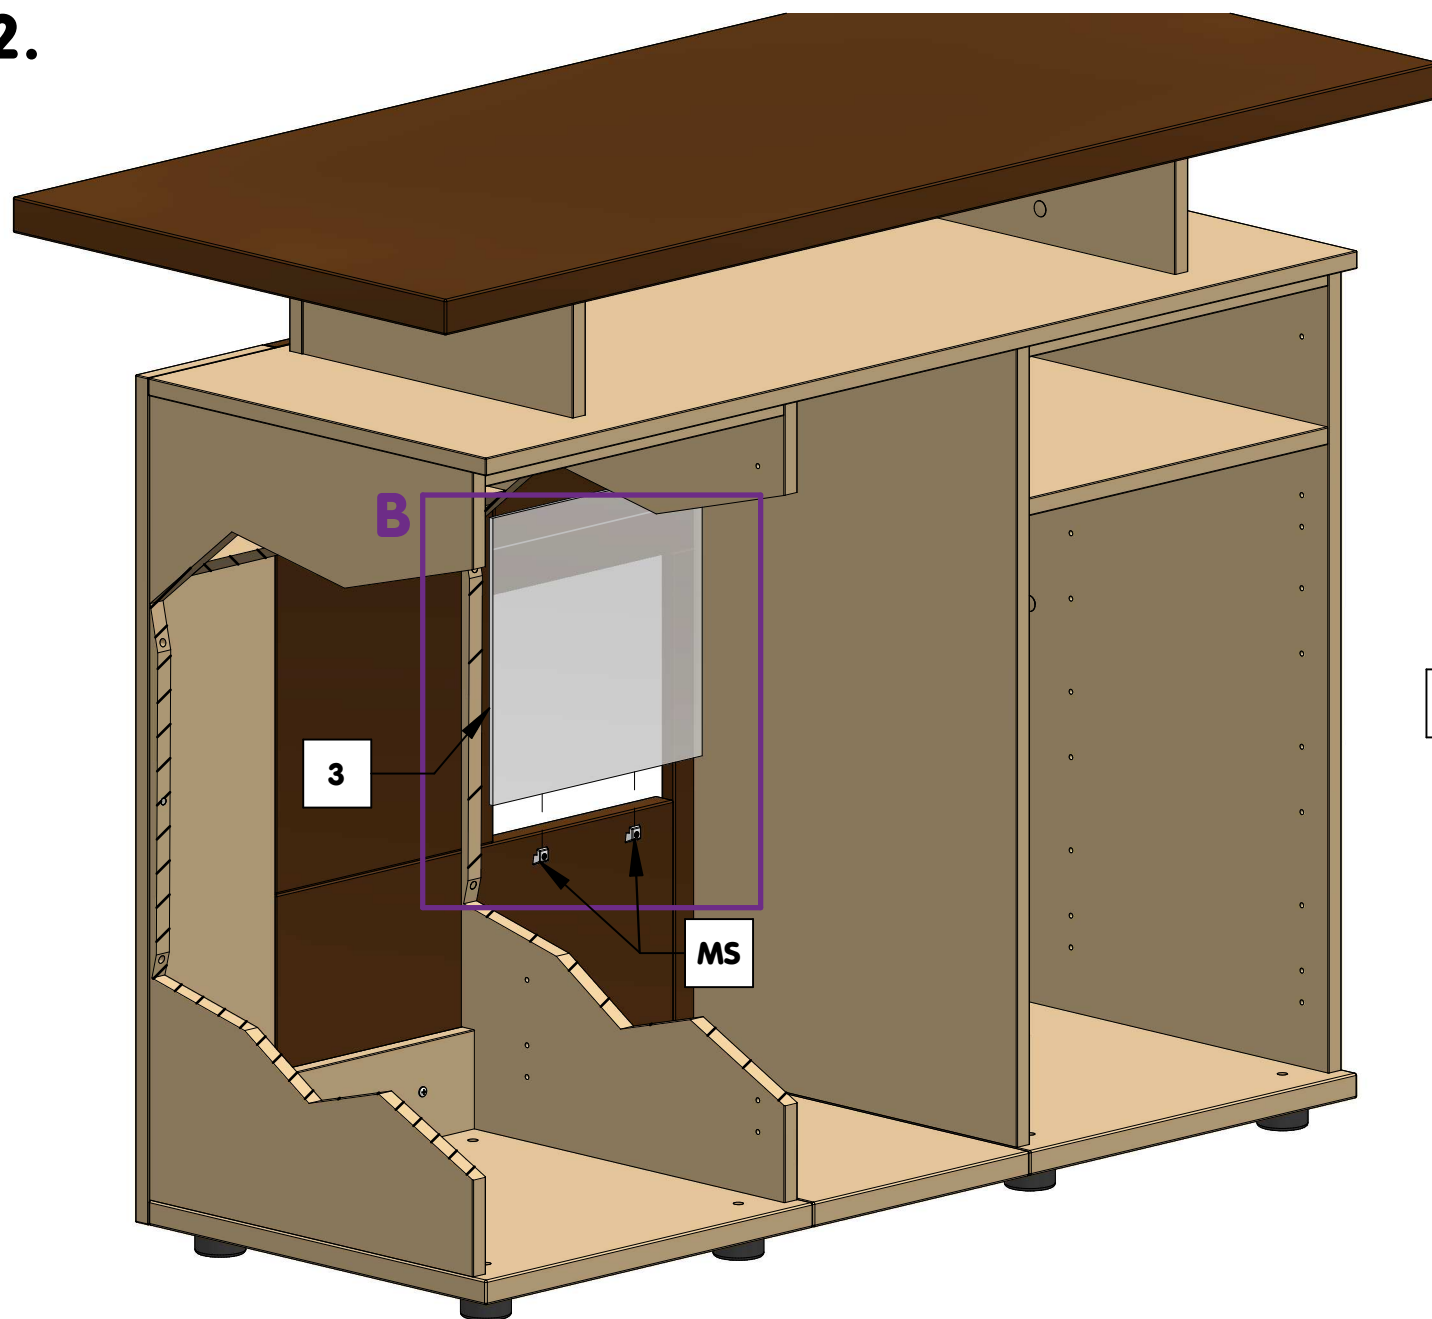

12. Szklany element dekoracyjny [**3**] wsuń w mocowania [**MS**].

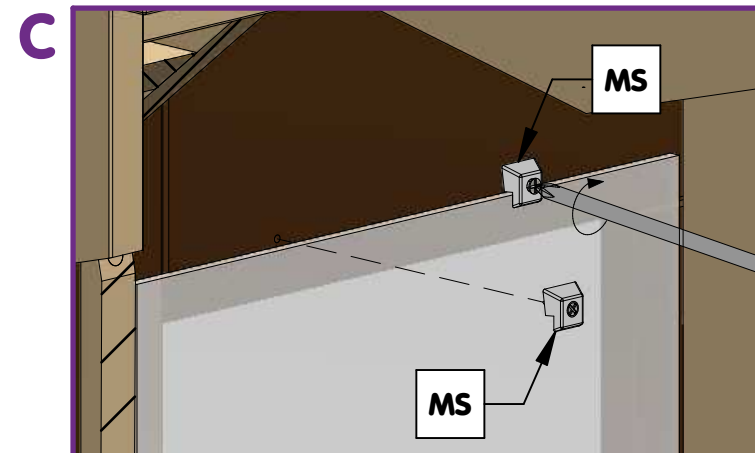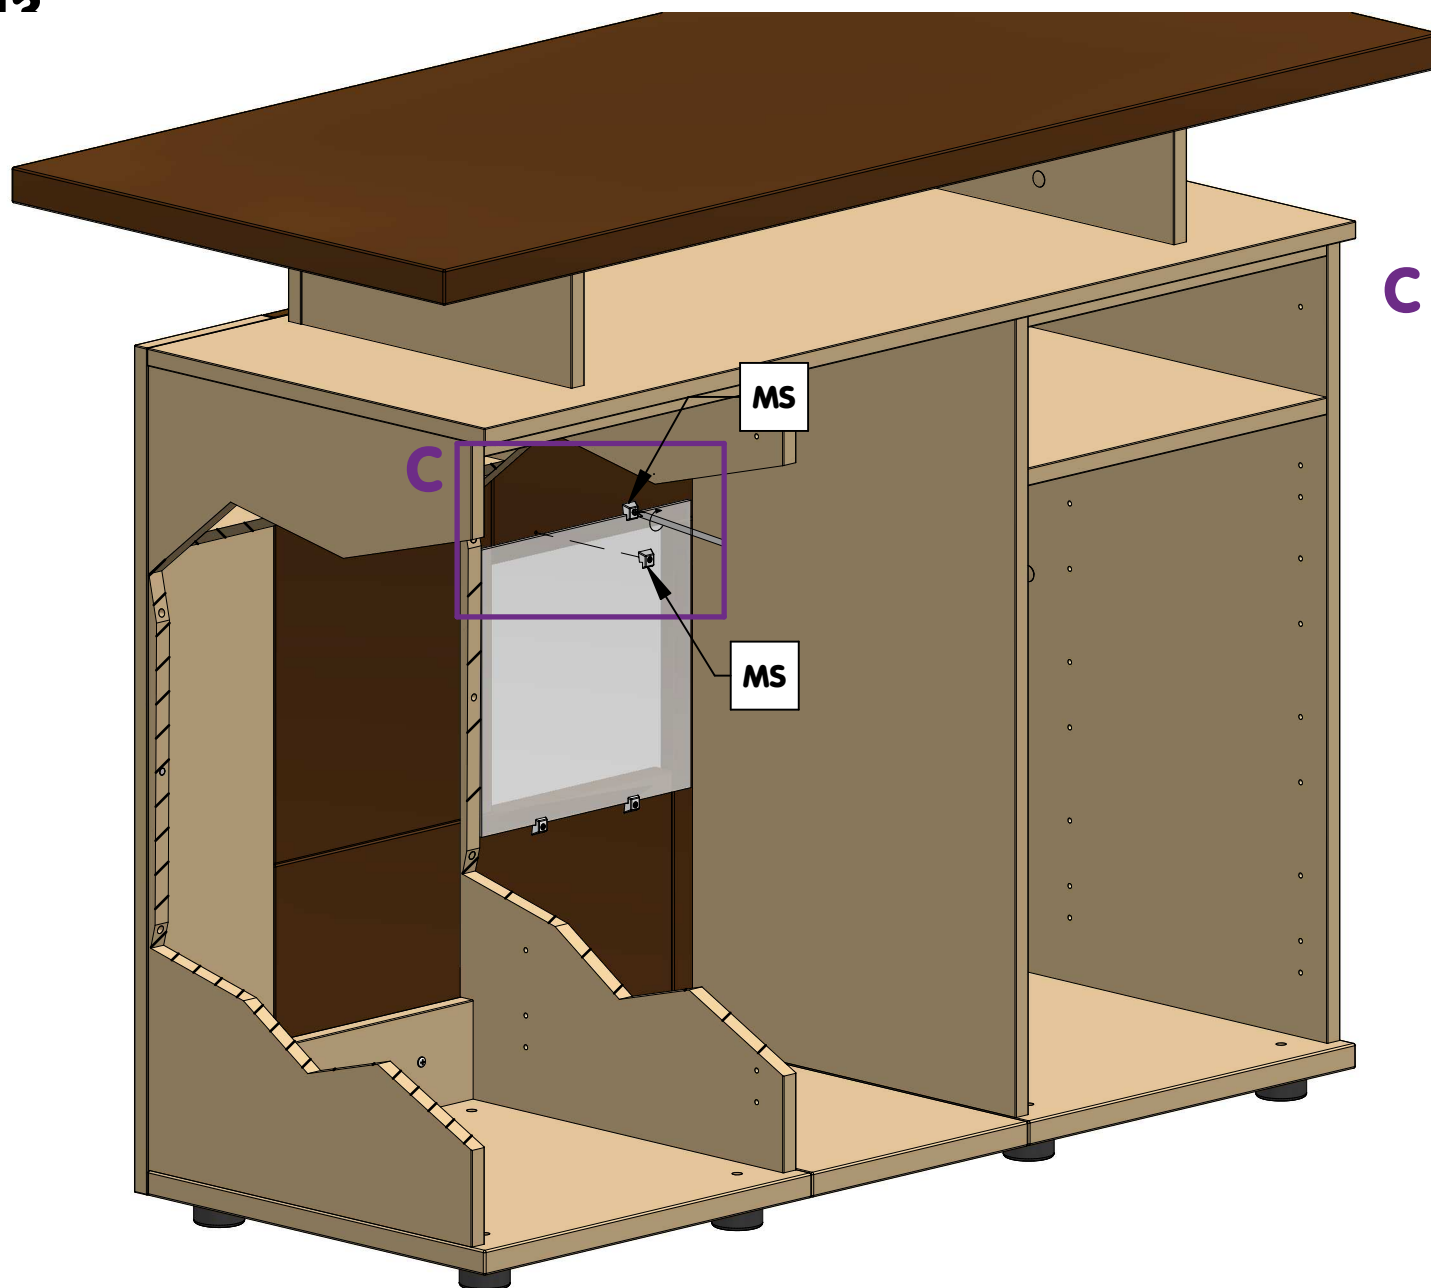

13. Przykręć 2szt. elementów mocujących [**MS**] w sposób pokazany na rysunku.