

INSTRUKCJA MONTAŻU

LADA LK7D-120

KOD: A-P-LK7D-120




SZANOWNI PAŃSTWO,


dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję że zakupione meble i urządzenia spełnią Państwa oczekiwania. Materiały zastosowane do produkcji spełniają wymogi w zakresie higieny oraz posiadają własności odpowiadające normom polskim i europejskim. Wszystkie meble są bardzo funkcjonalne, zapewniają maksymalny komfort, wygodę oraz gwarantują optymalne wykorzystanie powierzchni.

Do każdego mebla dołączony jest schemat montażu, a do urządzenia - instrukcja w języku polskim. Zapewniamy serwis oraz sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do wszystkich oferowanych przez ABM urządzeń. W celu skorzystania z usług serwisowych prosimy o wybór najbliższego punktu serwisowego.

Zawartość niniejszego dokumentu, materiał fotograficzny, rysunki i specyfikacja techniczna są wyłączną własnością ABM S.A. Nie mogą być powielane (jakkolwiek techniką) w całości lub w części, bez pisemnej zgody ABM S.A..

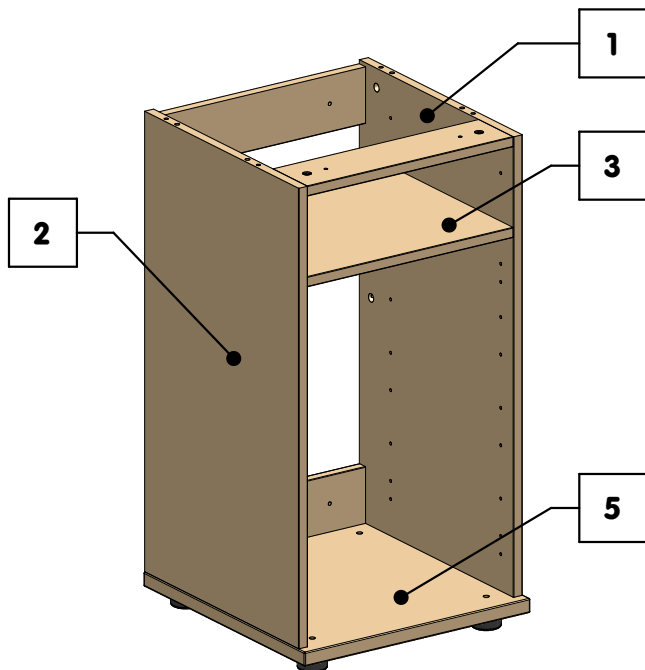

WIDOK OD STRONY SPRZEDAWCY


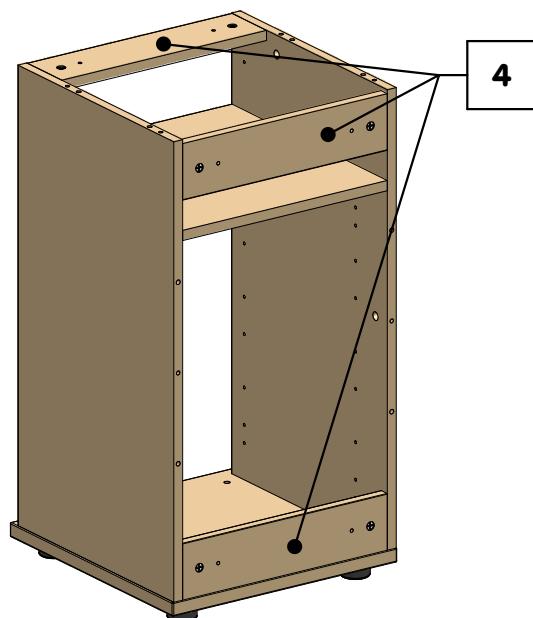



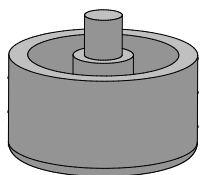


WIDOK OD STRONY KLIENTA


INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKA LADY LK7

KOD: B-P-LK7-S


	Nazwa elementu	Ilość [szt.]			
1	Bok prawy 82,2x44x8x1,8 [cm]	1			
2	Bok lewy 82,2x44x8x1,8 [cm]	1			
3	Wieniec szeroki 41,4x44,7x1,8 [cm]	1			
4	Wieniec wąski 41,4x10x1,8 [cm]	3			
5	Wieniec dolny 45,4,x46,8x2,5 [cm]	1			
M1	Mimośród	10			
T1	Trzpień mimośrodu	10			
Z2	Zaślepka mimośrodu	4			
D1	Kołek drewniany 8x32 [mm]	16			
K1	Wkręt do drewna typu Konfirmat 6,4x50 [mm]	4			
S1	Stopka regulowana	4			

1.

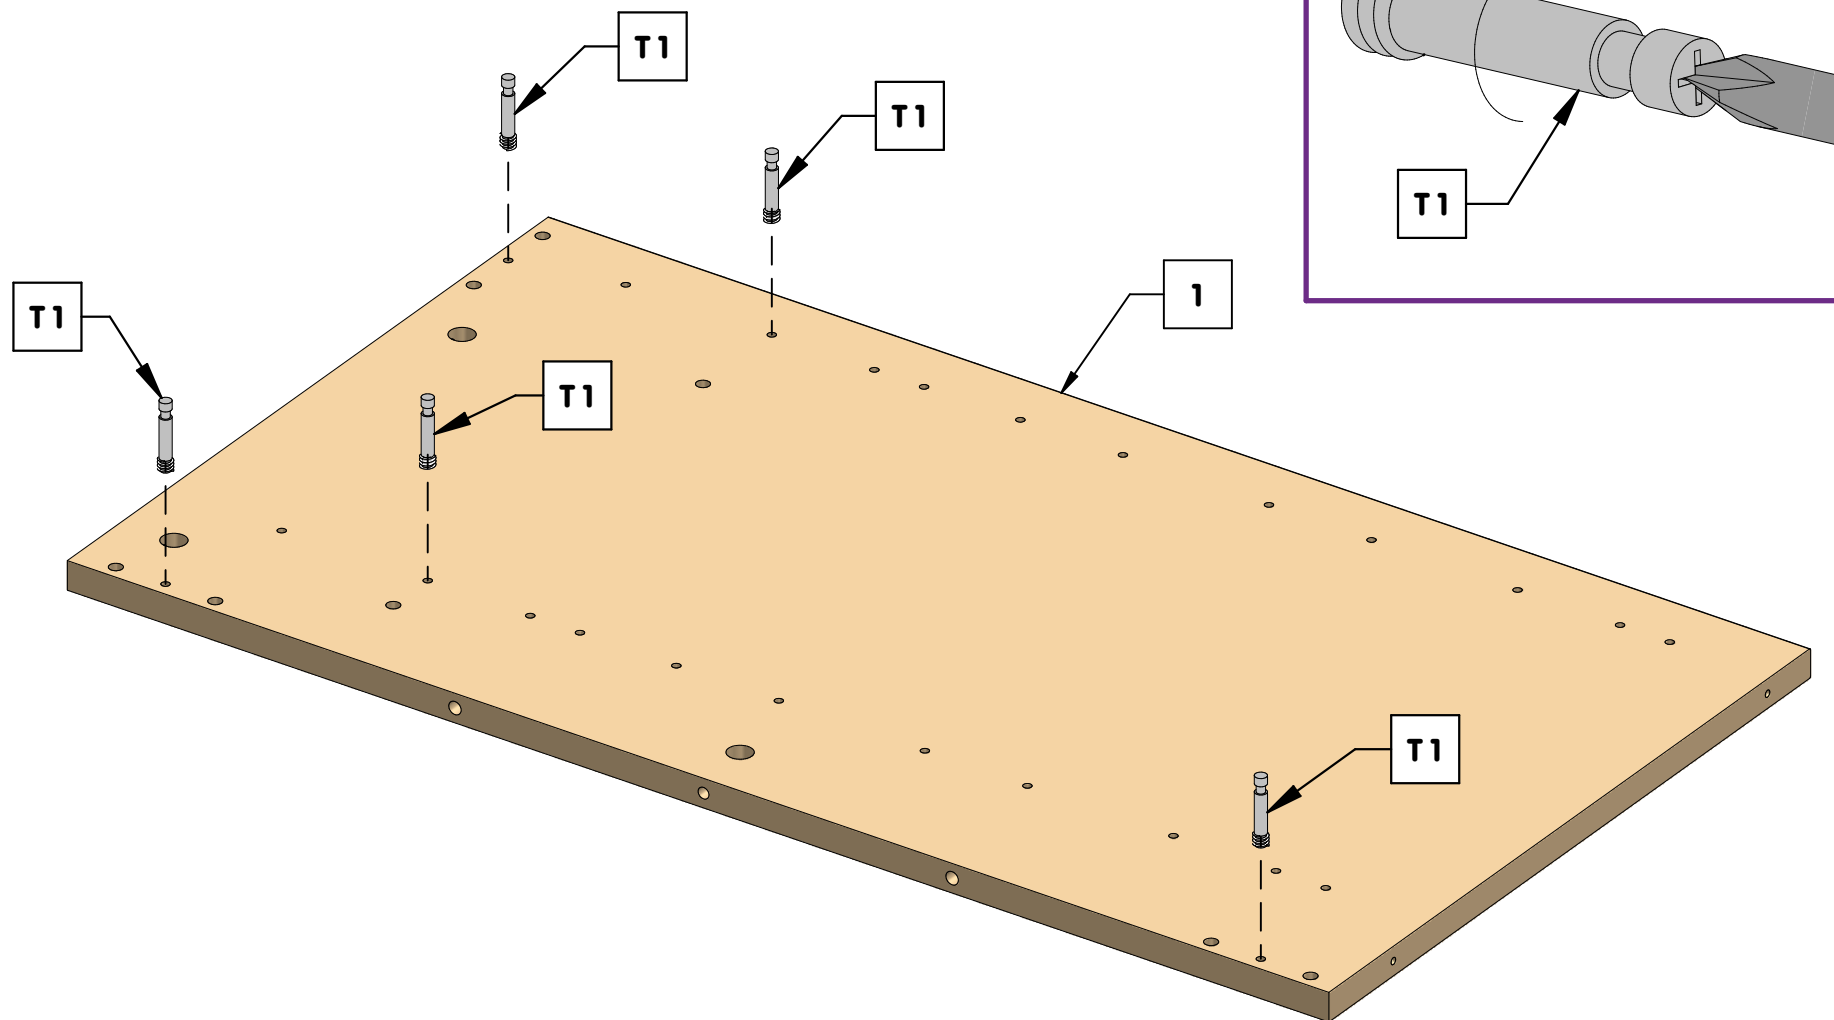


1. W znanaczone na rysunku otwory w boku prawym [1] wkręć 5 szt. trzpieni [T1].
W analogiczny sposób wkręć 5 szt. trzpieni w otwory w boku lewym [2].

2.

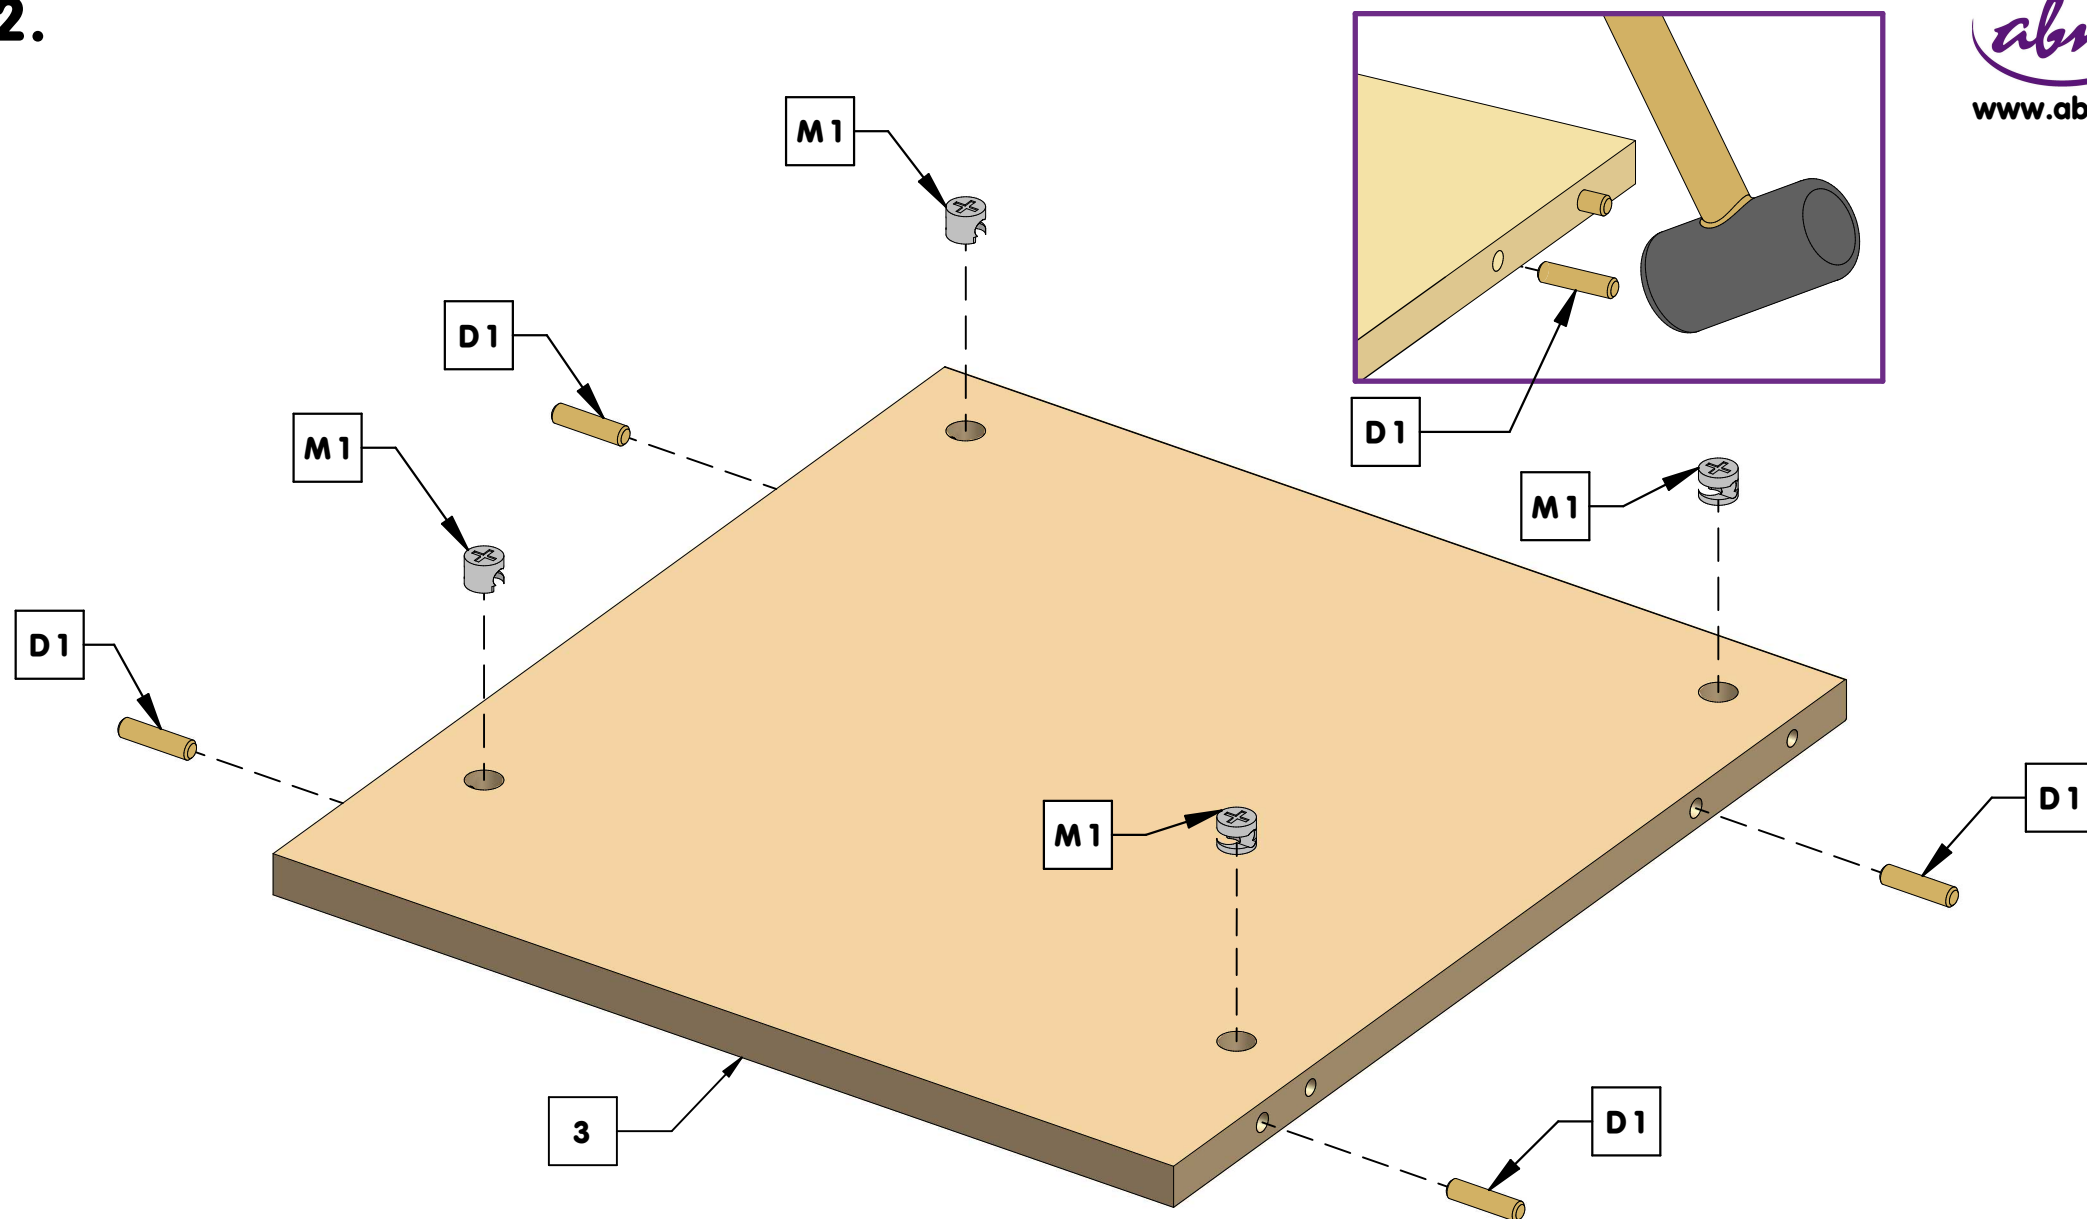


2. W otwory w wieńcu [3] wbij 4 szt. kołków [D1] i włóż 4szt. mimośrodków [M1].

3.

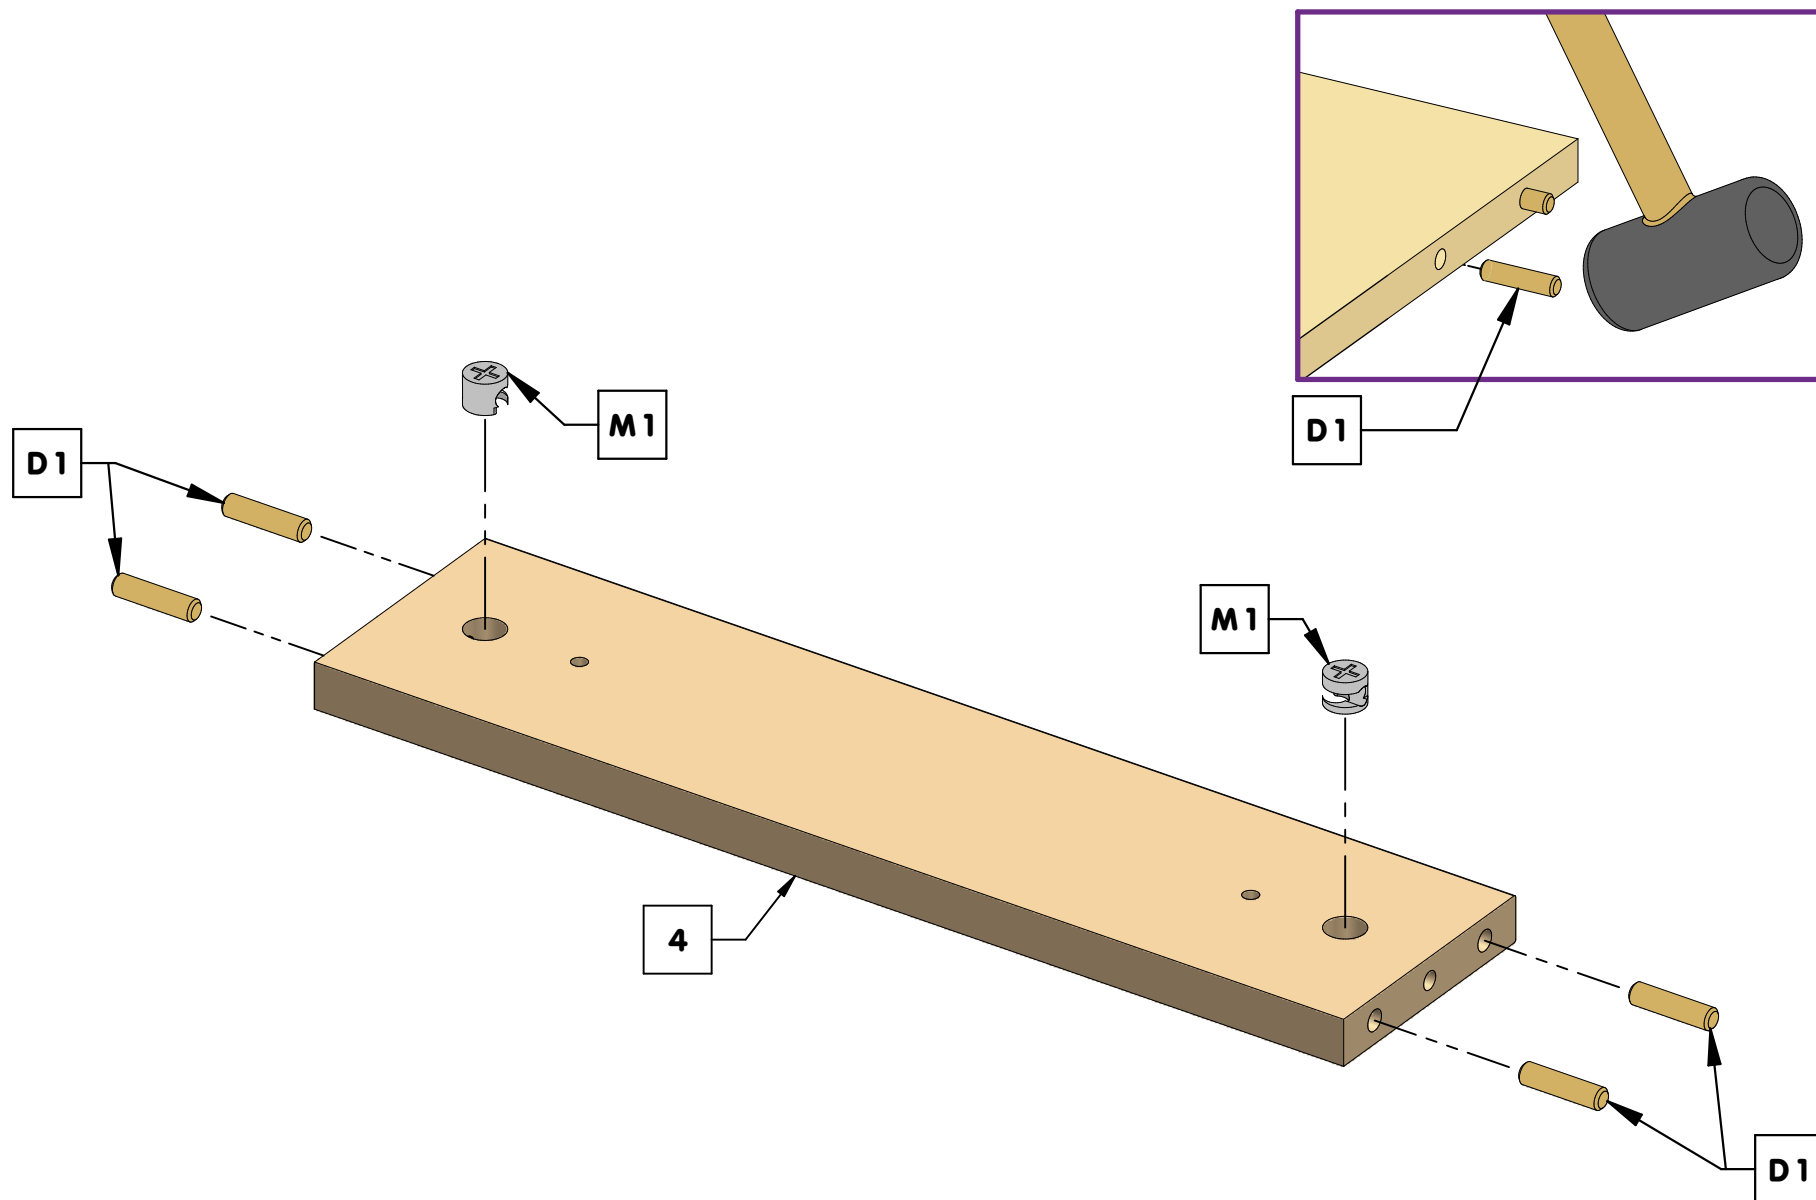



3. W otwory w wieńcach [**4**] wbij 4 szt. kołków [**D1**] i włóż 2 szt. mimośrodów [**M1**].

4.

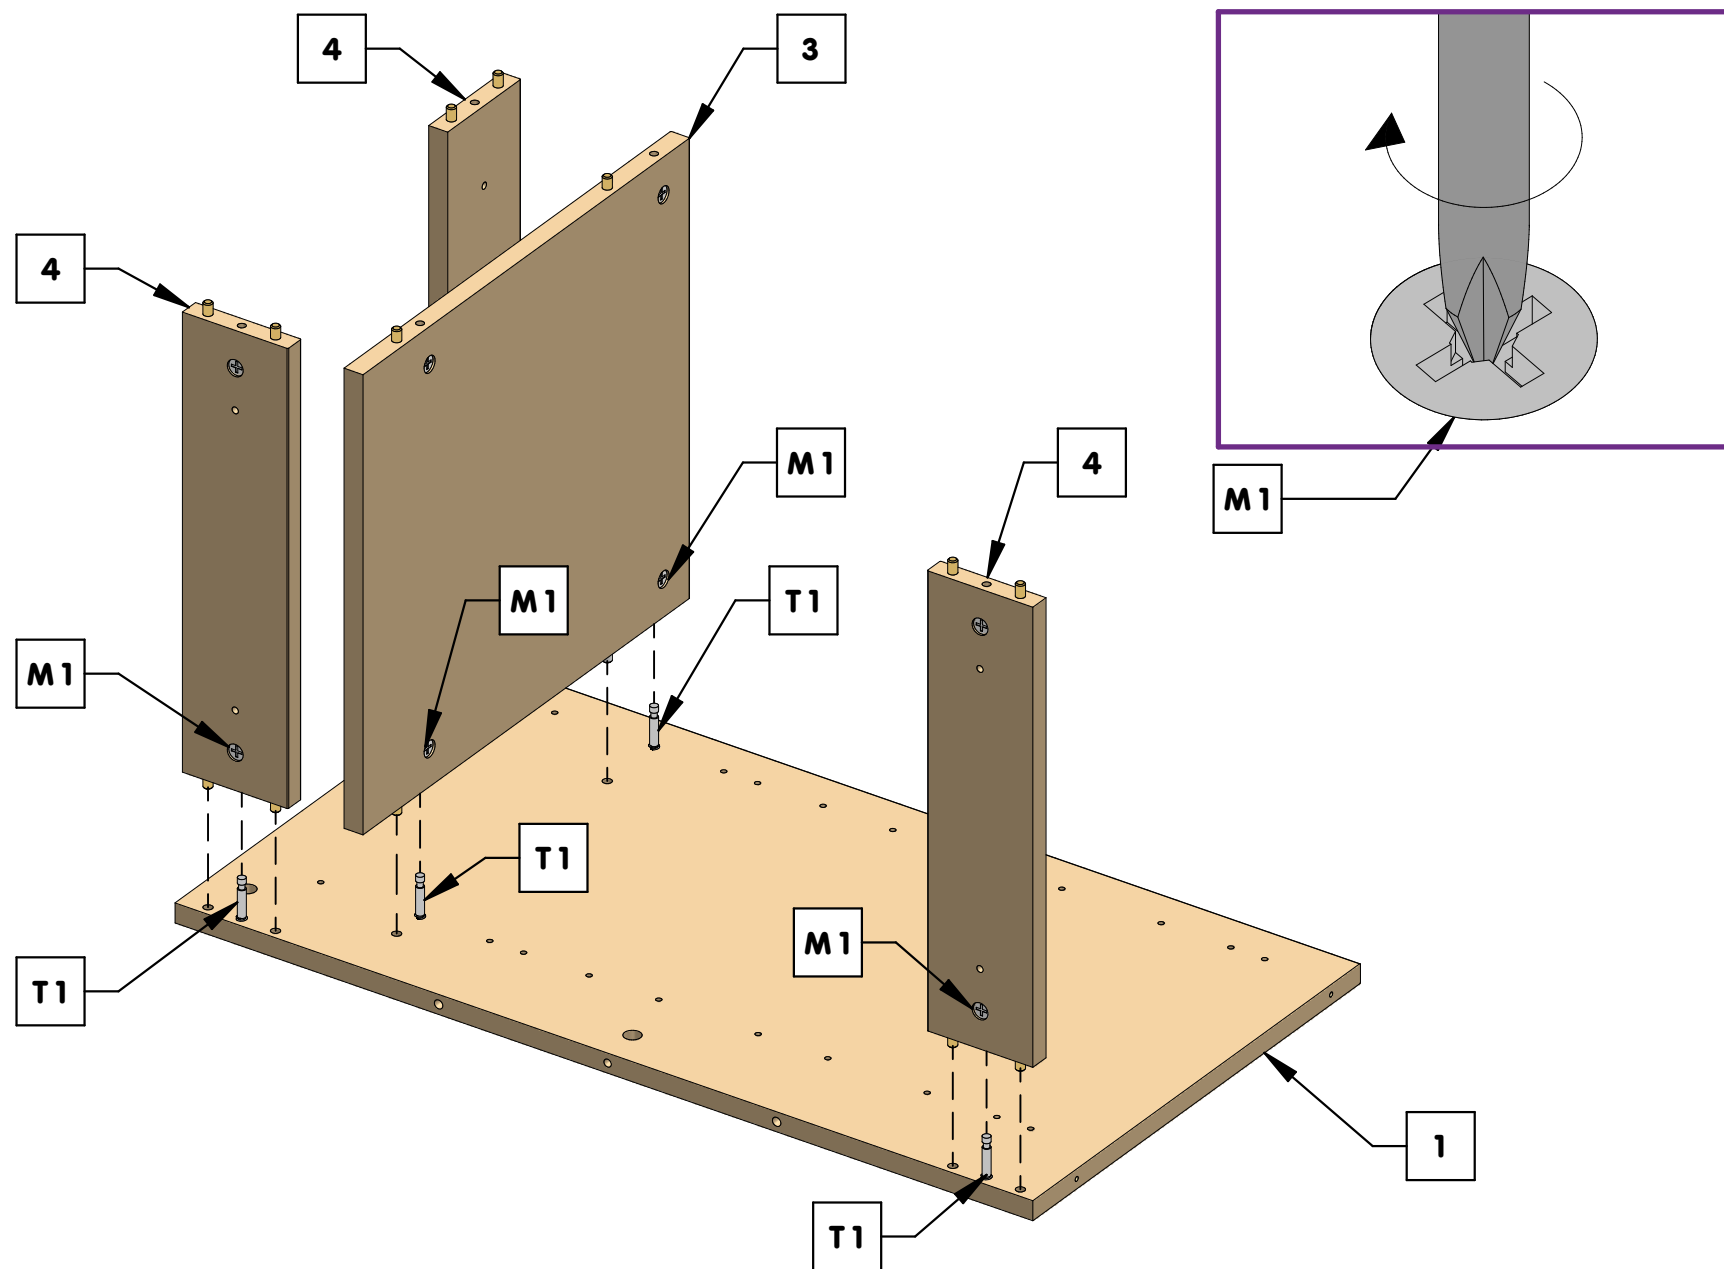

4. Połącz w sposób pokazany na rysunku wieńce [3 i 4] z bokiem prawym [1].
Przekręć do oporu mimośrodę [M1] w wieńcach [3 i 4] na trzpieniach [T1] w boku
prawym [1].


5.

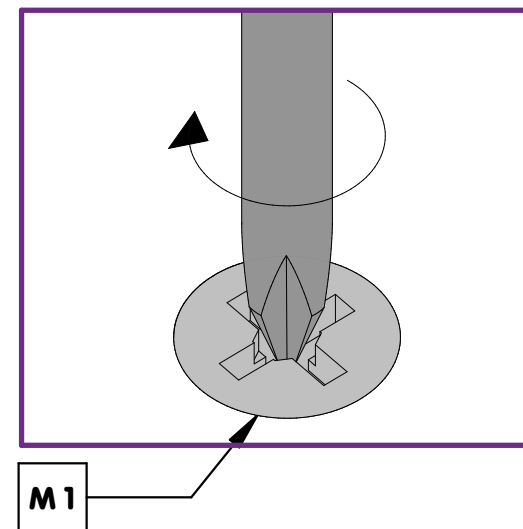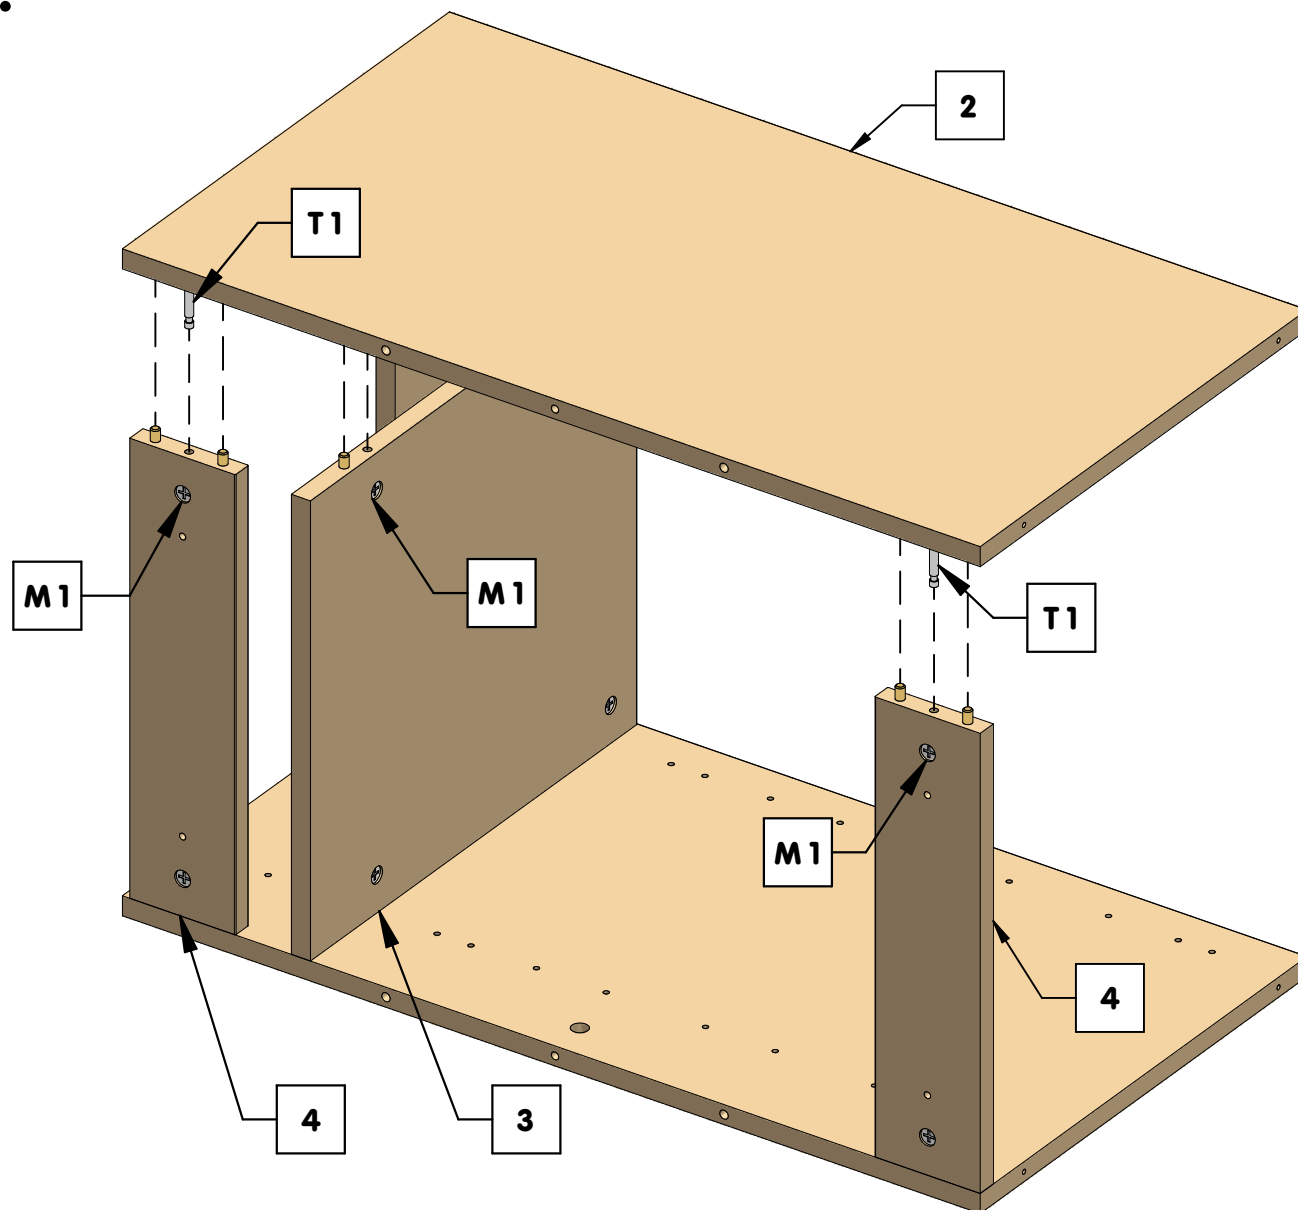


5. Połącz w sposób pokazany na rysunku bok lewy **[2]** z wieńcami **[3 i 4]**.

Przekręć do oporu mimośrodowo **[M1]** w wieńcach **[3 i 4]** na trzpieniach **[T1]** w boku lewym **[2]**.


6.

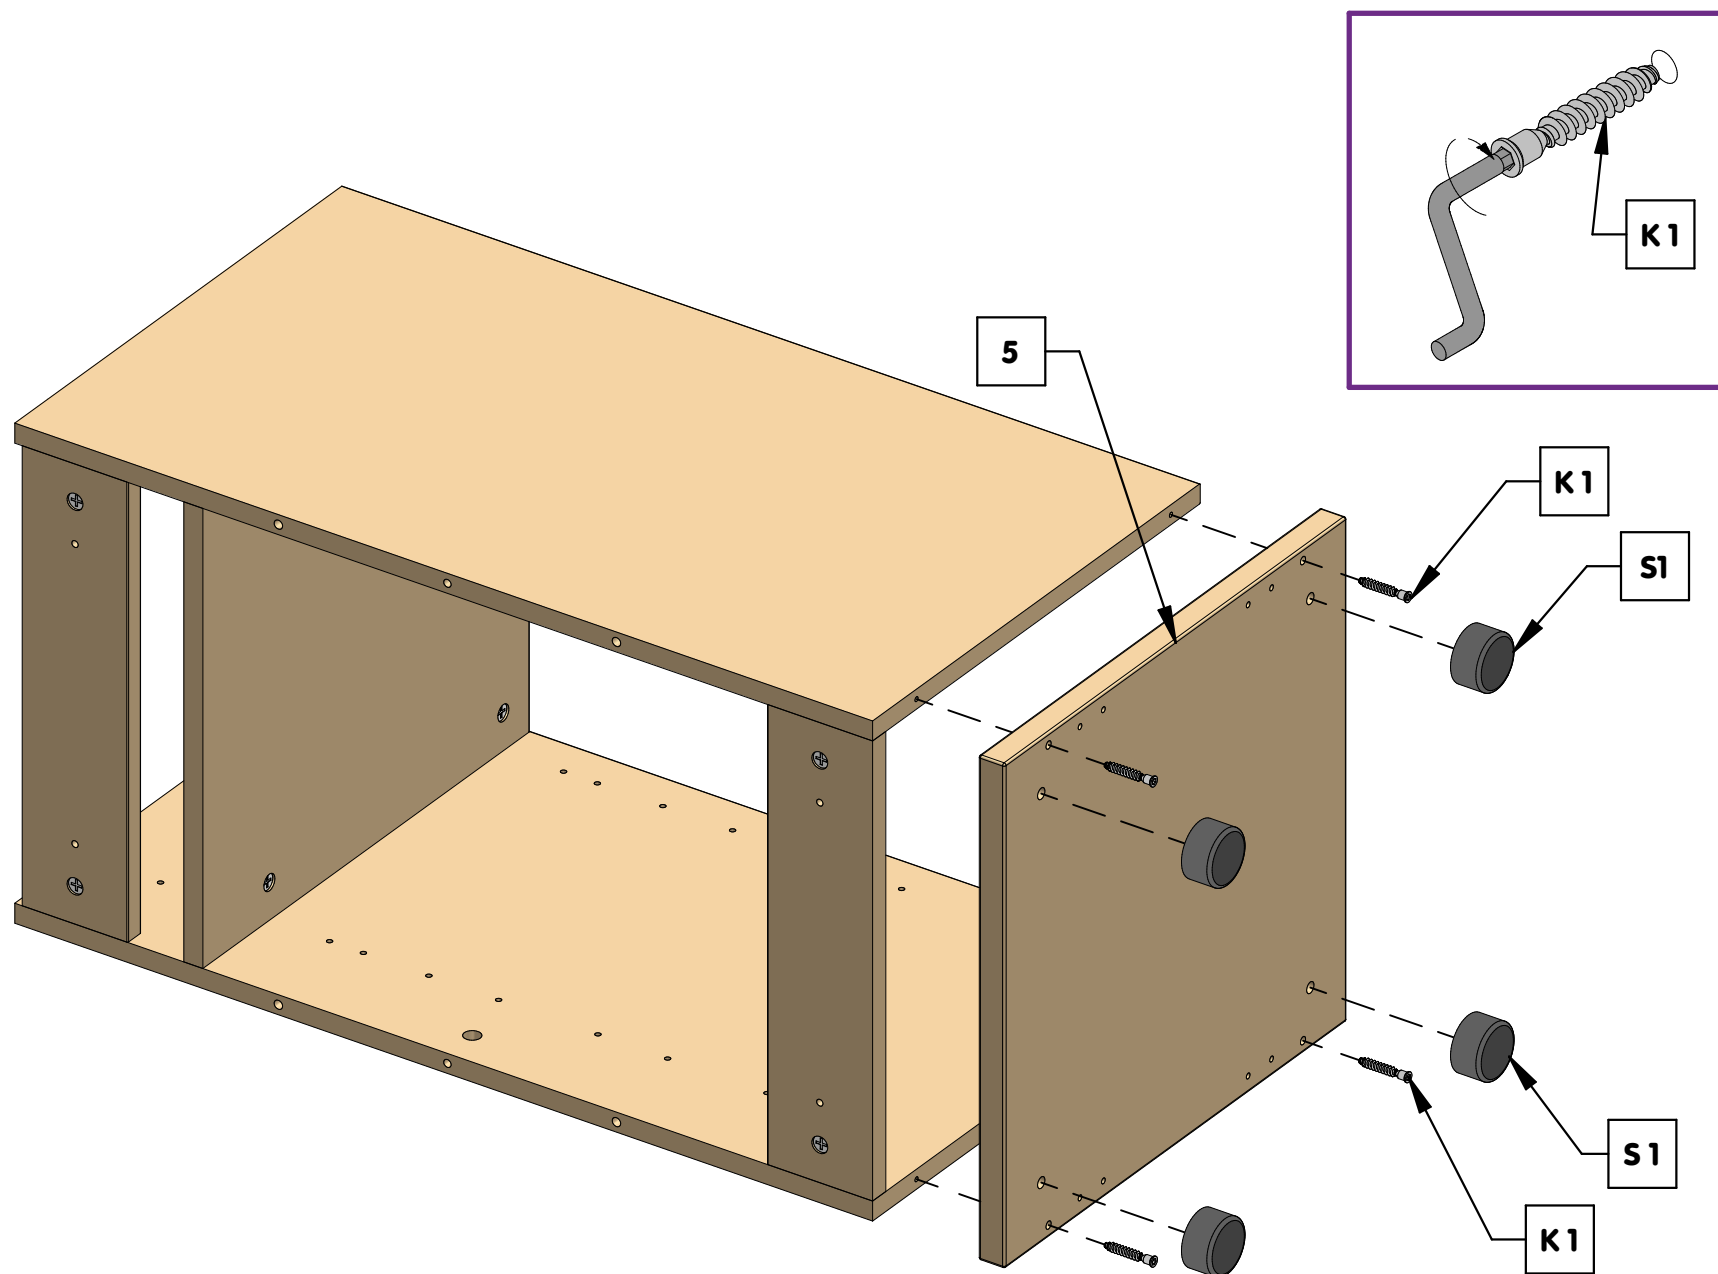

6. Wieniec dolny **[5]** przykręć do boków szafki 4szt. wkrętów **[K1]**.
W otworach w wieńcu dolnym zamontuj stopki **[S1]**.

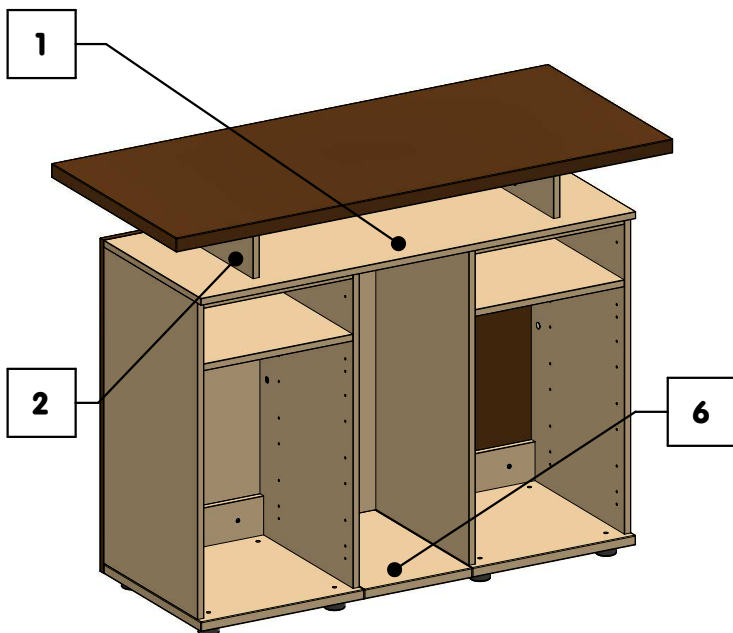

WIDOK OD STRONY SPRZEDAWCY

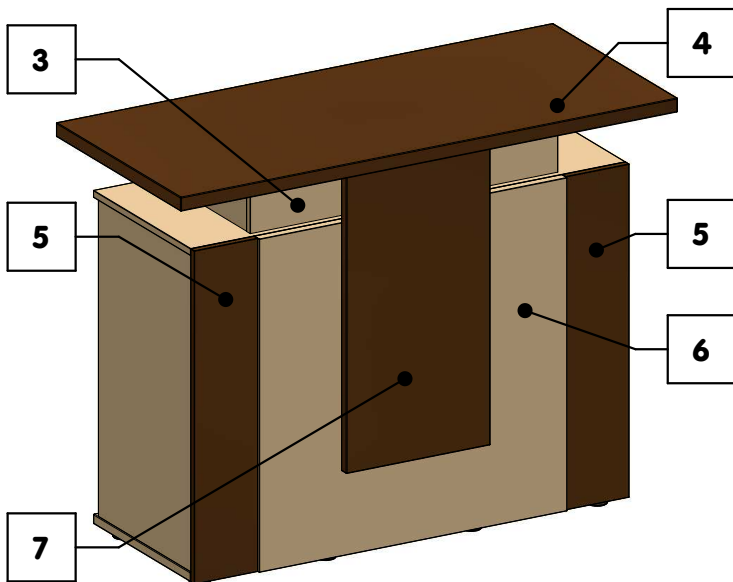












WIDOK OD STRONY KLIENTA



INSTRUKCJA MONTAŻU

LADA LK7D-120

KOD: A-P-LK7D-120

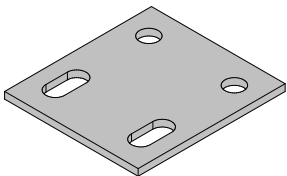	Nazwa elementu	Ilość [szt.]			
1	Blat niski 120,8x46,8x1,8 [cm]	1	 		
2	Bok wieńca 37,4x14,4x1,8 [cm]	2			
3	Front wieńca 85,5x14,4x1,8 [cm]	1			
4	Blat wysoki 138x60x3,6 [cm]	1			
5	Front 1 85,5x17,6x1,8 [cm]	2			
6	Front 2 85,5x85,5x2,5 [cm]	1			
7	Front 3 78x40x2,5 [cm]	1			
8	Płyta łącząca 30x46,8x2,5 [cm]	1			
BM	Blaszka meblowa	4			
M1	Mimośród	20			
T1	Trzpień mimośrodu	20			
D1	Kółek drewniany 8x32 [mm]	26			
Z2	Zaślepka mimośrodu	18			
E1	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x13 [mm]	16			
E3	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x30 [mm]	8			
E4	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x33 [mm]	4			

1.

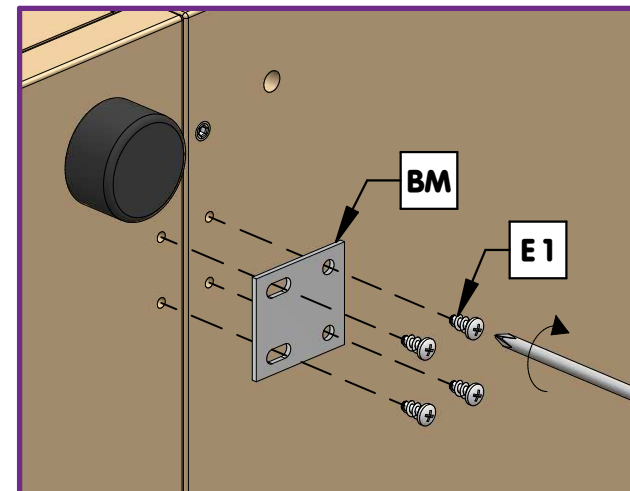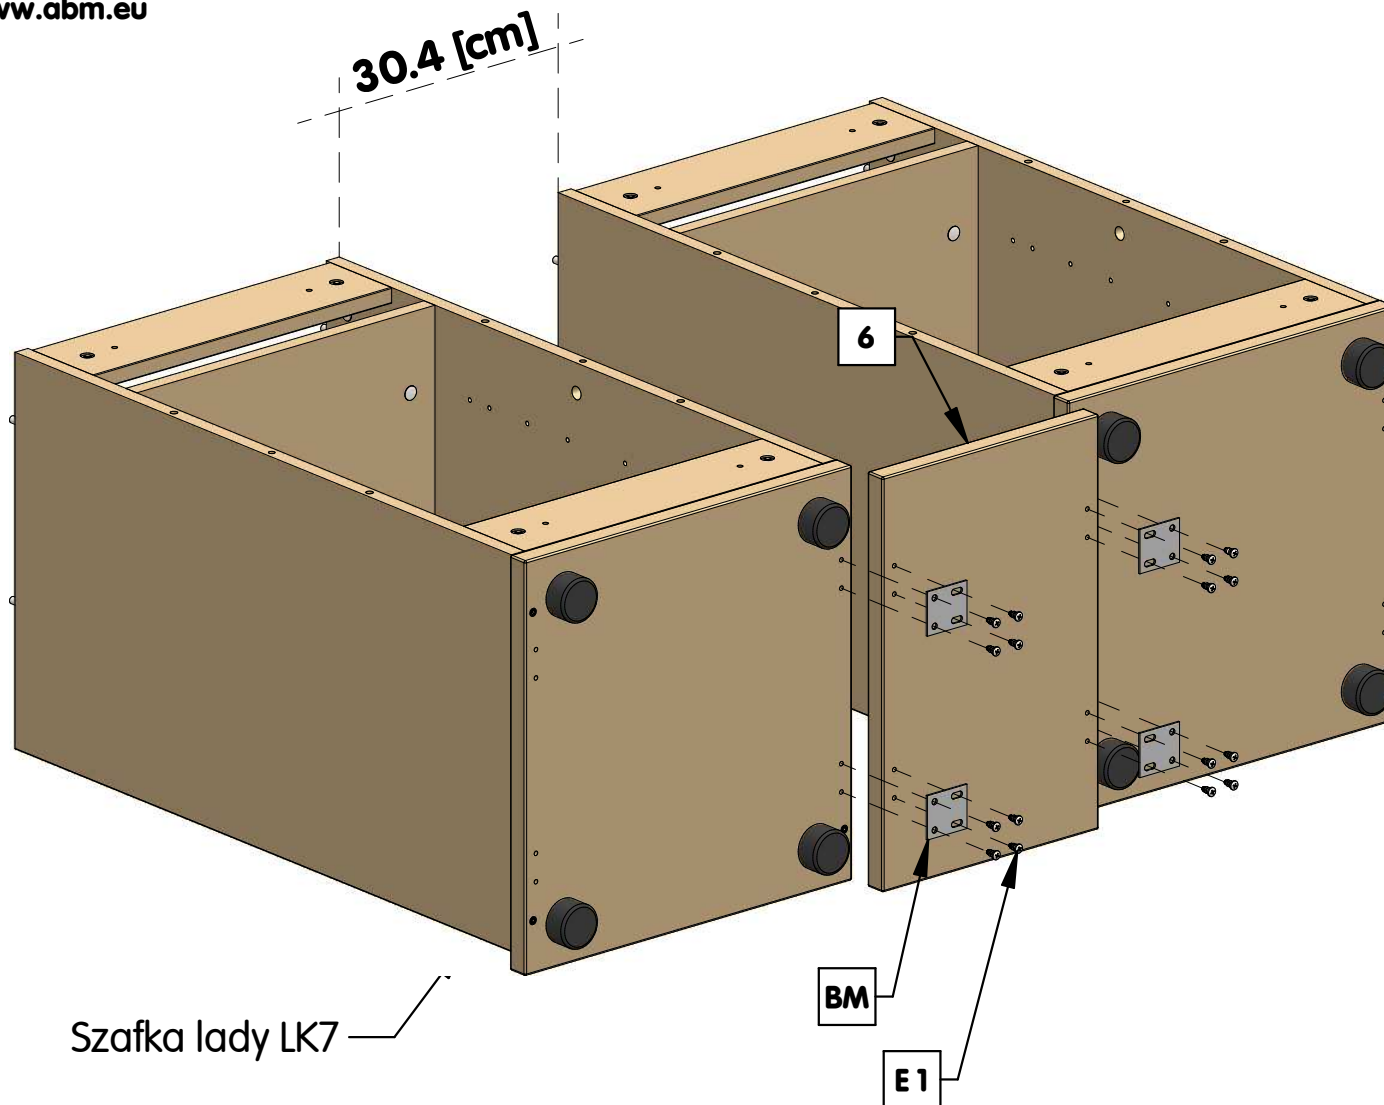


— Szafka lady LK7

1. Szafki lady ustaw w sposób pokazany na rysunku.



Używając 4 szt. blaszek meblowych [**BM**] i 16szt. wkrętów [**E1**] połącz szafki z płytą łączącą [**6**].

2.

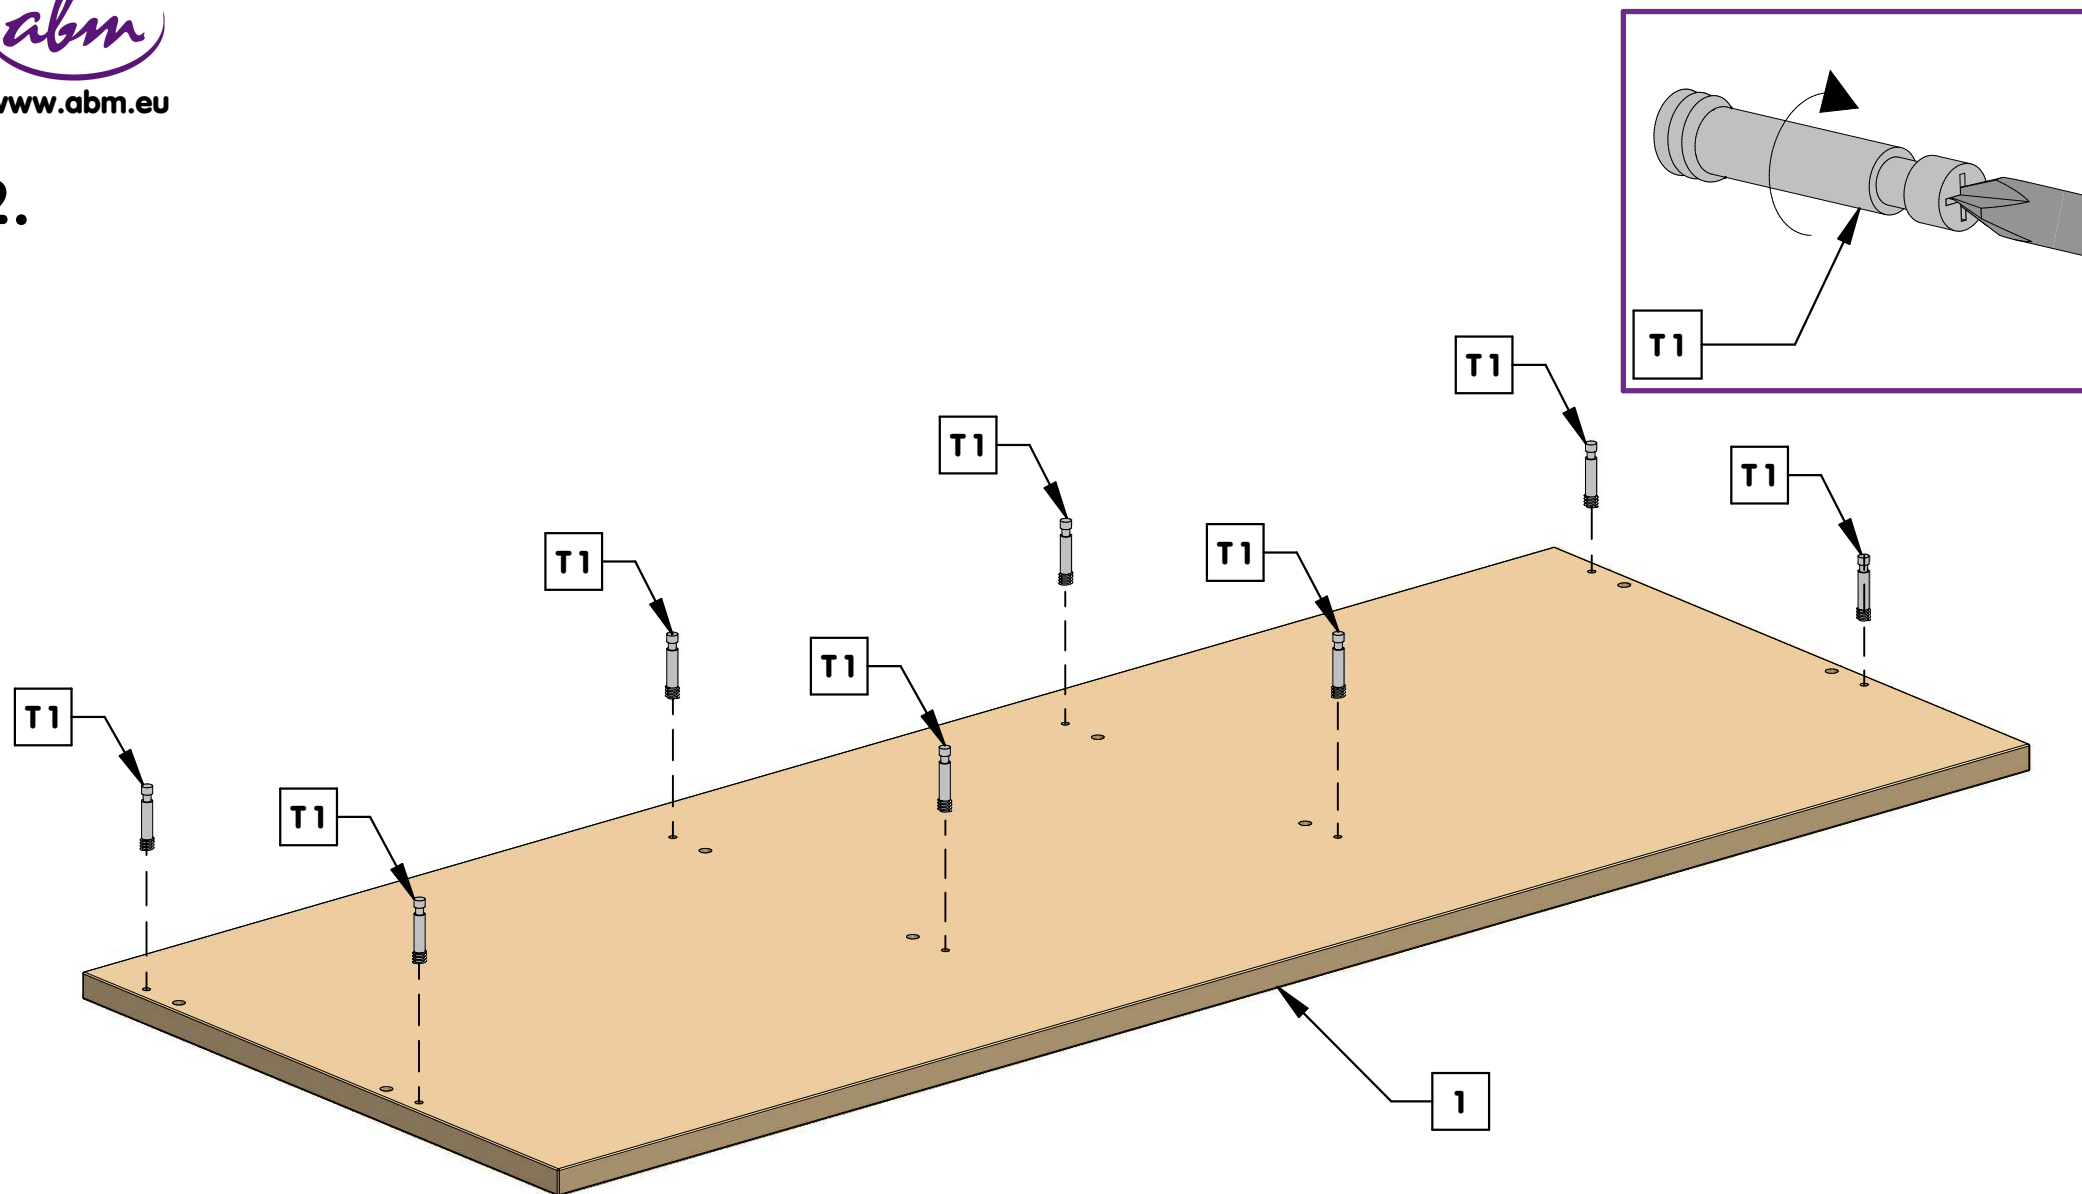

2. W blat niski lady [1] wkręć 8 szt. trzpieni [T1].



3.

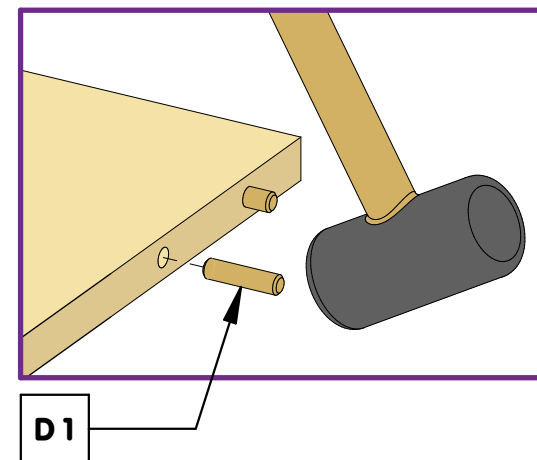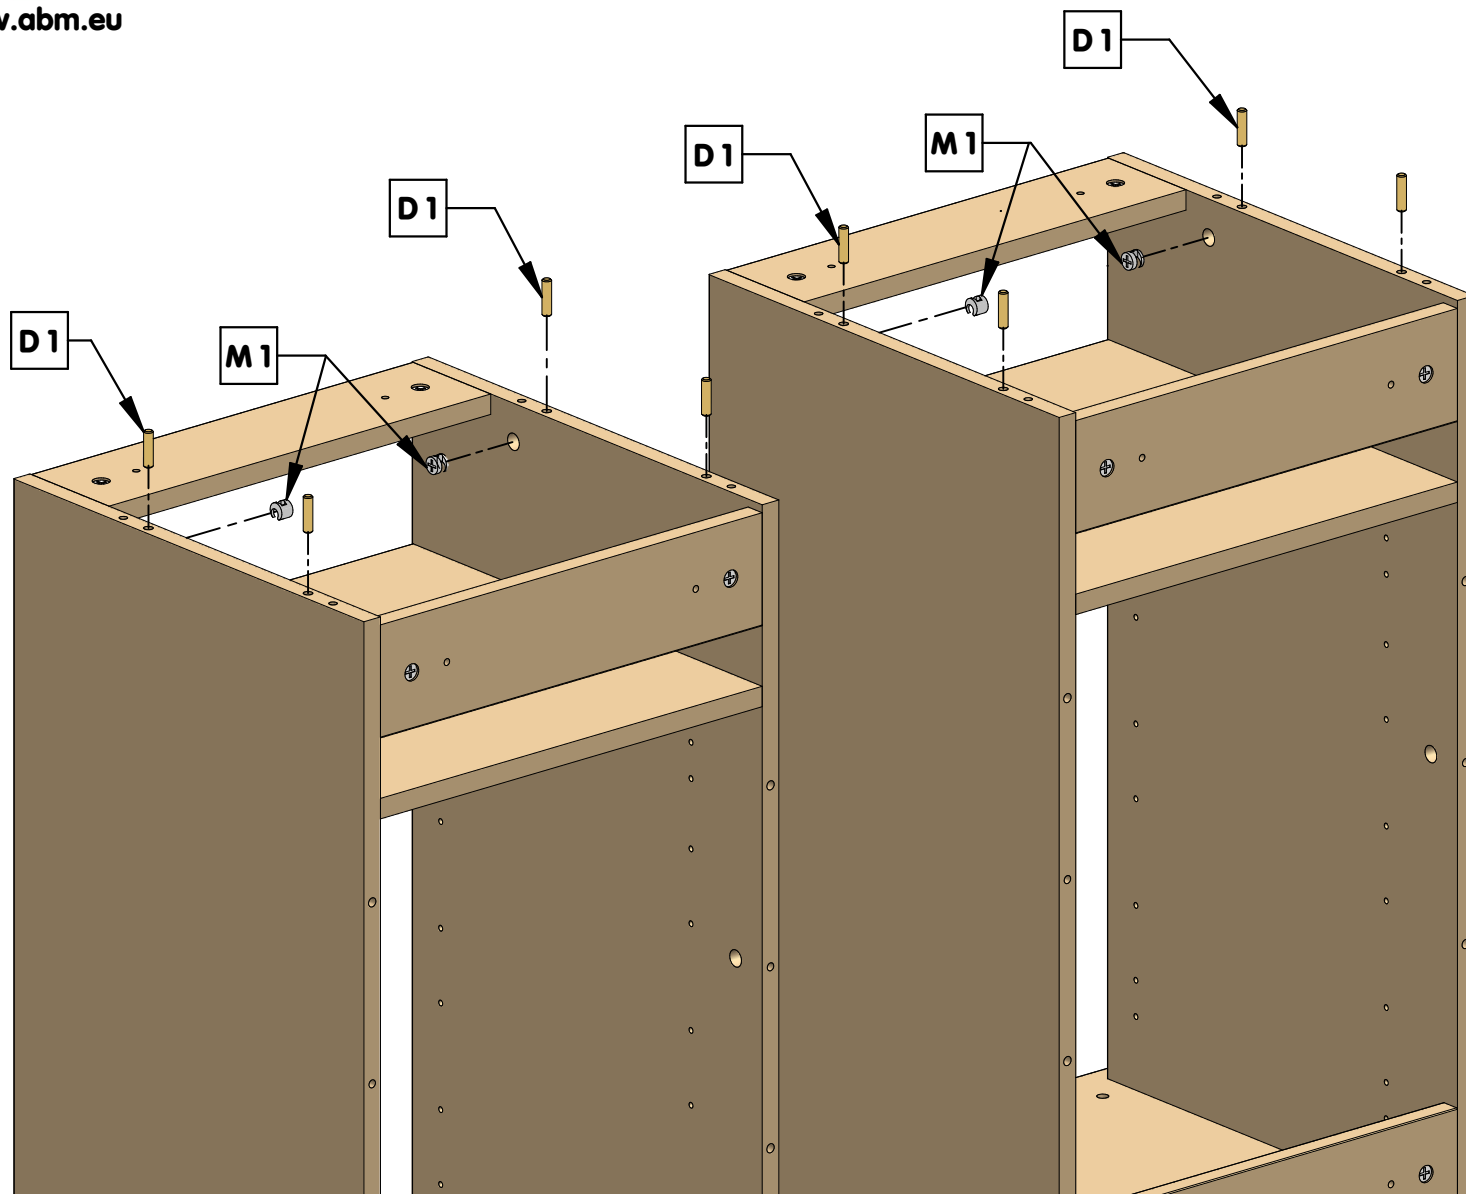

3. Postaw szafki na stopkach.



W otwory w bokach szafek lady wbij 8 szt. kołków [D1] oraz włóż 8szt. mimośrodów [M1].

4.

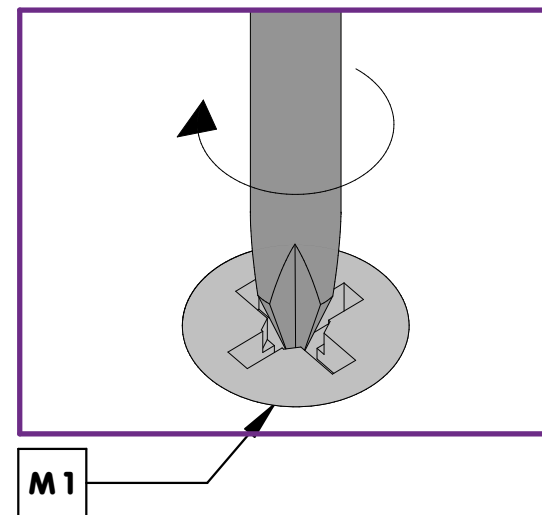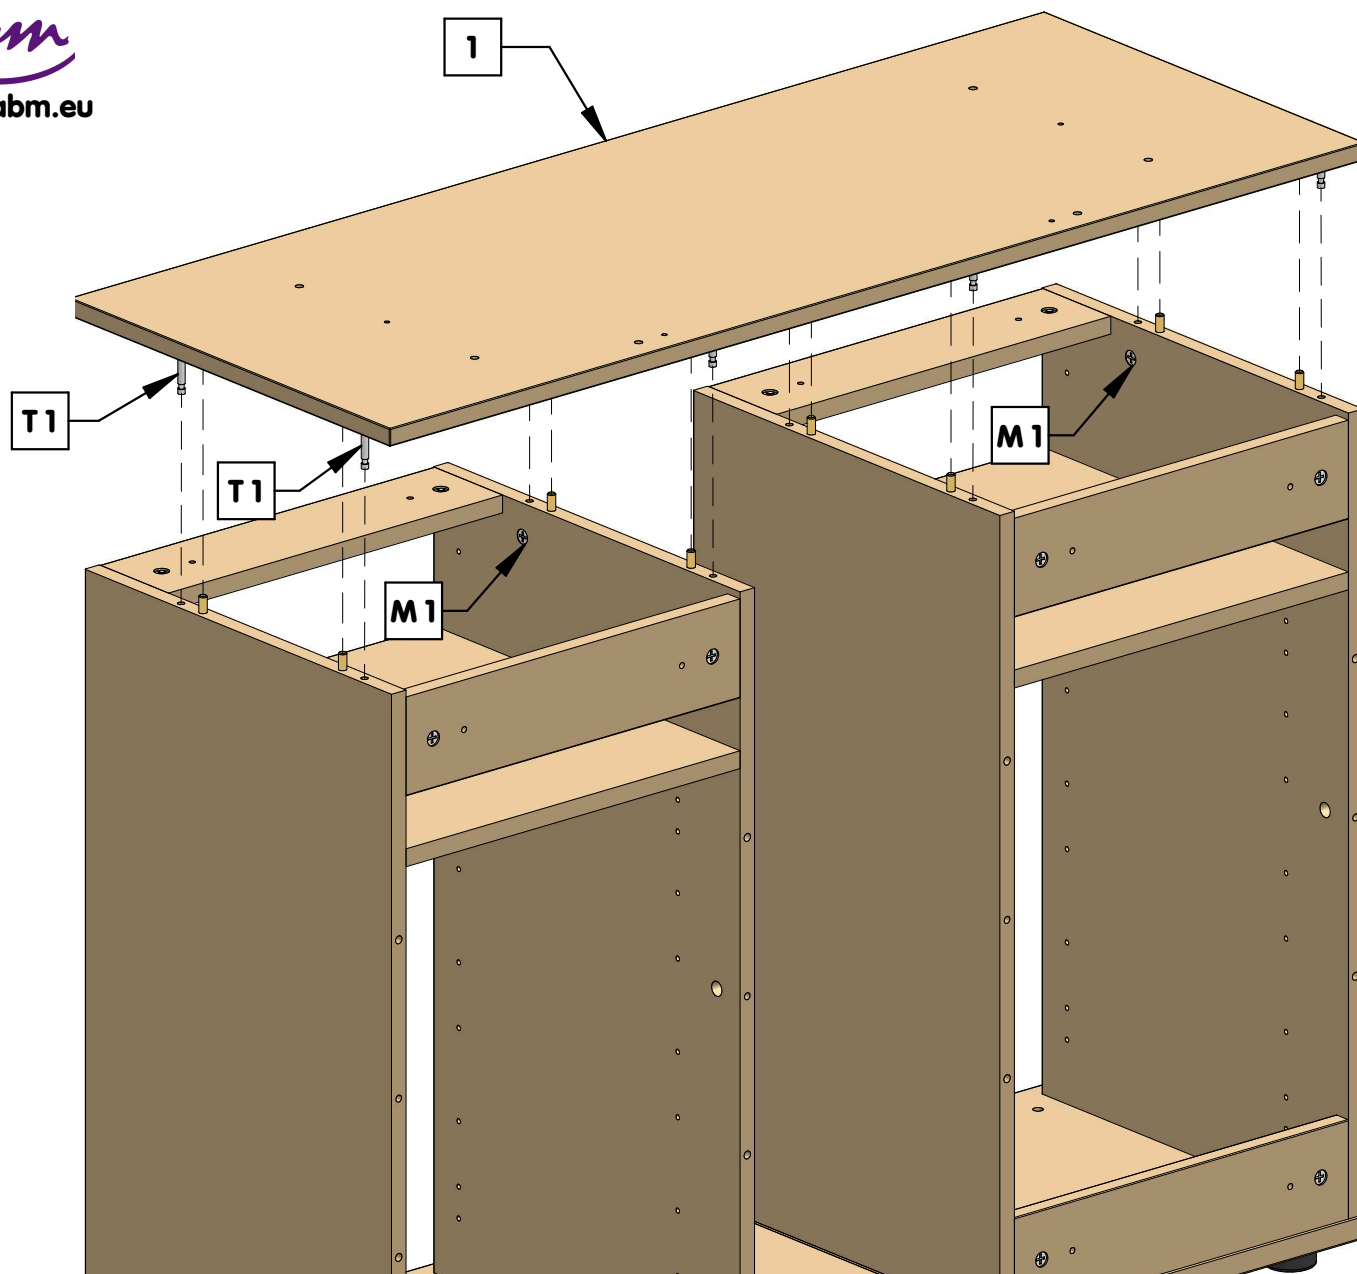


4. Blat [1] załóż na szafki lady w sposób pokazany na rysunku. Przekręć do oporu zamontowane w bokach szafek mimośrodowo [M1].


5.

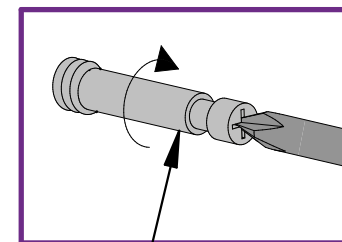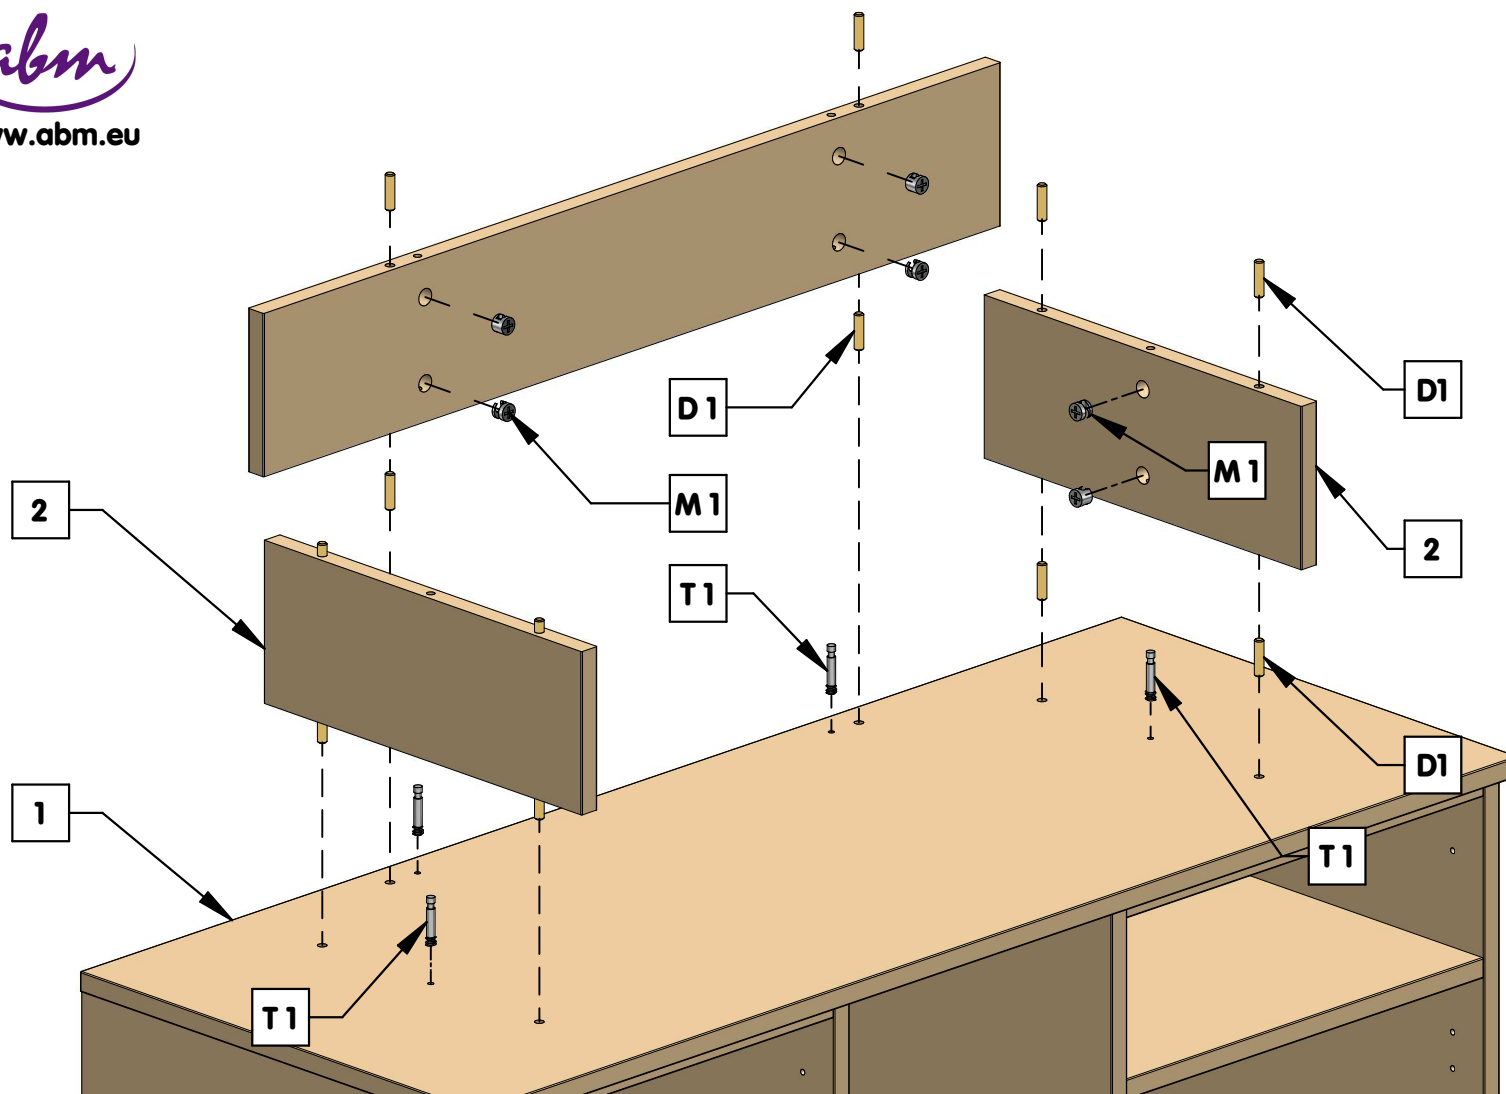

T1

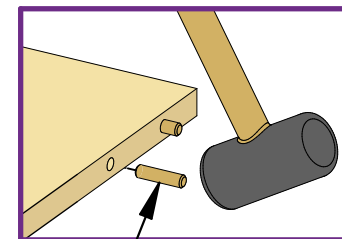

D1

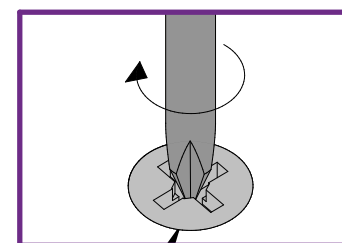

M1

5. W blat niski [1] wkręć 4szt. trzpieni [T1].


W boki wieńca [2] włóż po 2szt. mimośrodków [M1] oraz wbij po 4szt. kołków [D1].

Połącz boki wieńca [2] z blatem niskim i przekręć do oporu mimośrodami [M1] na trzpieniach [T1].

W front wieńca [3] włóż 4szt. mimośrodków [M1] oraz wbij 4szt. kołków [D1].

Połącz front wieńca z blatem niskim i przekręć do oporu mimośrodami [M1] na trzpieniach [T1].

6.


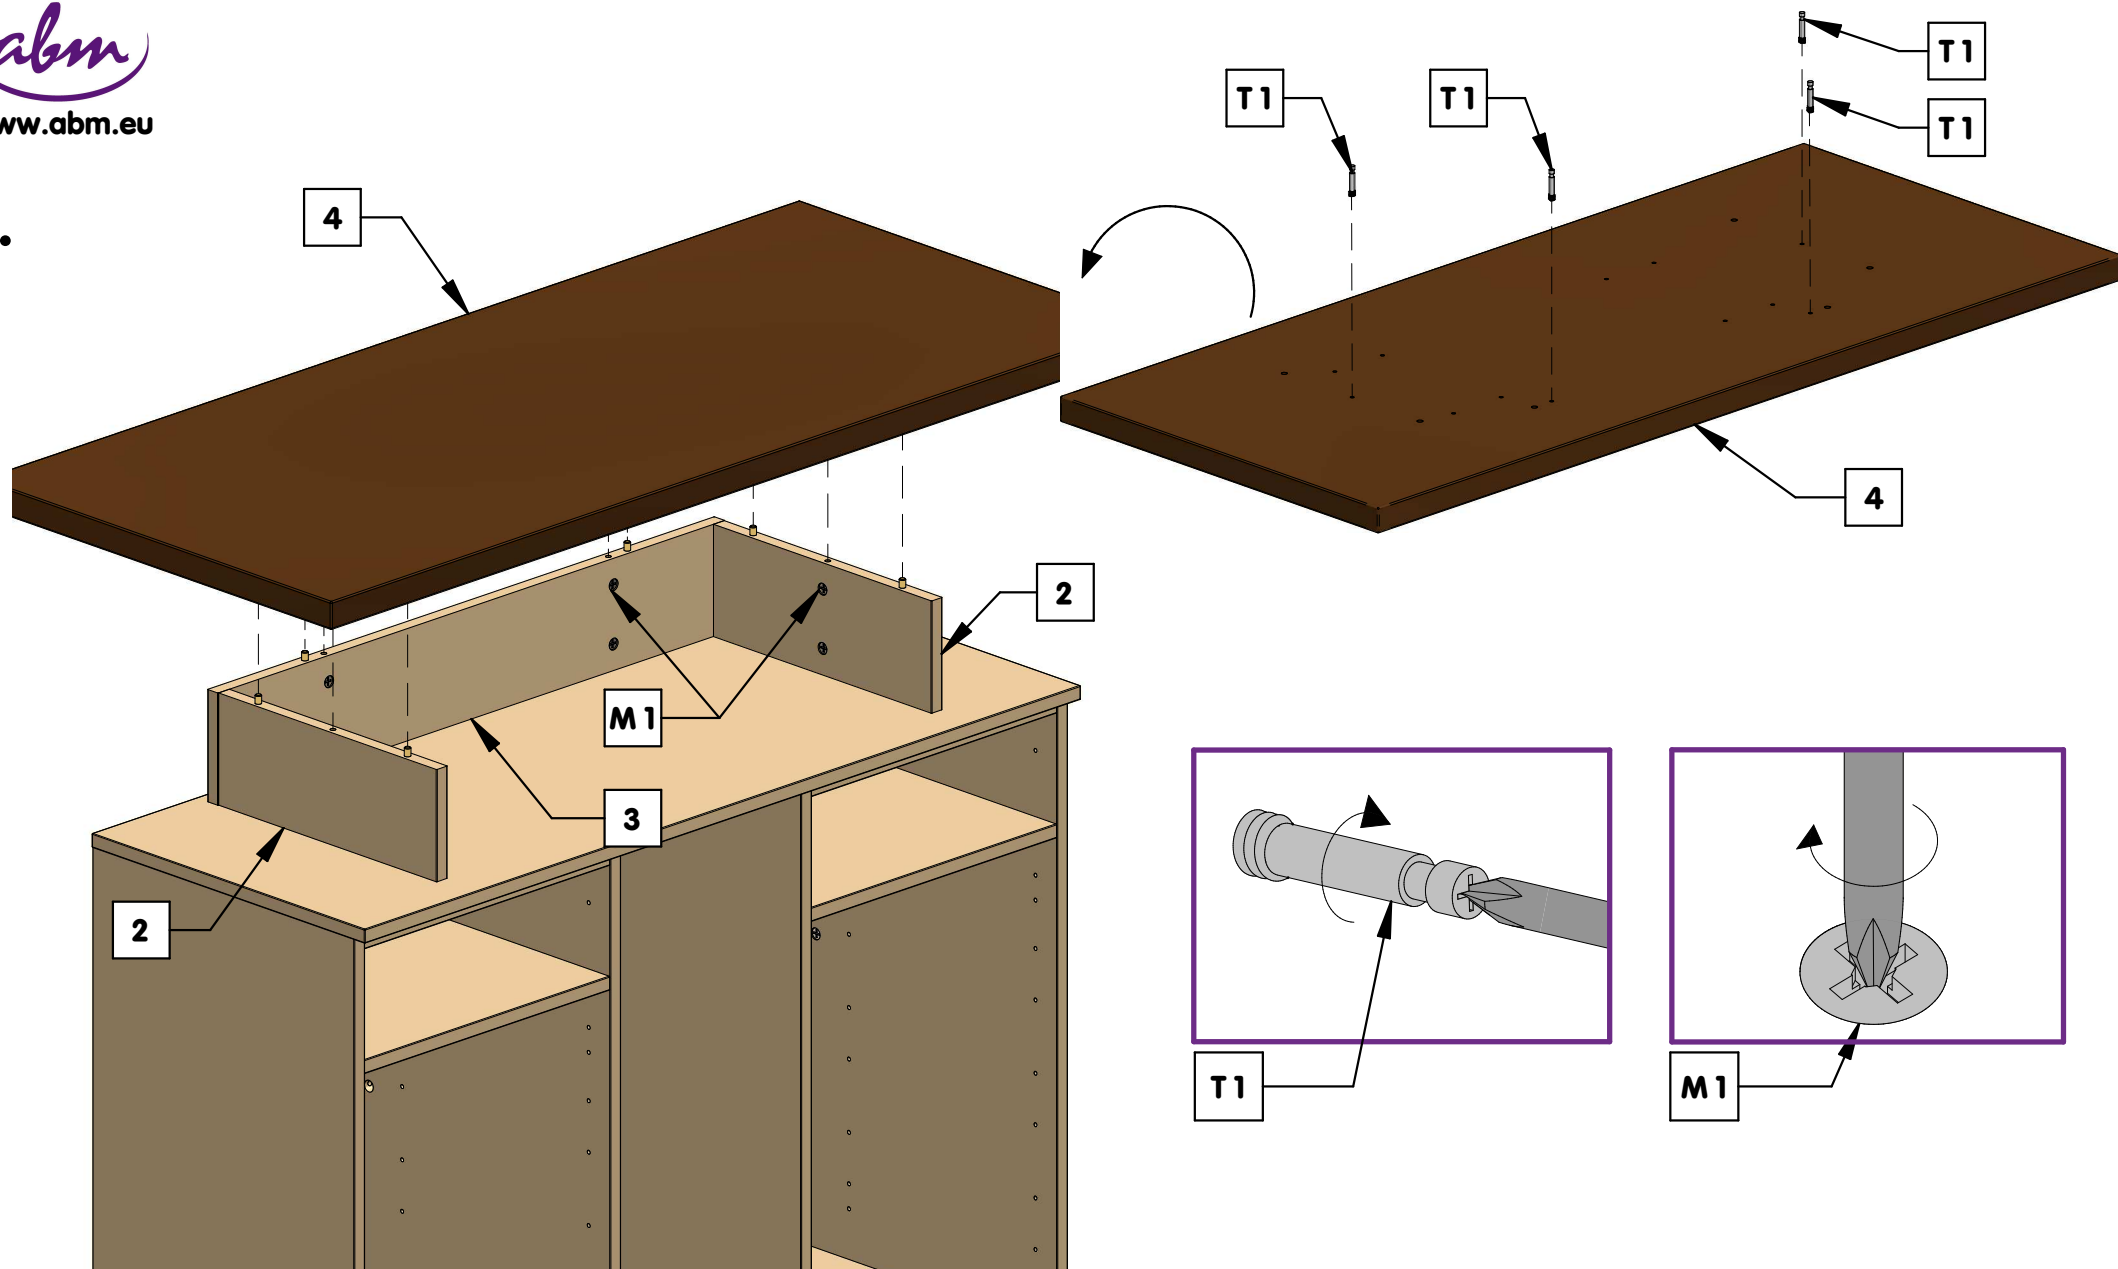


6. W blat wysoki lady [4] wkręć 4szt. trzpieni [T1].

Blat załóż na wieńce [2 i 3] tak aby trzpień [T1] znalazły się w otworach w wieńcach.



Przekręć do oporu zamontowane w wieńcach mimośrodki [M1].

7.

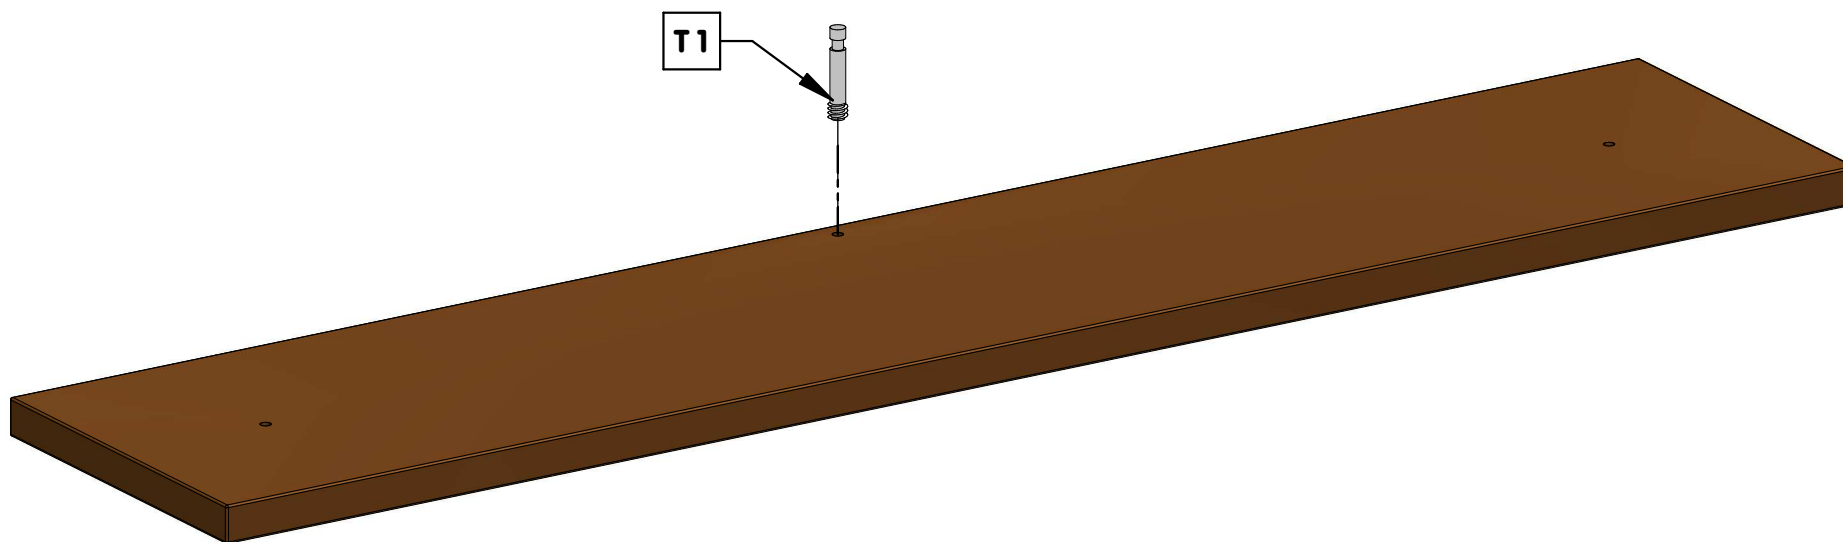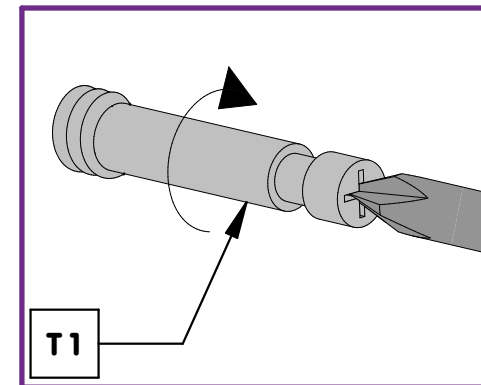


7. W otwór w frontach **[5]** wkręć po 1szt. trzpieni **[T1]**.

8.

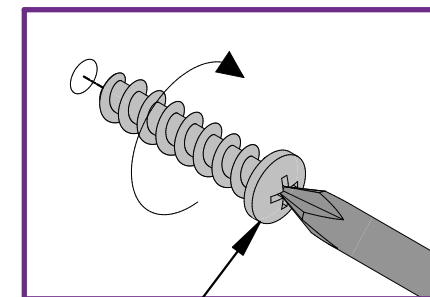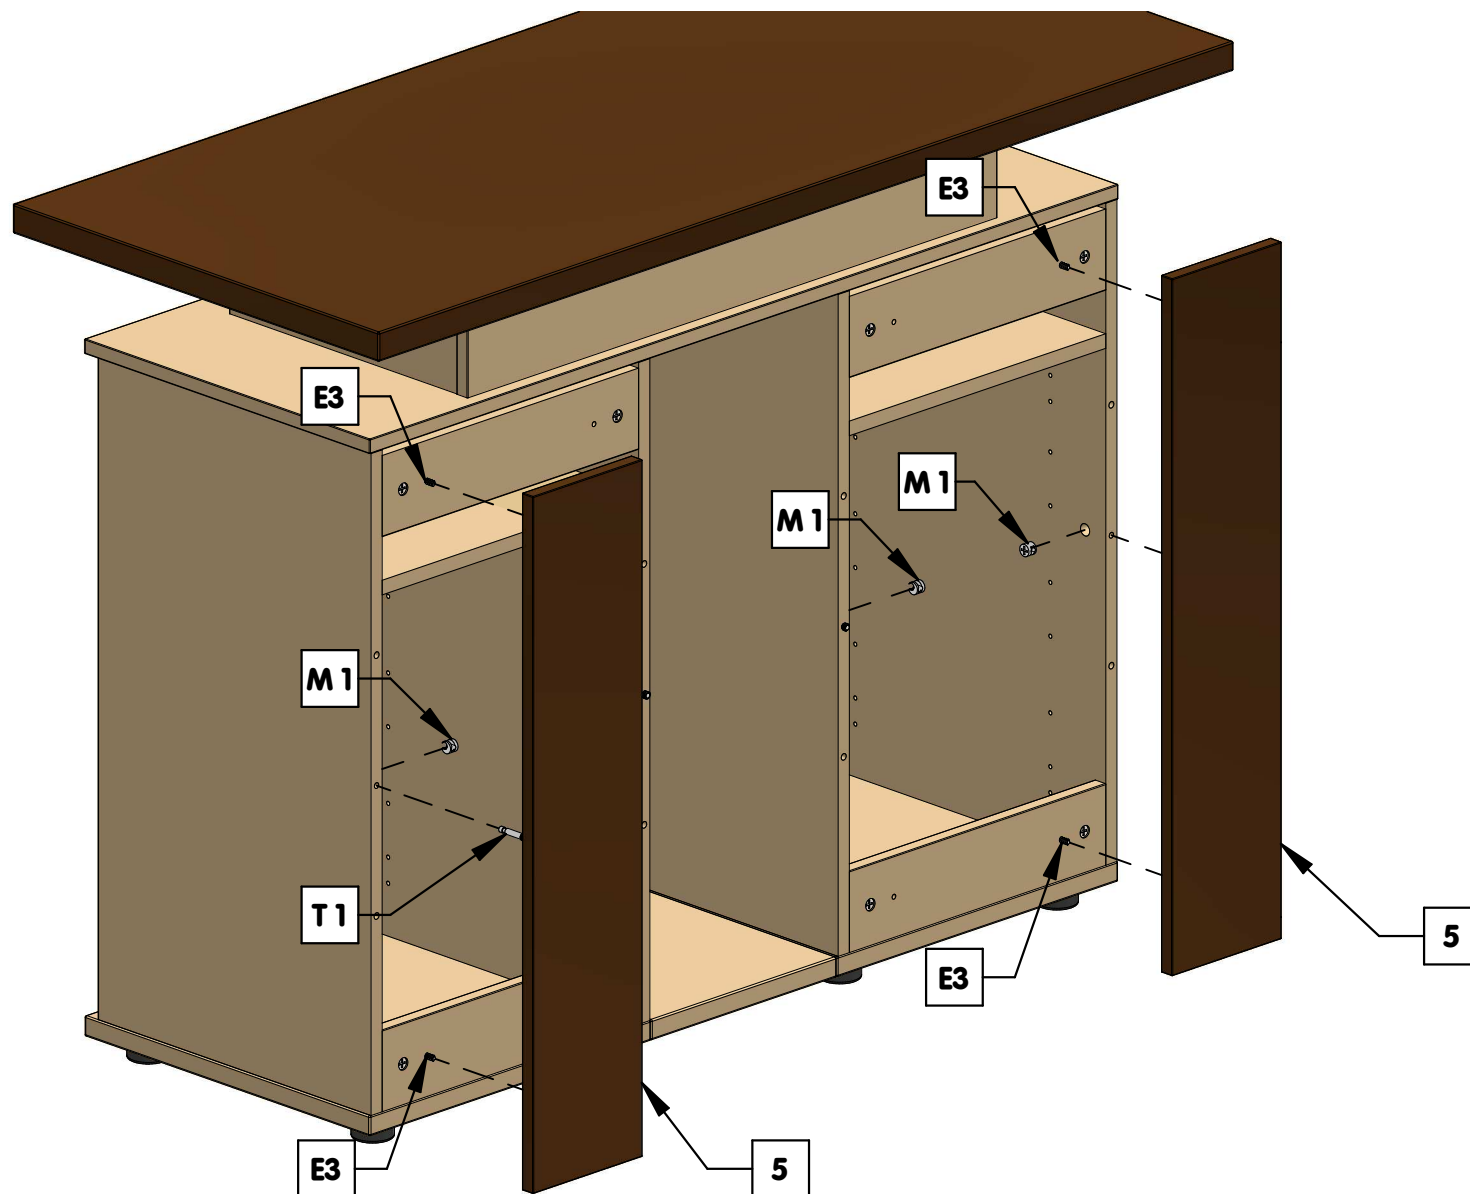



E3

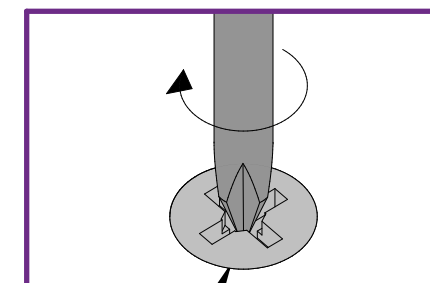

M1


8. W otwory w bokach lady włóż po 1 szt. mimośrodów **[M 1]**.
 Fronty **[5]** załóż na ladę tak aby trzpienie **[T 1]** znalazły się w otworach w skrajnych bokach szafek.
 Fronty **[5]** przykręć od środka lady 2szt. wkrętów **[E 3]** każdy.
 Przekręć do oporu zamontowane w bokach mimośrodory **[M 1]**.

9.

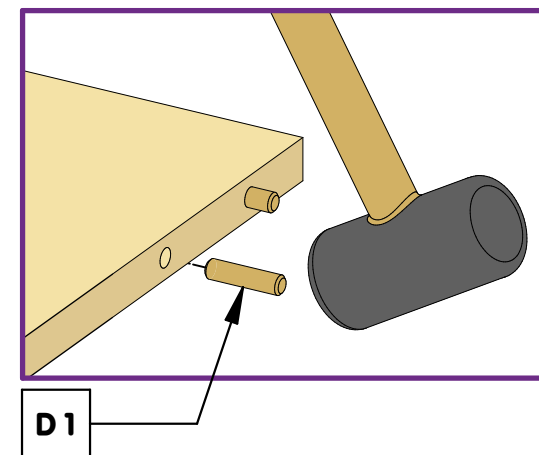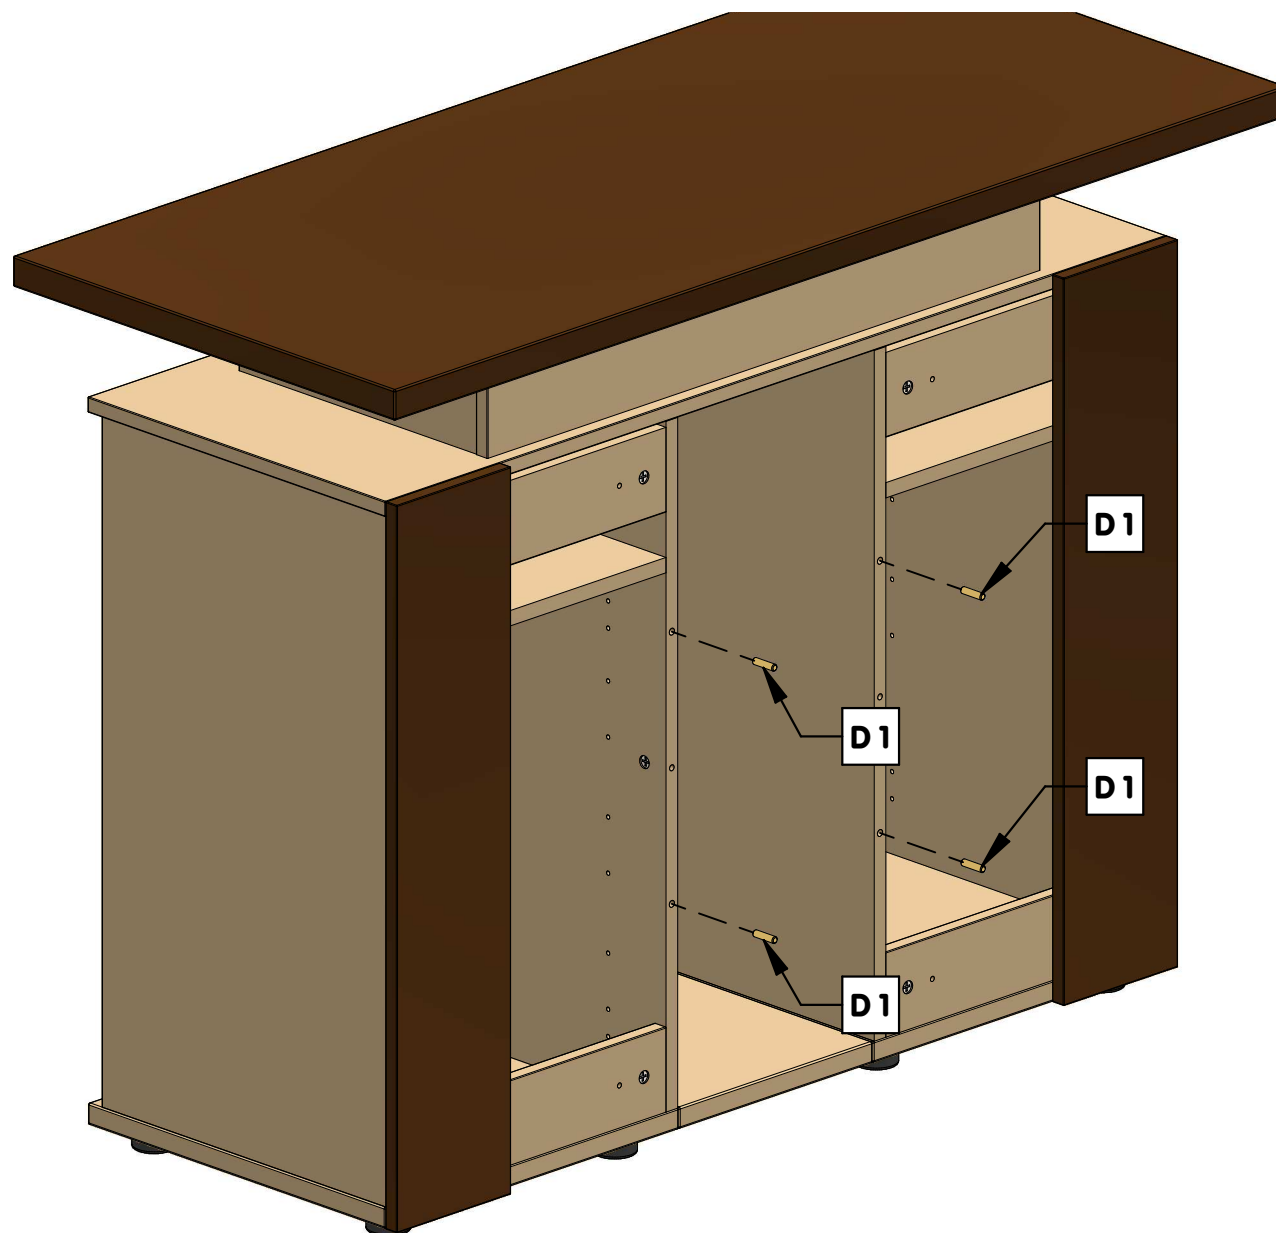


9. Do wewnętrznych boków szafek wbij po 2 szt. kołków drewnianych [D1].

10.

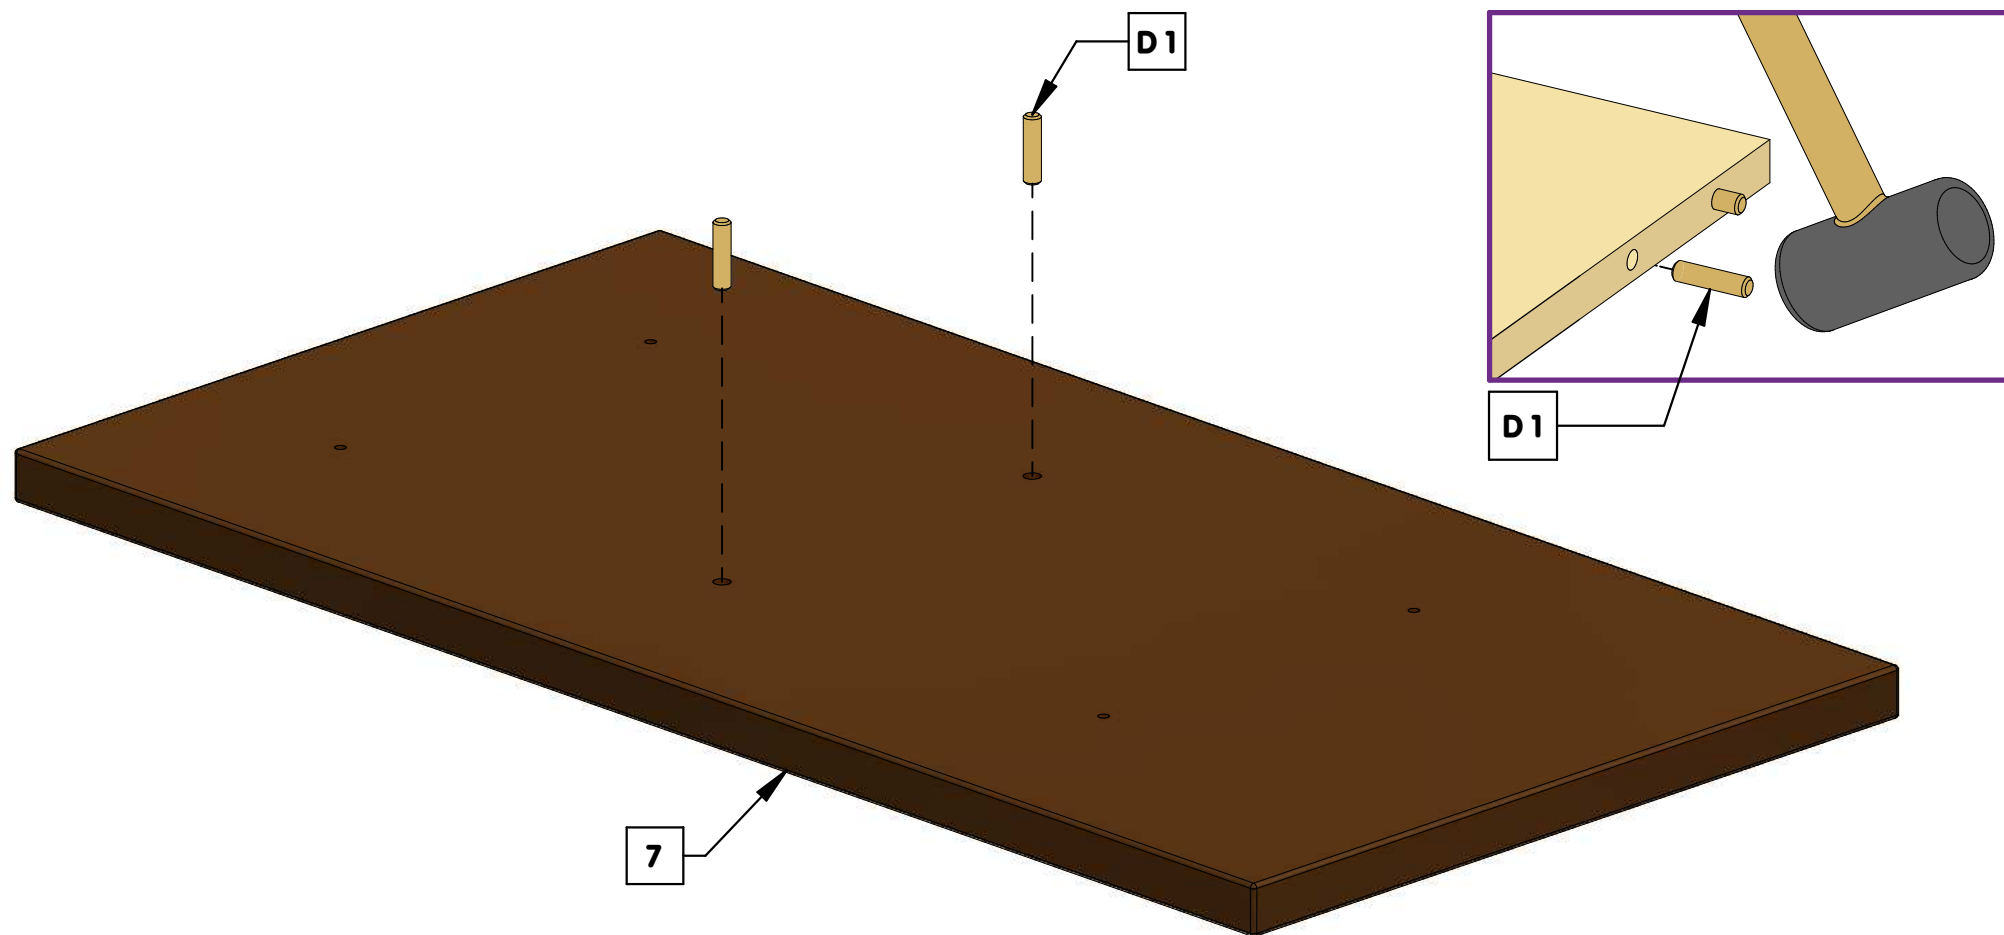


10. W front [7] wbij 2szt. kołków [D1].

11.


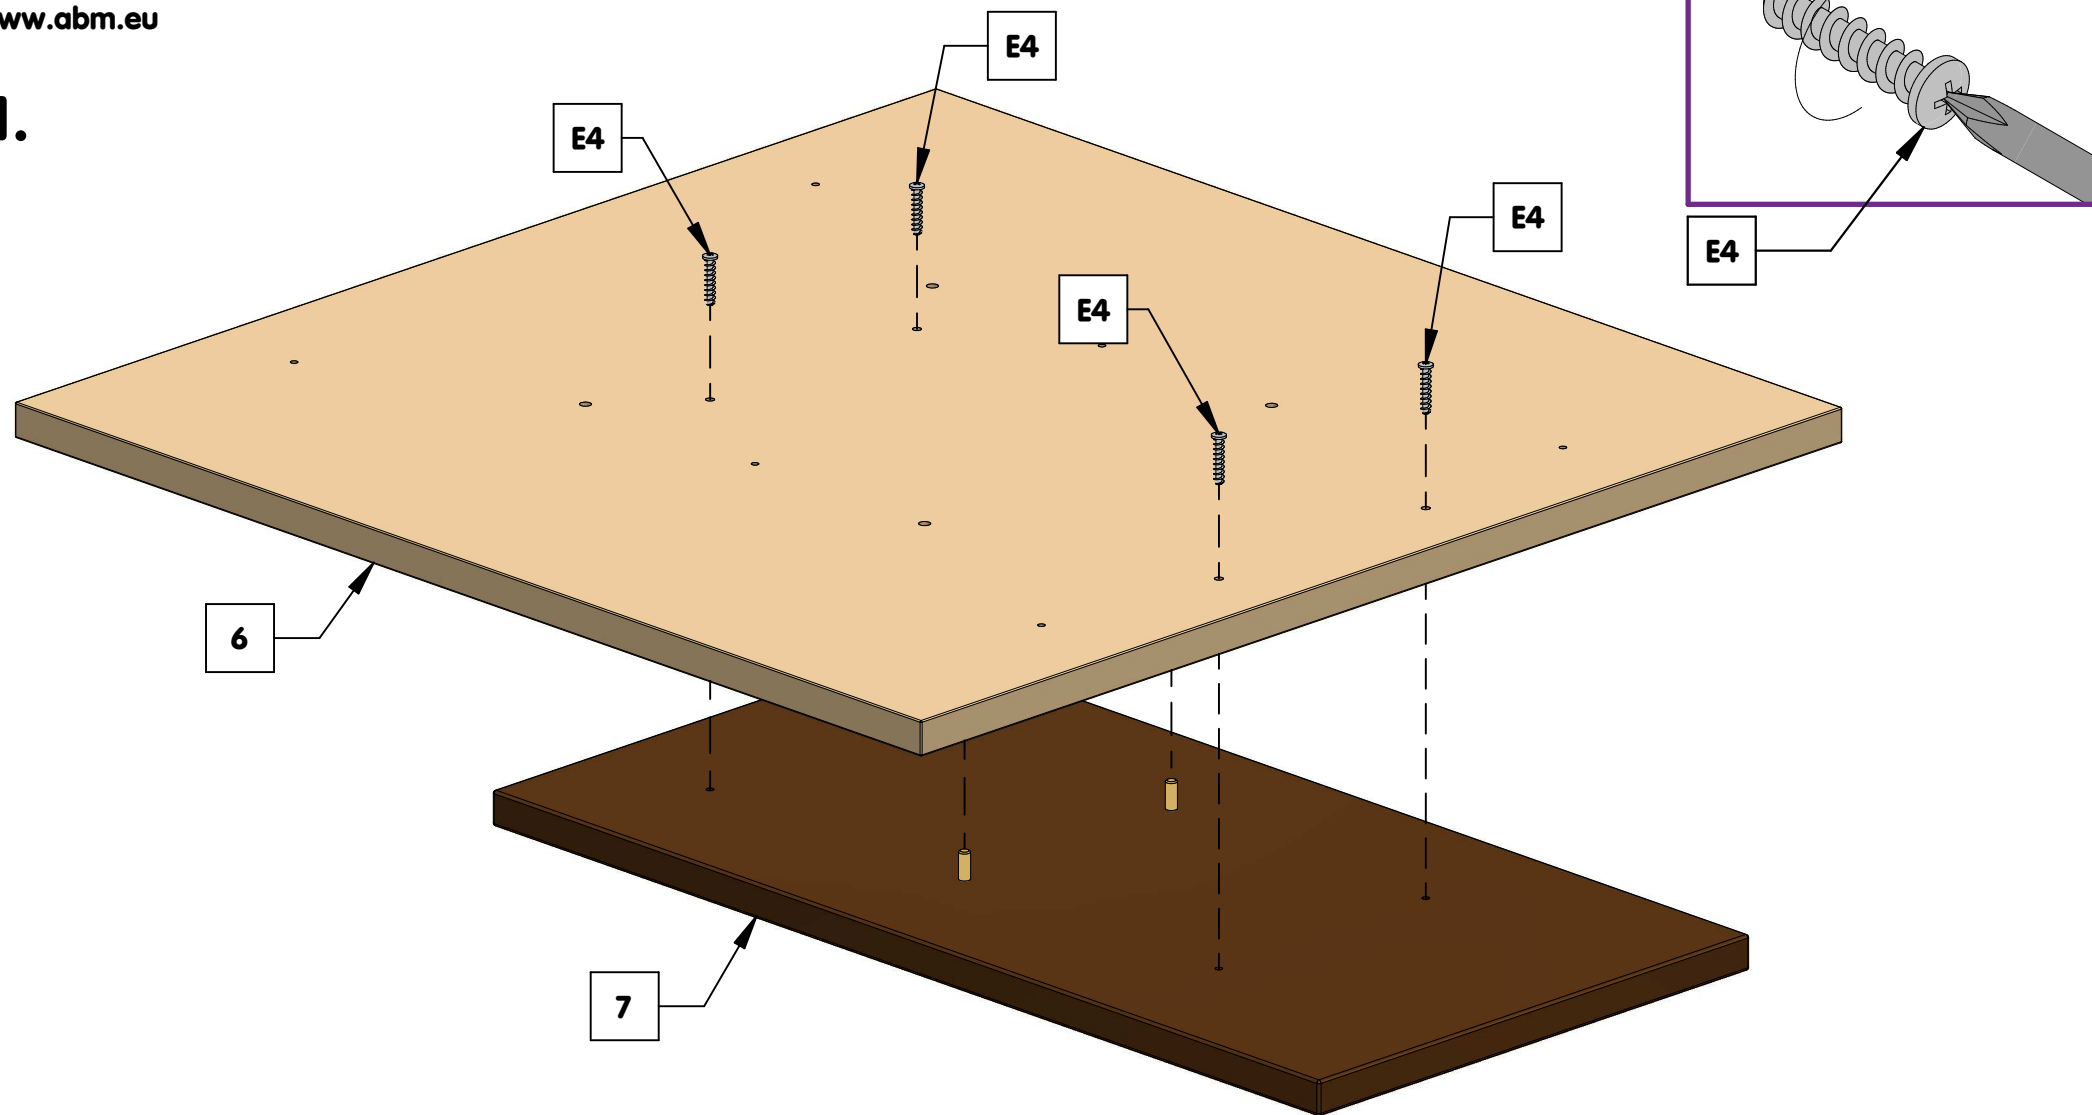


11. Front [**6**] połącz z frontem [**7**] 4szt. wkrętów [**E4**].


12.

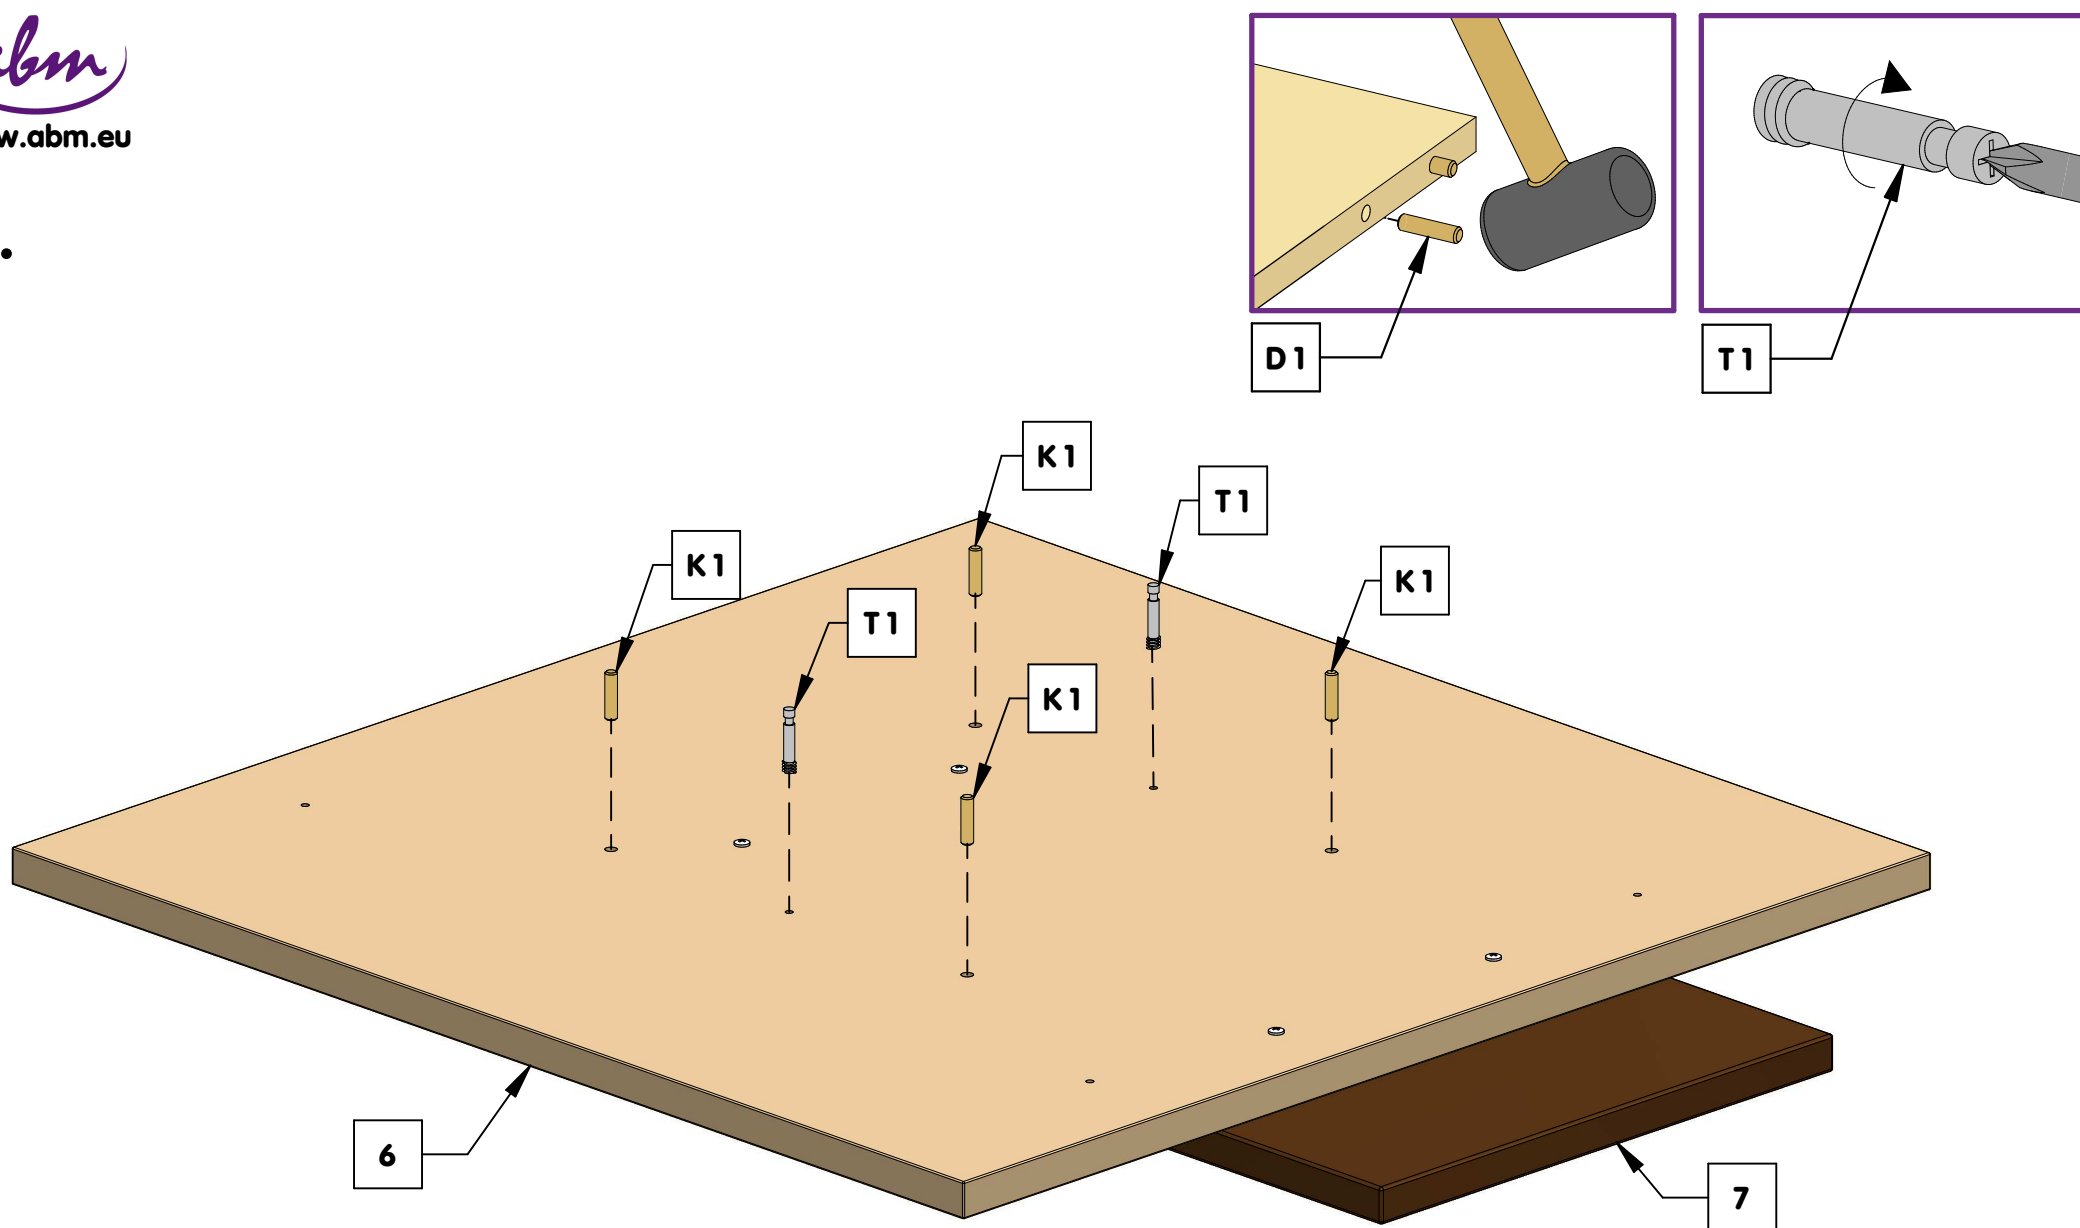

12. W front **[6]** wbij 4szt. kołków **[K1]** oraz wkręć 2szt. trzpieni **[T1]**.

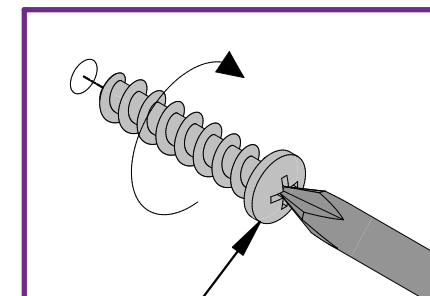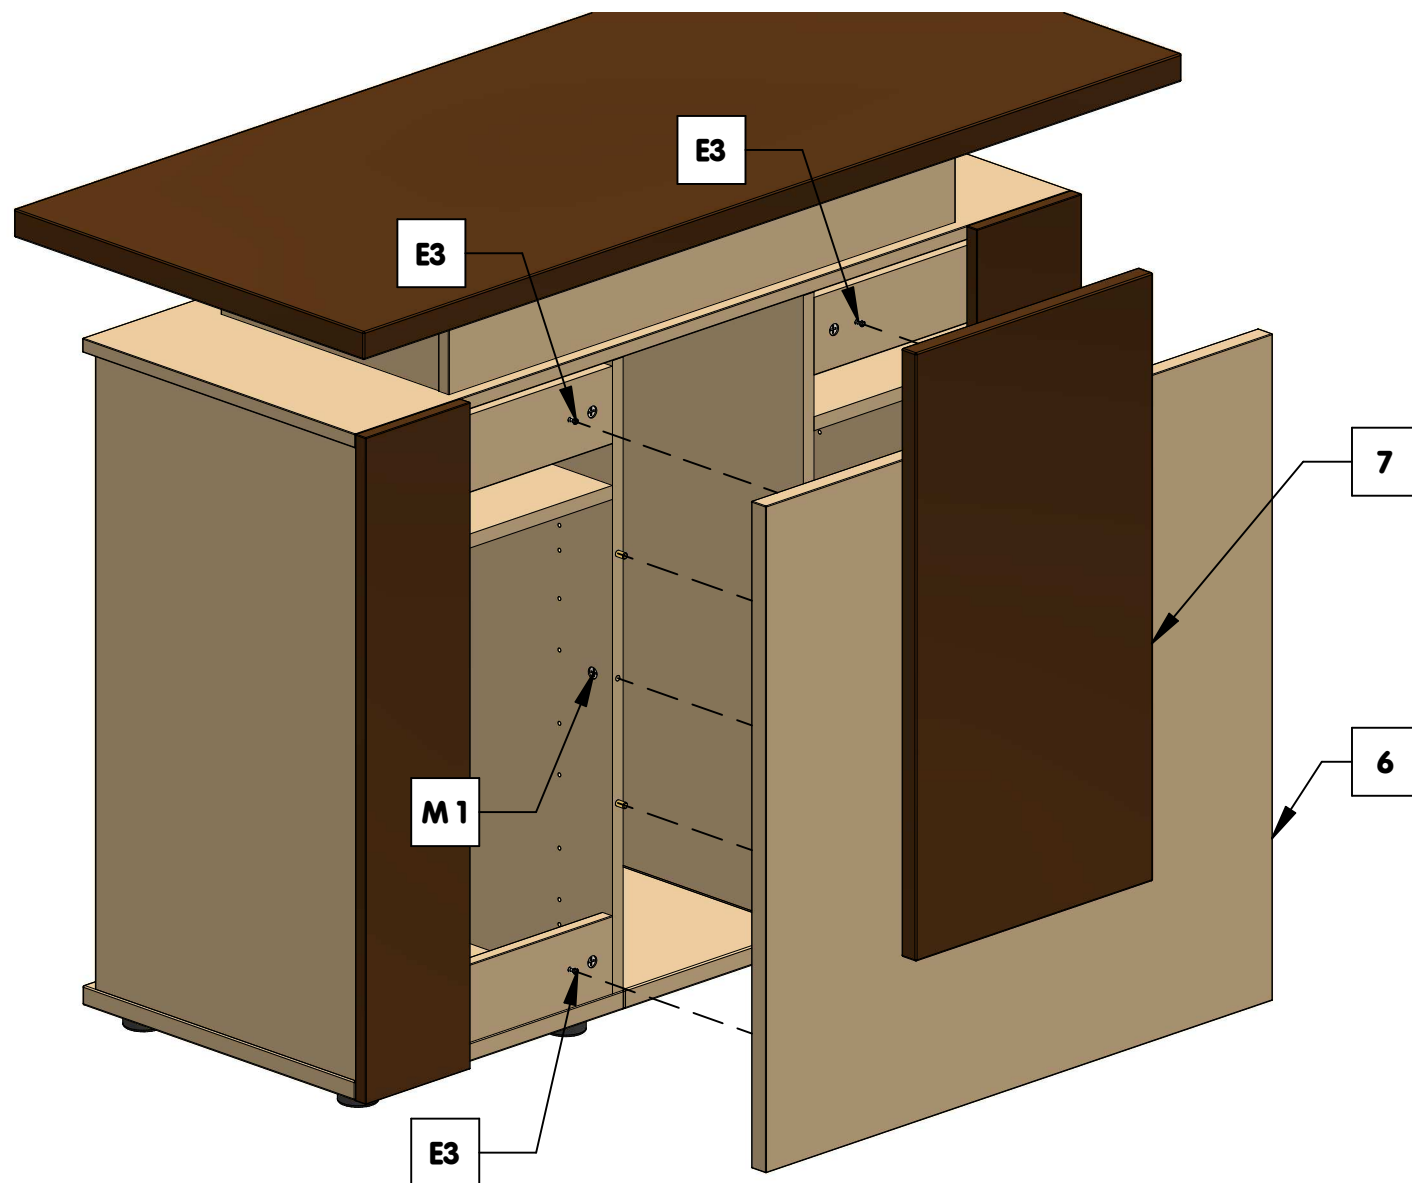

E3

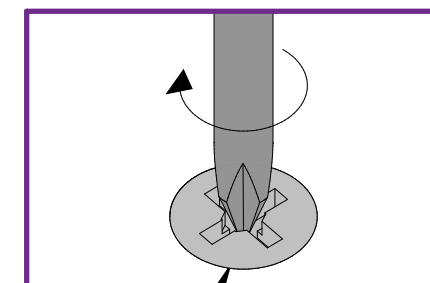

M1

13. Załóż połączone fronty **[6 i 7]** na ladę tak aby trzpienie **[T1]** w froncie **[6]** znalazły się w otworach w wewnętrznych bokach szafek lady.
- Front **[6]** przykręć od środka lady 4 szt. wkrętów **[E3]**.
- Przekręć do oporu zamontowane w bokach szafek mimośrodowo **[M1]**.