

# INSTRUKCJA MONTAŻU

## SZUFLADA Z ZAMKIEM DO LADY LK7 / LK8

KOD: A-P-LK7-SZ



### **SZANOWNI PAŃSTWO,**

dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję że zakupione meble i urządzenia spełnią Państwa oczekiwania. Materiały zastosowane do produkcji spełniają wymogi w zakresie higieny oraz posiadają własności odpowiadające normom polskim i europejskim. Wszystkie meble są bardzo funkcjonalne, zapewniają maksymalny komfort, wygodę oraz gwarantują optymalne wykorzystanie powierzchni.


Do każdego mebla dołączony jest schemat montażu, a do urządzenia - instrukcja w języku polskim. Zapewniamy serwis oraz sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do wszystkich oferowanych przez ABM urządzeń. W celu skorzystania z usług serwisowych prosimy o wybór najbliższego punktu serwisowego.



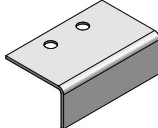



Zawartość niniejszego dokumentu, materiał fotograficzny, rysunki i specyfikacja techniczna są wyłączną własnością ABM S.A. Nie mogą być powielane (jakąkolwiek techniką) w całości lub w części, bez pisemnej zgody ABM S.A..

# INSTRUKCJA MONTAŻU



## SZUFLADA Z ZAMKIEM DO LADY LK7/ LK8

KOD: A-P-LK7-SZ

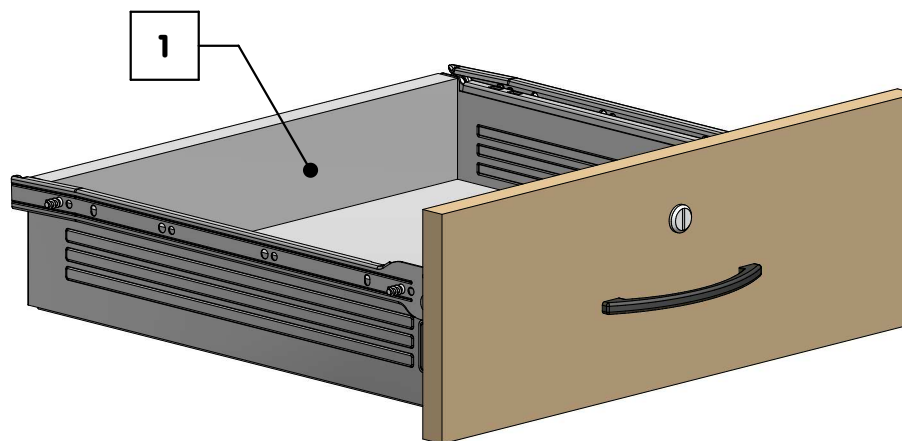


	Nazwa elementu	Ilość [szt.]		ES1		X1
<b>1</b>	Szuflada do lady LK7 (A-P-LK7-SZ)	1				
<b>ES1</b>	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x13 [mm]	4		BZ		US
<b>X1</b>	Wkręt do drewna 3,0x16 [mm]	2				
<b>BZ</b>	Blokada zamka	1				PP
<b>PP</b>	Prowadnica szuflady prawa L=40[cm]	1				PL
<b>PL</b>	Prowadnica szuflady lewa L=40[cm]	1				
<b>US</b>	Uchwyt szuflady	1				

1.

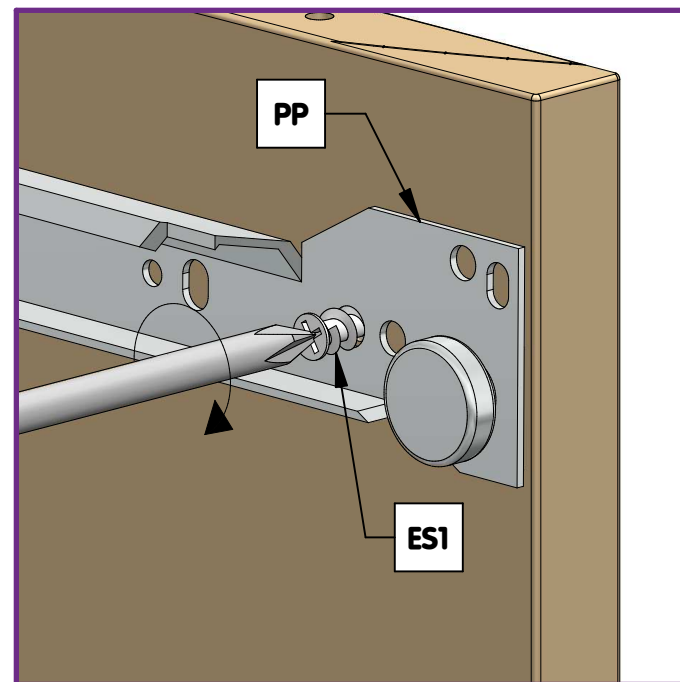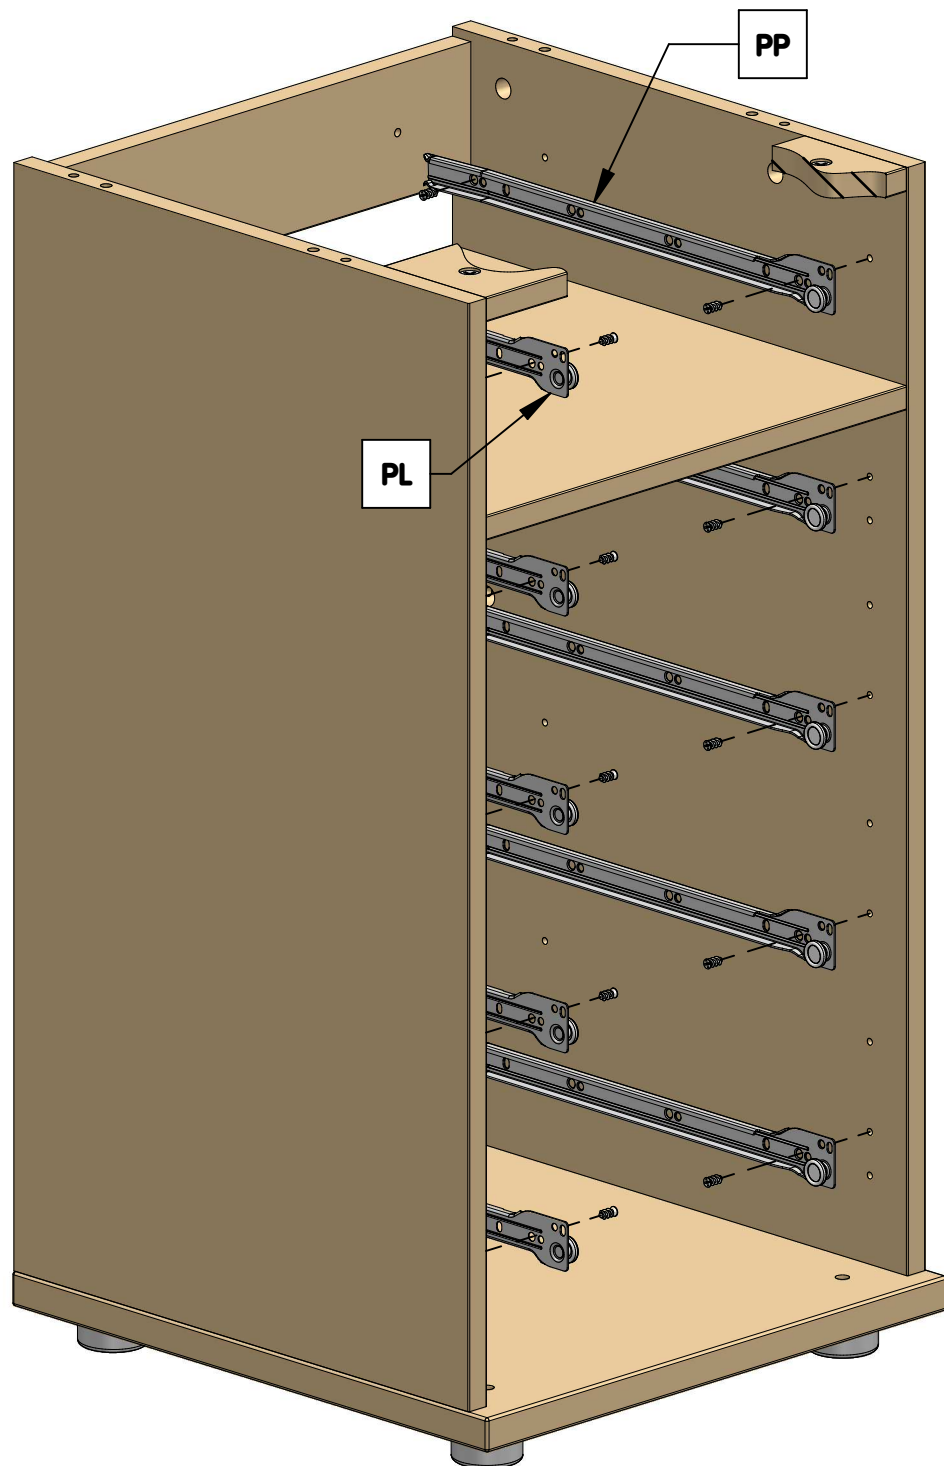


1. Prowadnice szuflady prawą i lewą (**PP, PL**) przykręć do boków szafki lady LK7.  
Prowadnice przykręć 2 szt. wkrętów (**ES1**) każdą.

W ladzie można zamontować do 5 szuflad w obydwu z szafek. W przypadku zakładania szuflad na trzech ostatnich poziomach można zamontować dodatkowy element - półkę stałą szuflady (patrz str. 5). Półka jest wymagana jeżeli szuflady mają być zamykane na zamek.

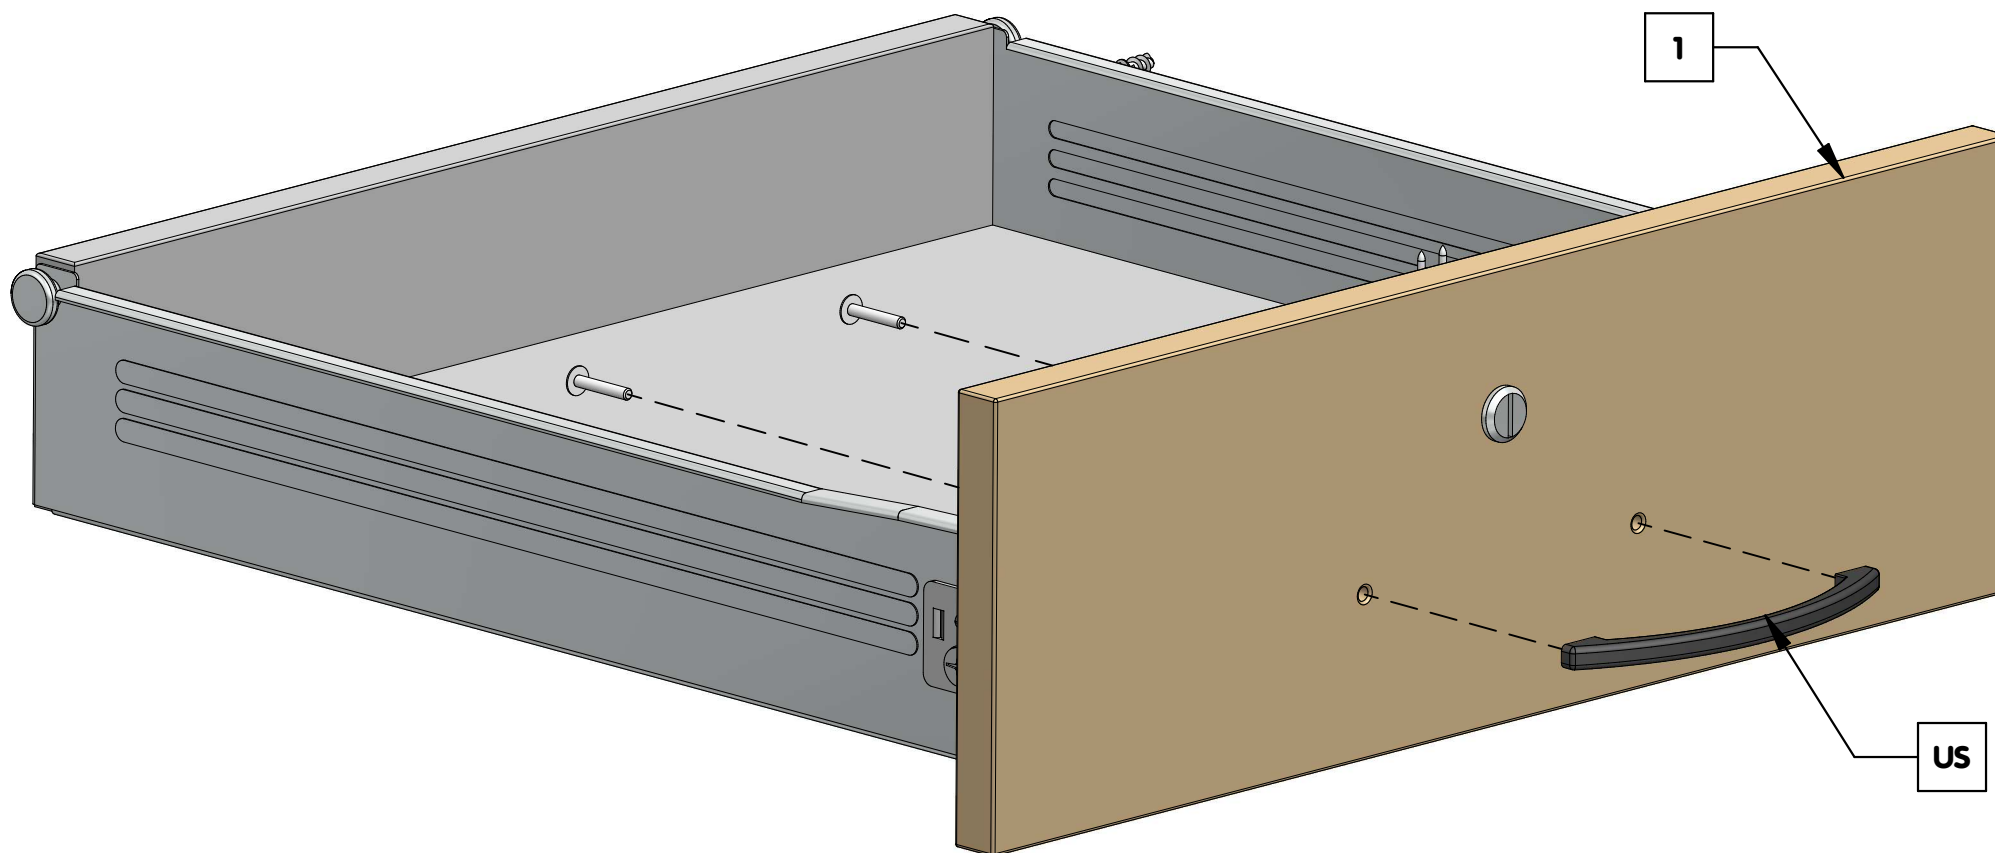


2. Uchwyt [ **US** ] przykręcony od wewnętrznej strony szuflady [ **1** ] odkręć i zamontuj w sposób pokazany na rysunku.




3.

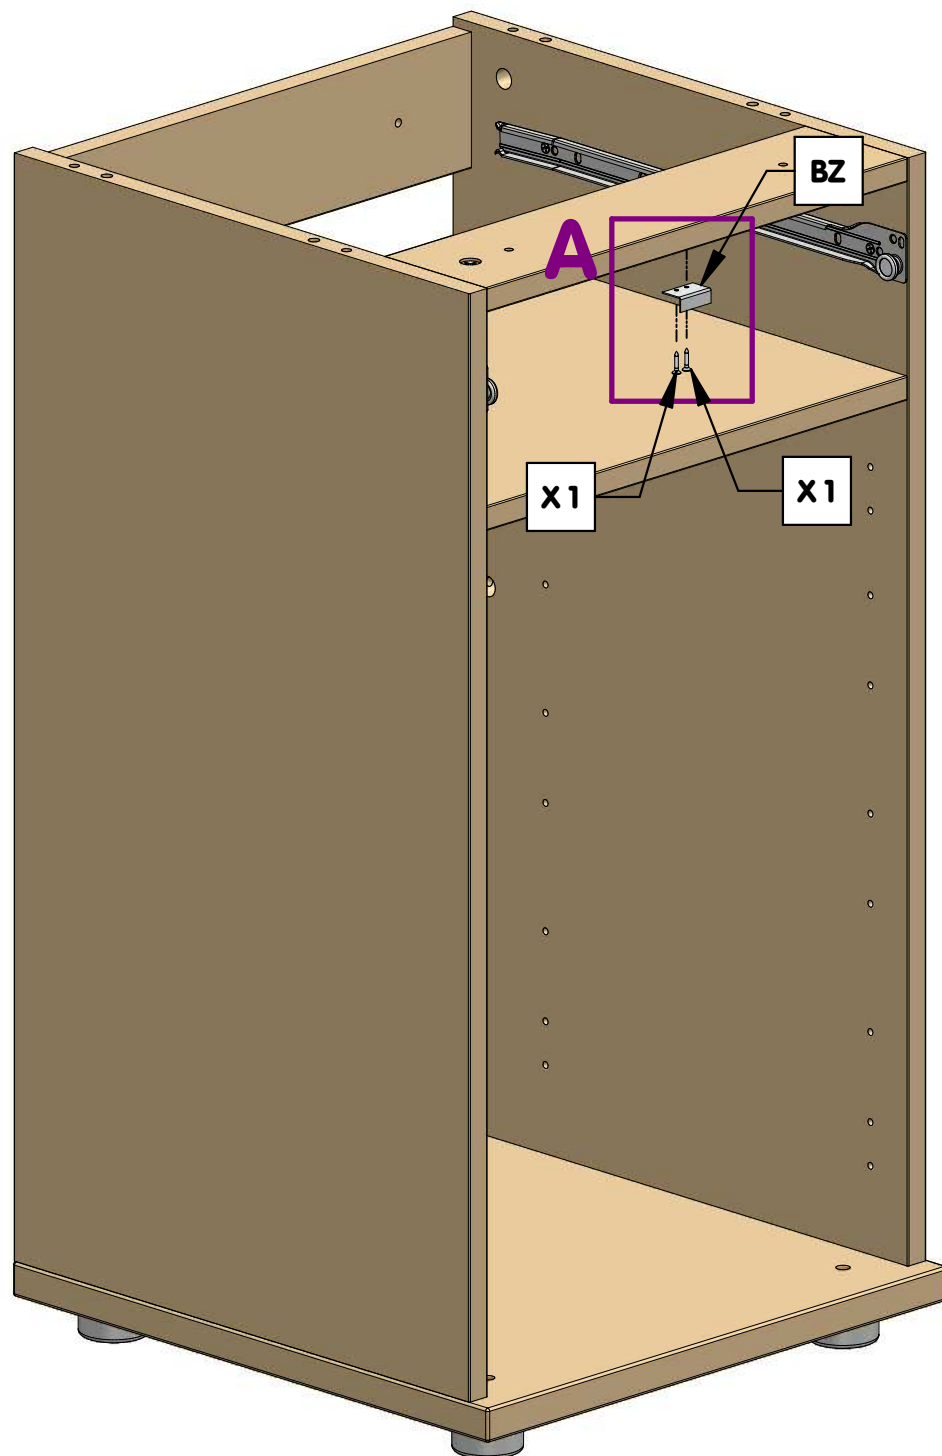

A

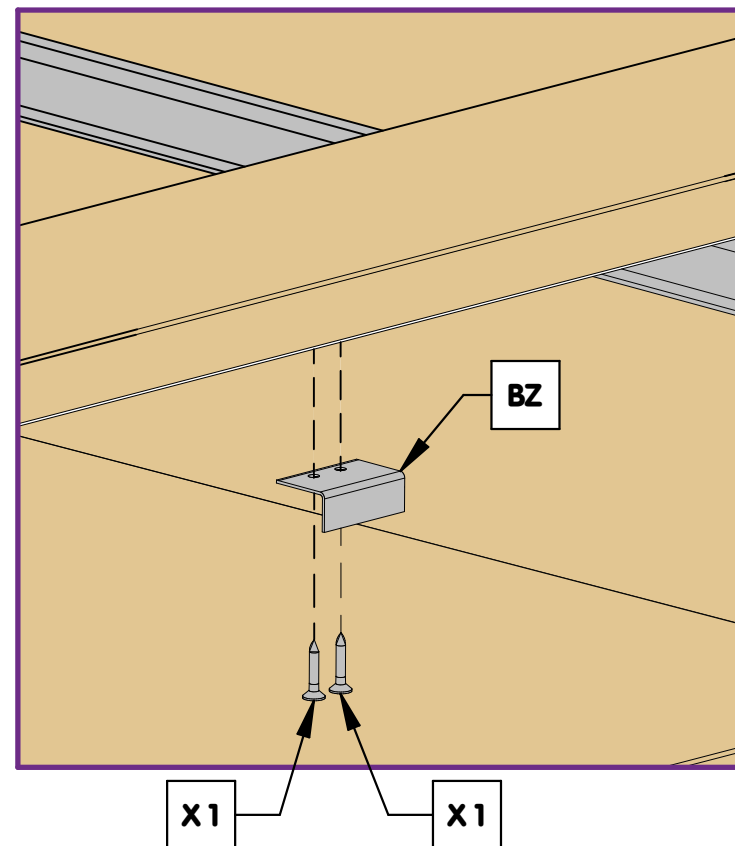

2. Do listwy pod blatem lady LK7 przykręć blokadę zamka **[BZ]**.  
Blokadę przykręć 2szt. wkrętów **[X1]**.

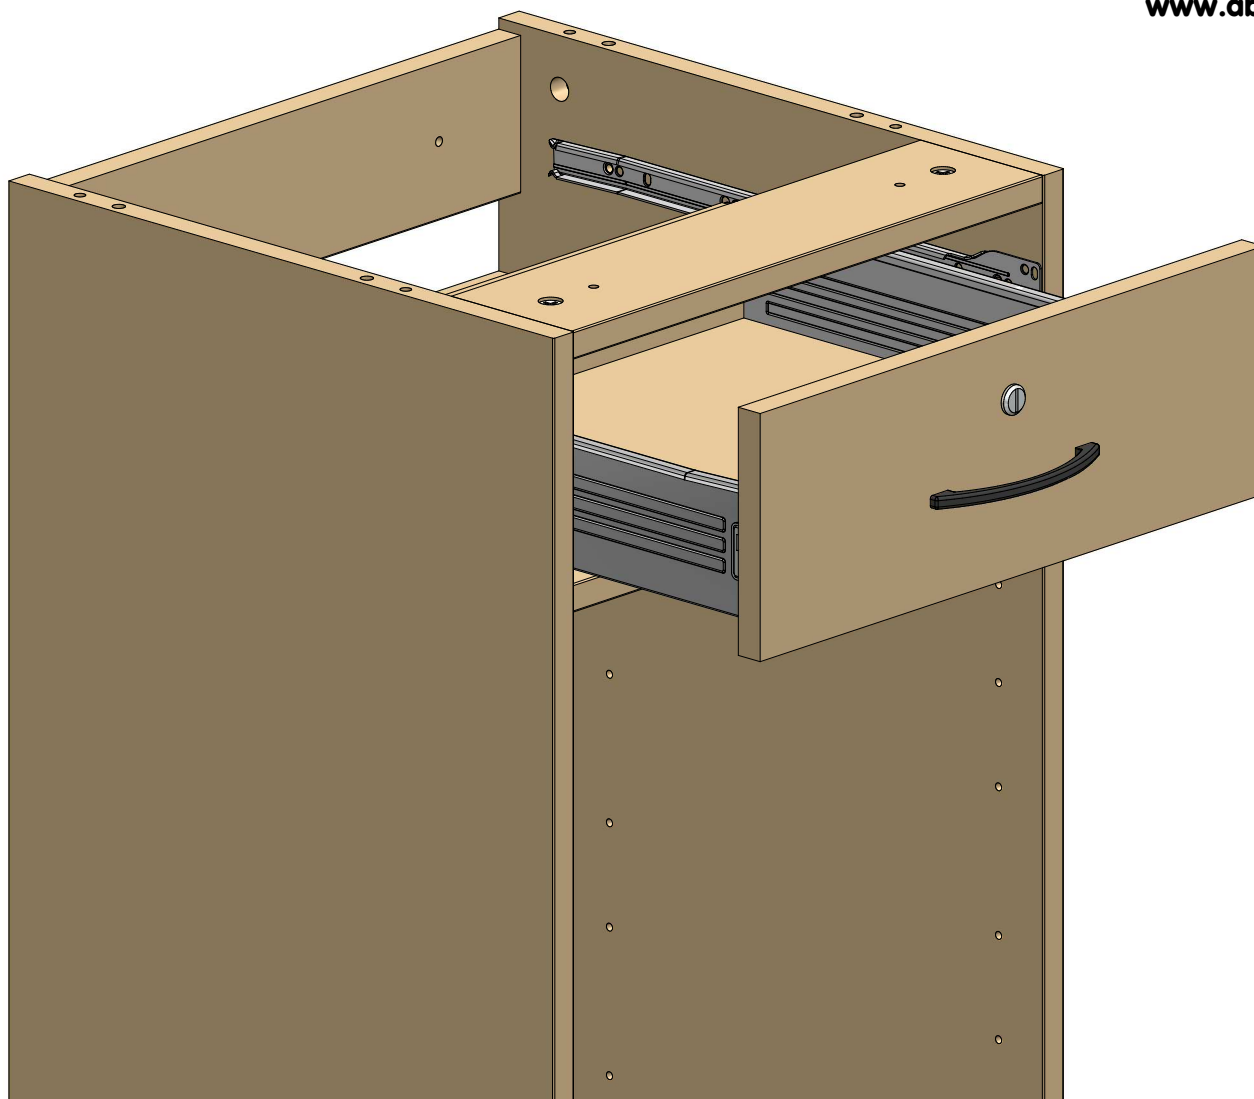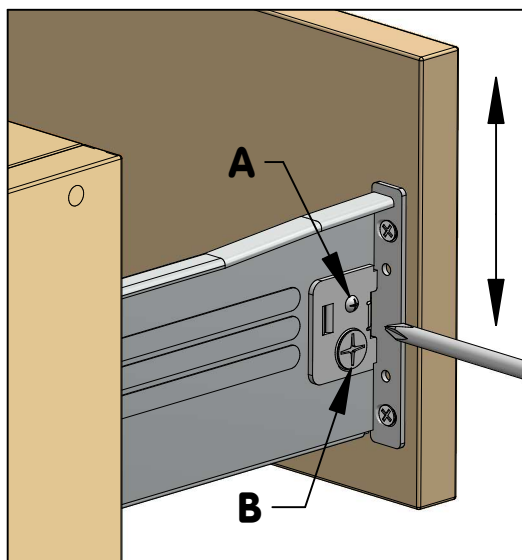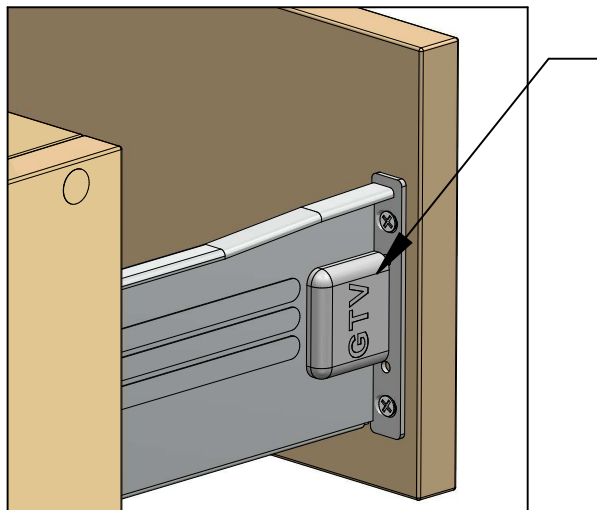


4. Załóż szufladę [1] na prowadnicę zamontowane w poprzednim etapie montażu. Położenie frontu szuflady w pionie można regulować: zdejmij zaślepki z boków szuflady, poluzuj śrubę **A** oraz przekręć śrubę **B** w lewo lub prawo aby obniżyć lub podnieść front szuflady .





# INSTRUKCJA MONTAŻU

## PÓŁKA STAŁA DO SZUFLADY LK7


KOD: A-P-LK7-PSZ

UWAGA ! MONTAŻ PÓŁKI STAŁEJ JEST WYMAGANY TYLKO W PRZYPADKU ZAKŁADANIA SZUFLAD NA TRZECH OSTATNICH POZIOMACH ŁADY.

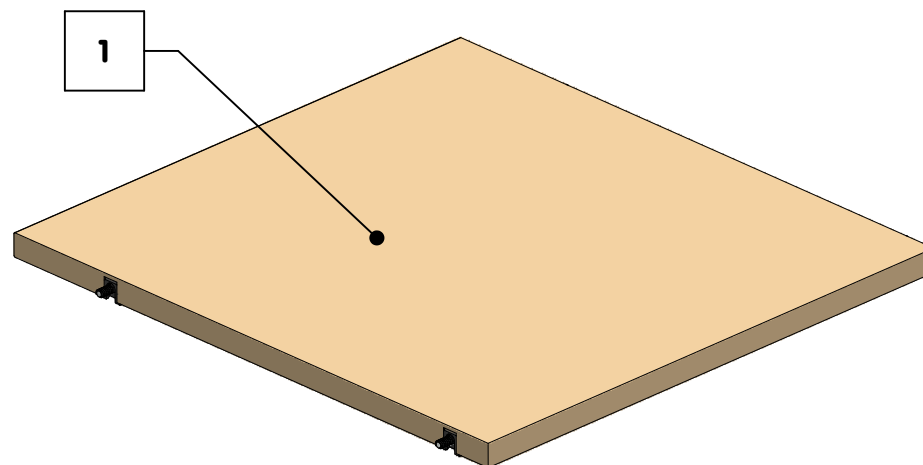

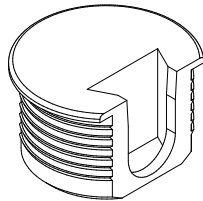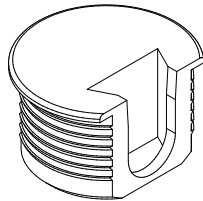	Nazwa elementu	Ilość [szt.]		
1	Półka stała do szuflady LK7 (A-P-LK7-PSZ)	1		
GN	Gniazdo fi 20 [mm]	4		
EW1	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x11,5 [mm]	4		



1.

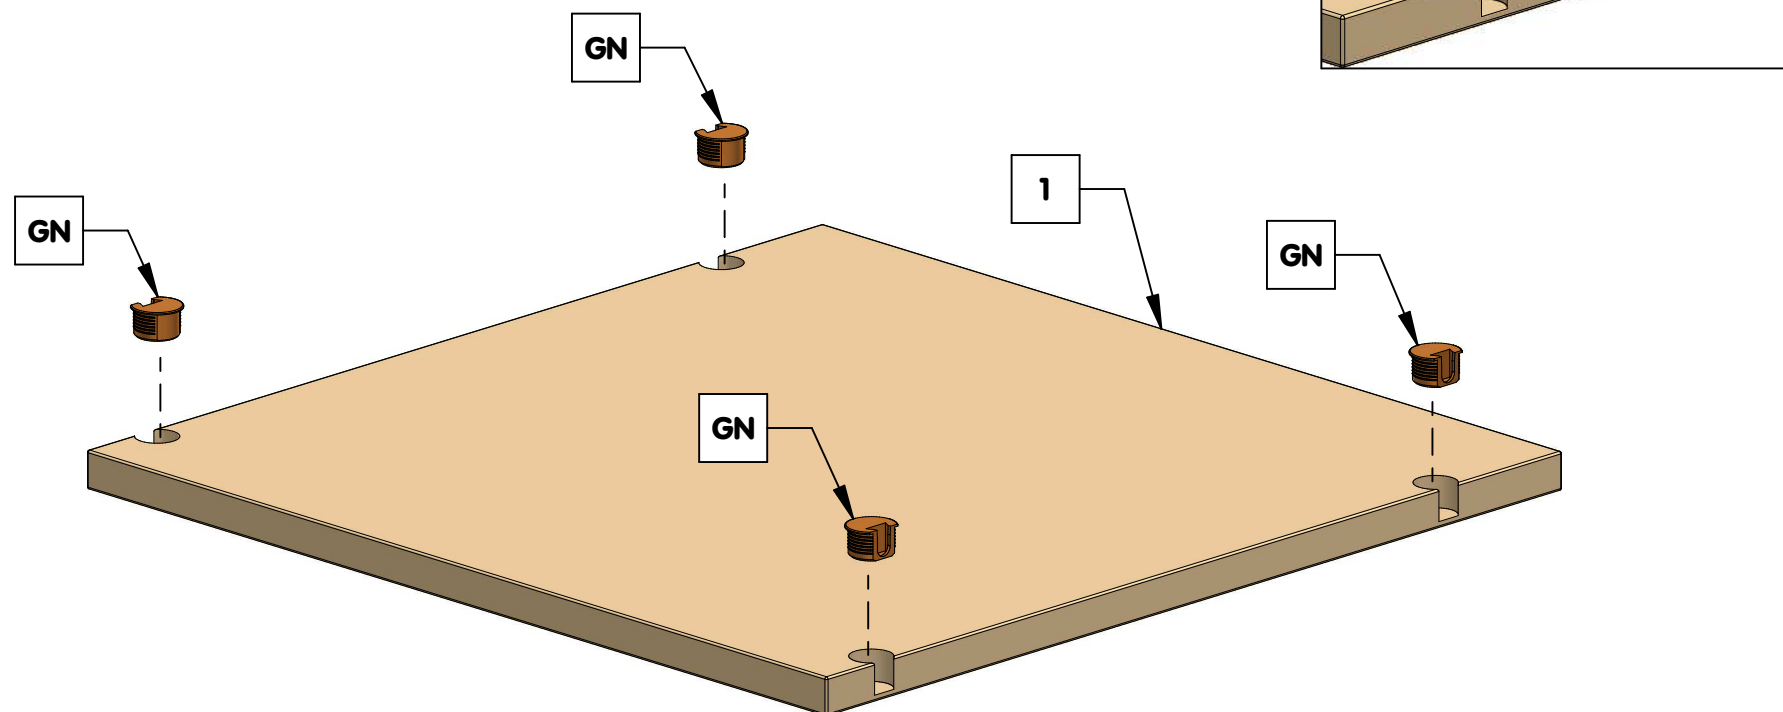

1. Do półki [1] wbij 4szt. gniazd [GN].



2.

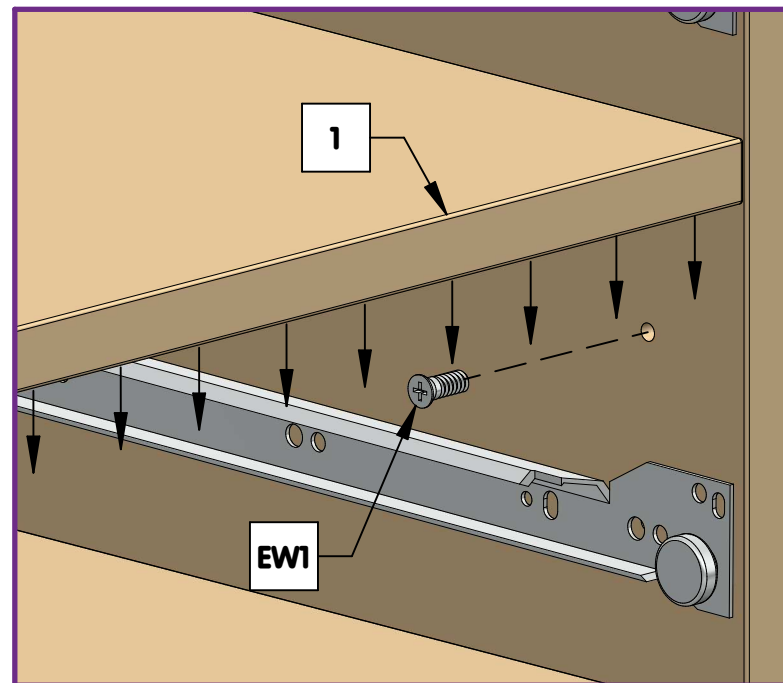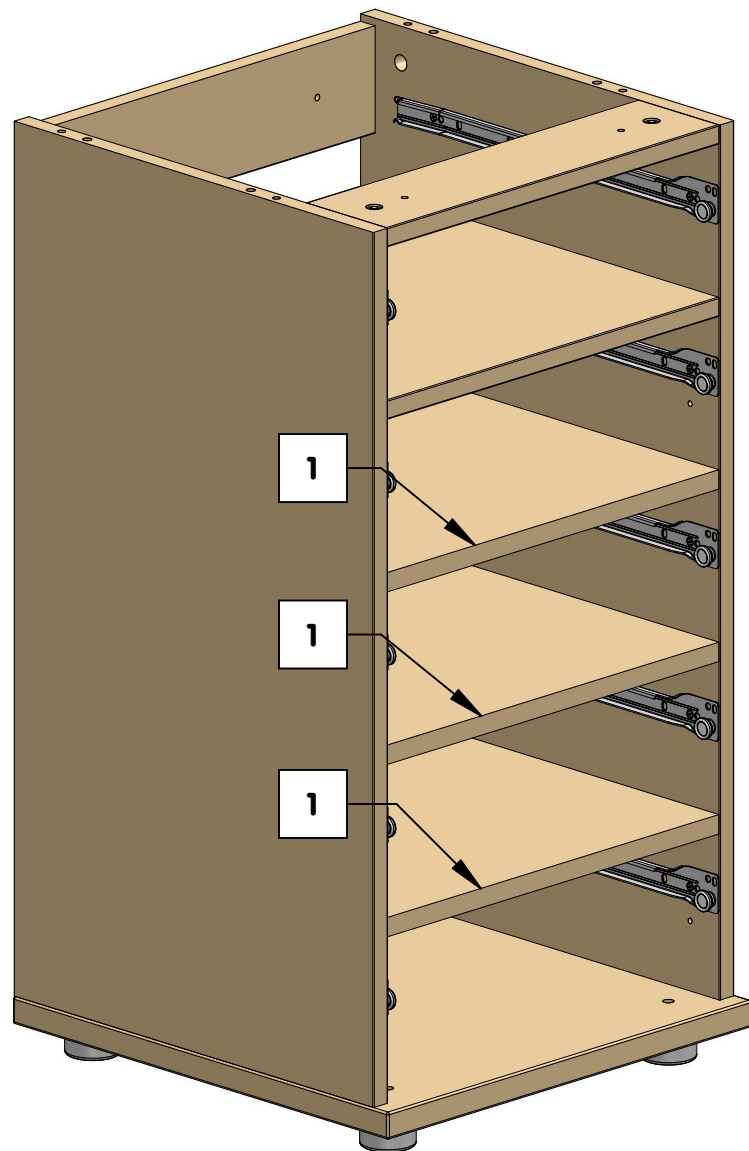

2. W otwory w bokach szafki nad zamontowanymi prowadnicami szuflady wkręć 4szt. wkrętów [ **EW 1** ].  
Półkę [ **1** ] osadź wbitymi gniazdami na wkrętach [ **EW 1** ] i dociśnij.