

INSTRUKCJA MONTAŻU

LADA LK7D-90

KOD: A-P-LK7D-90




SZANOWNI PAŃSTWO,


dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy, nadzieję że zakupione meble i urządzenia spełnią Państwa oczekiwania. Materiały zastosowane do produkcji spełniają wymogi w zakresie higieny oraz posiadają własności odpowiadające normom polskim i europejskim. Wszystkie meble są bardzo funkcjonalne, zapewniają maksymalny komfort, wygodę oraz gwarantują optymalne wykorzystanie powierzchni.

Do każdego mebla dołączony jest schemat montażu, a do urządzenia - instrukcja w języku polskim. Zapewniamy serwis oraz sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do wszystkich oferowanych przez ABM urządzeń. W celu skorzystania z usług serwisowych prosimy o wybór najbliższego punktu serwisowego.

Zawartość niniejszego dokumentu, materiał fotograficzny, rysunki i specyfikacja techniczna są wyłączną własnością ABM S.A. Nie mogą być powielane (jakkolwiek techniką) w całości lub w części, bez pisemnej zgody ABM S.A..

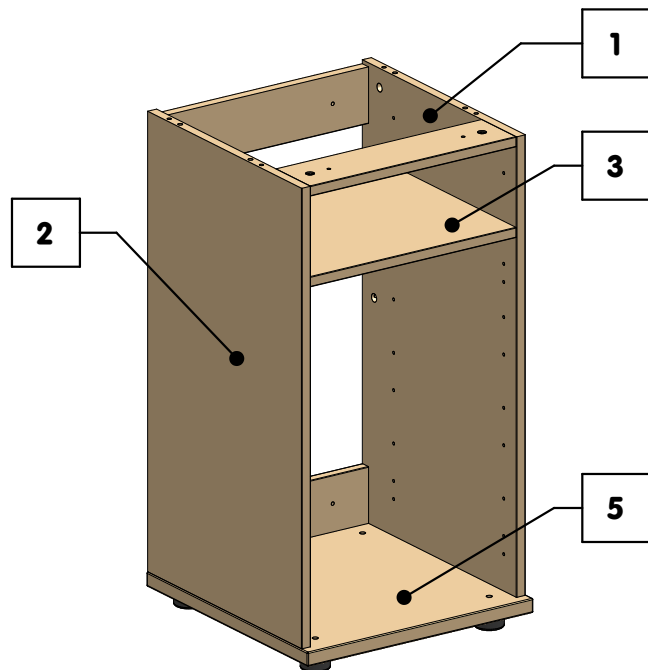

WIDOK OD STRONY SPRZEDAWCY

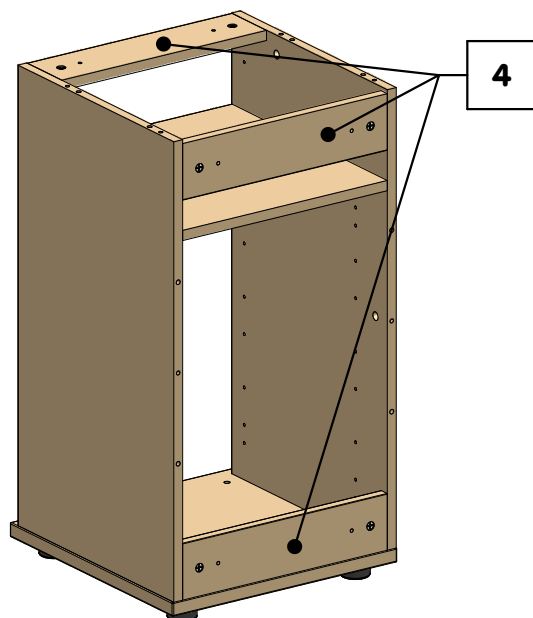




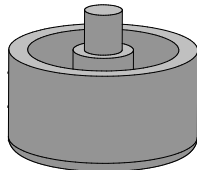


WIDOK OD STRONY KLIENTA


INSTRUKCJA MONTAŻU

SZAFKA LADY LK7

KOD: B-P-LK7-S


	Nazwa elementu	Ilość [szt.]				
1	Bok prawy 82,2x44x8x1,8 [cm]	1		M1		K1
2	Bok lewy 82,2x44x8x1,8 [cm]	1				
3	Wieniec szeroki 41,4x44,7x1,8 [cm]	1				
4	Wieniec wąski 41,4x10x1,8 [cm]	3		Z2		T 1
5	Wieniec dolny 45,4,x46,8x2,5 [cm]	1				
M1	Mimośród	10		D1		
T 1	Trzpień mimośrodu	10				
Z2	Zaślepka mimośrodu	4				
D1	Kołek drewniany 8x32 [mm]	16		S1		
K1	Wkręt do drewna typu Konfirmat 6,4x50 [mm]	4				
S1	Stopka regulowana	4				

1.

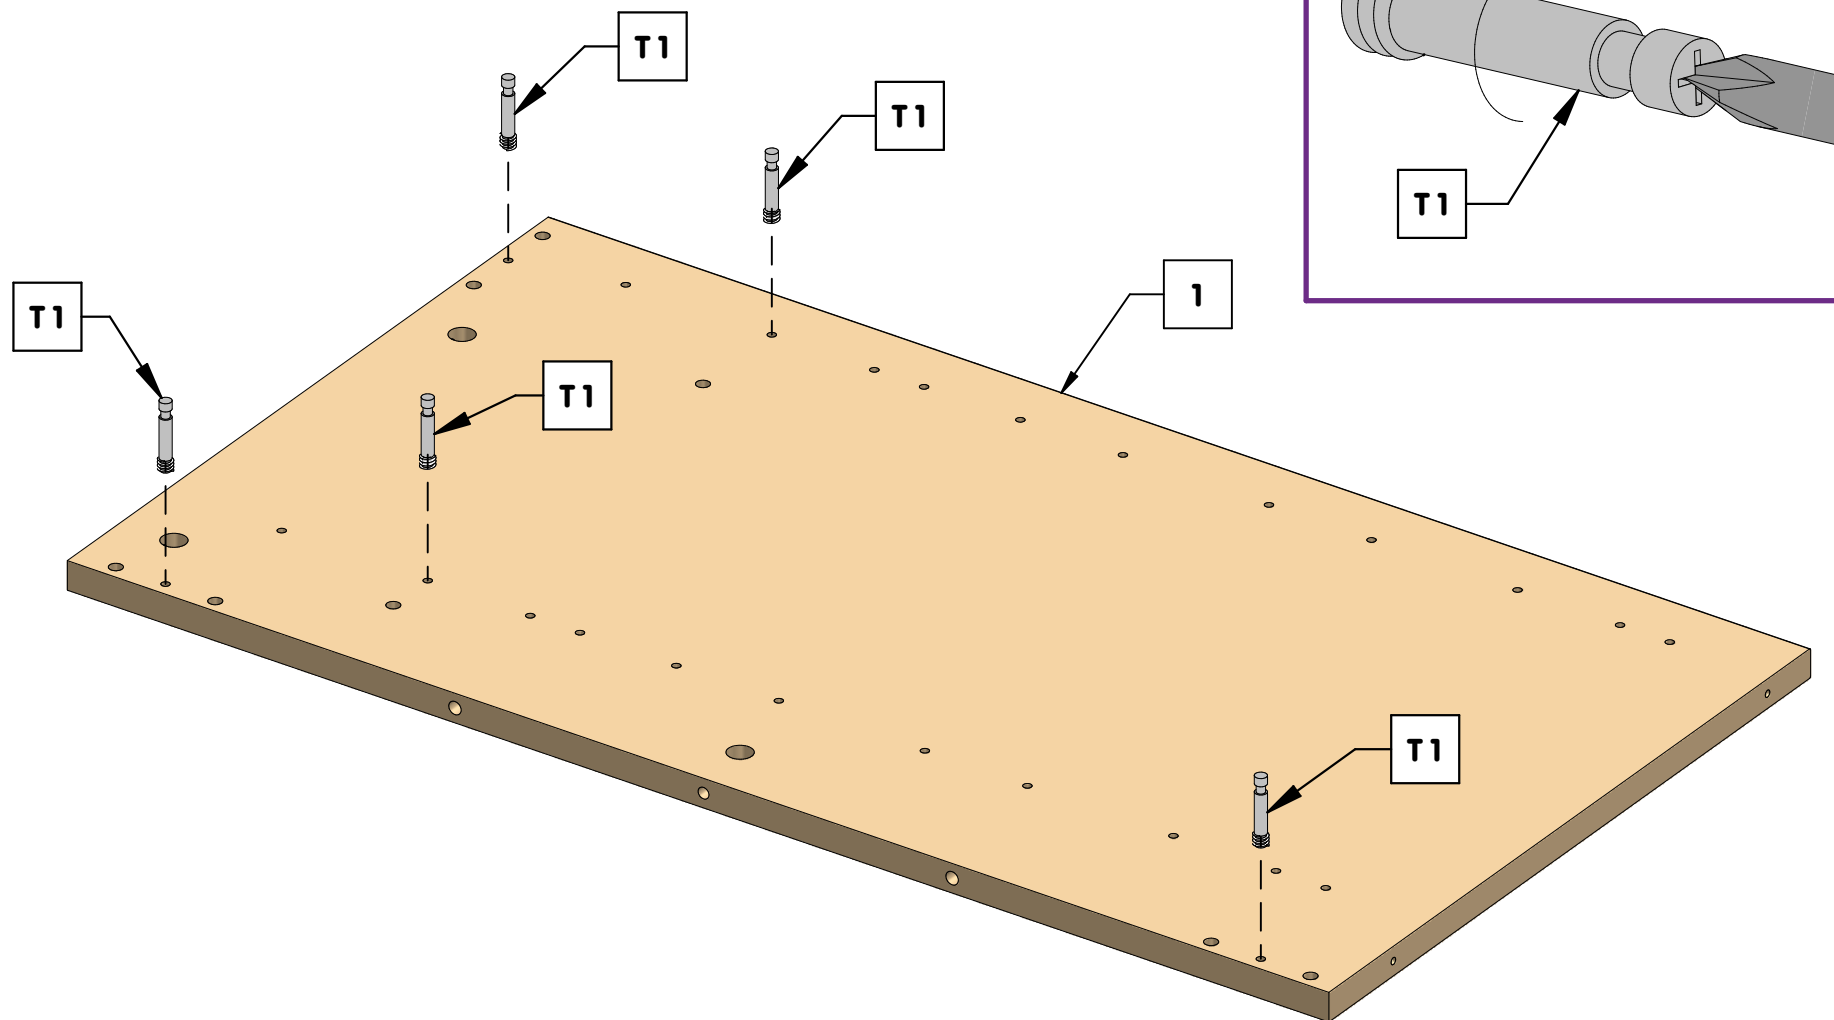


1. W znanaczone na rysunku otwory w boku prawym **[1]** wkręć 5 szt. trzpieni **[T1]**.
W analogiczny sposób wkręć 5 szt. trzpieni w otwory w boku lewym **[2]**.

2.

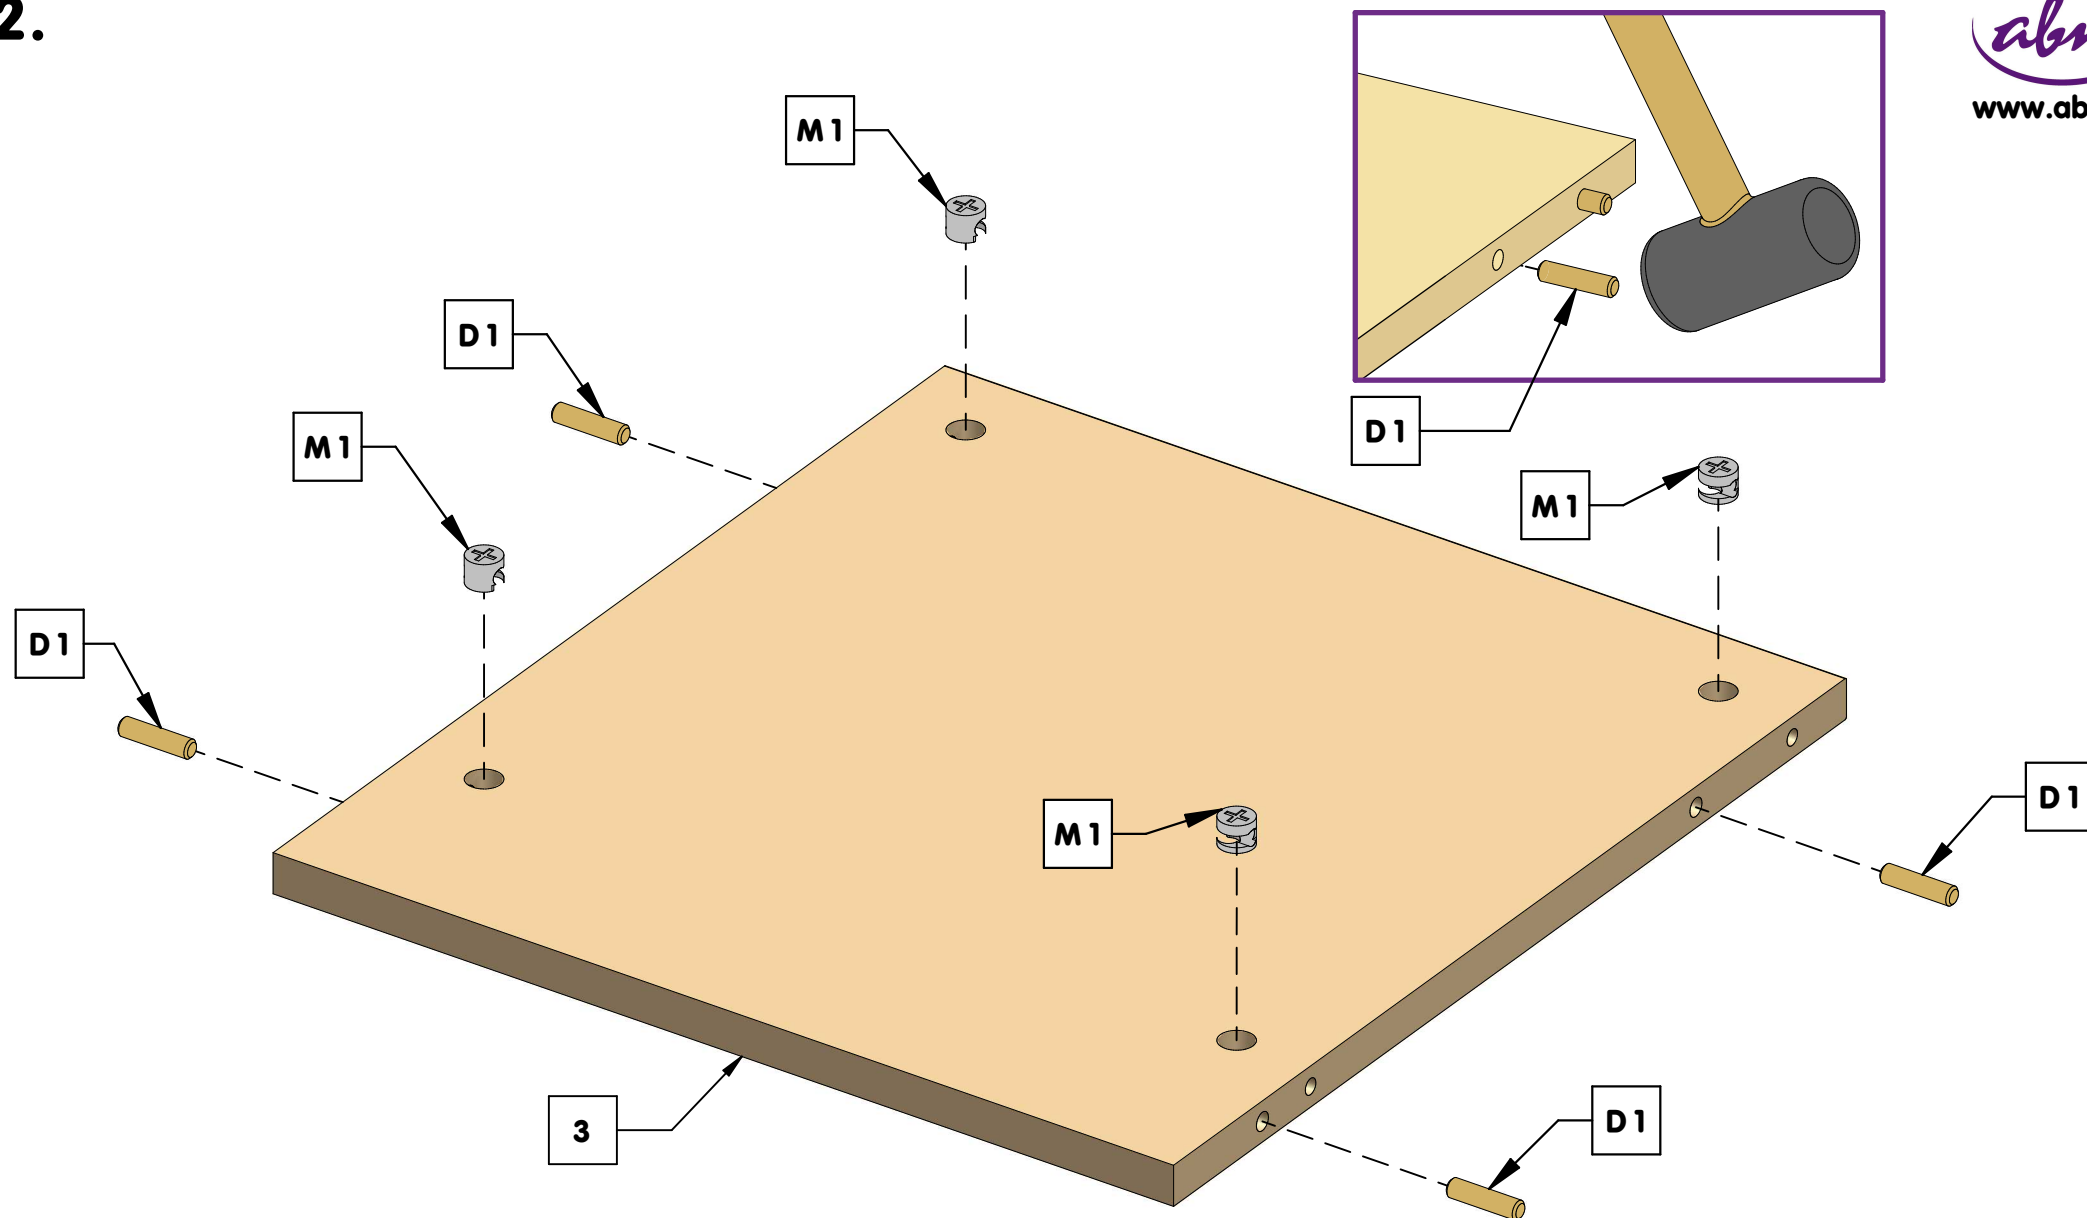


2. W otwory w wieńcu [3] wbij 4 szt. kołków [D1] i włóż 4szt. mimośrodków [M1].

3.

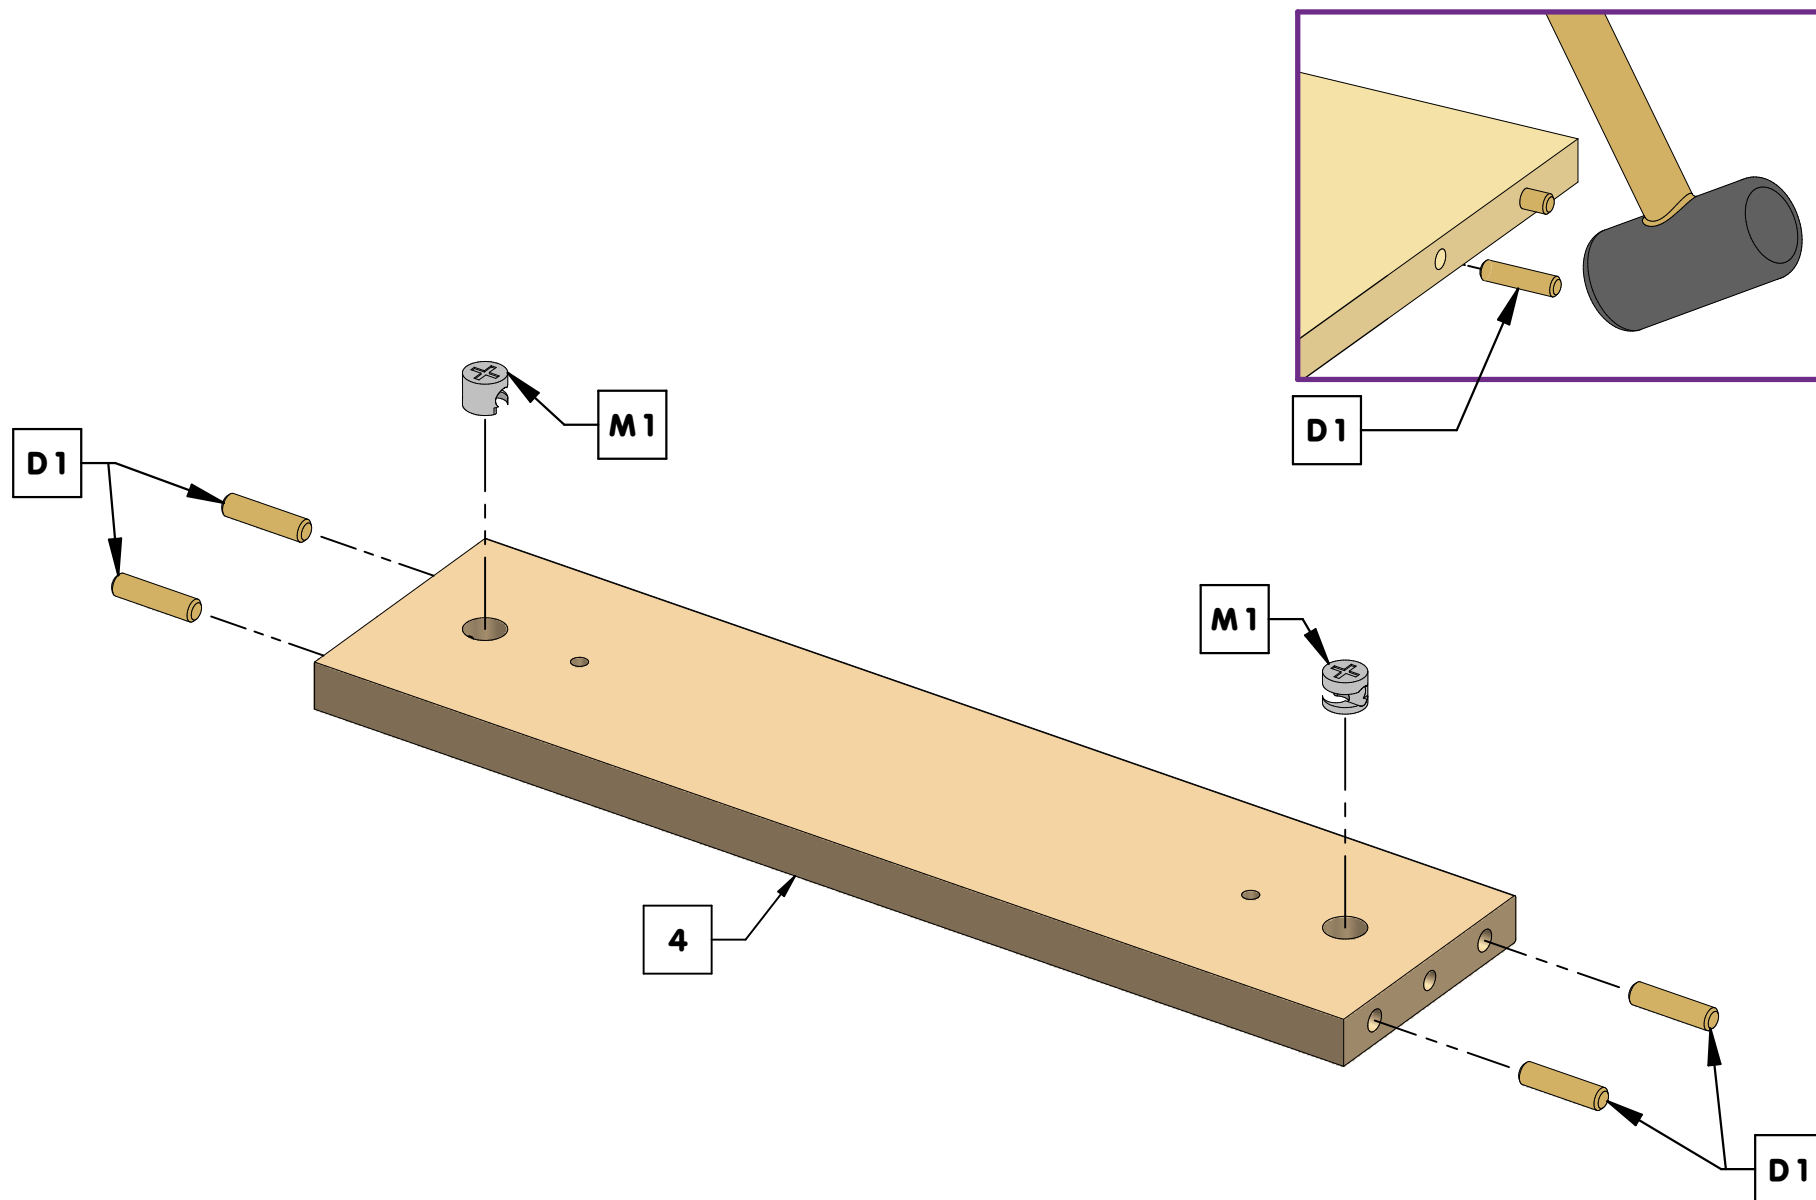



3. W otwory w wieńcach [**4**] wbij 4 szt. kołków [**D1**] i włóż 2 szt. mimośrodów [**M1**].

4.

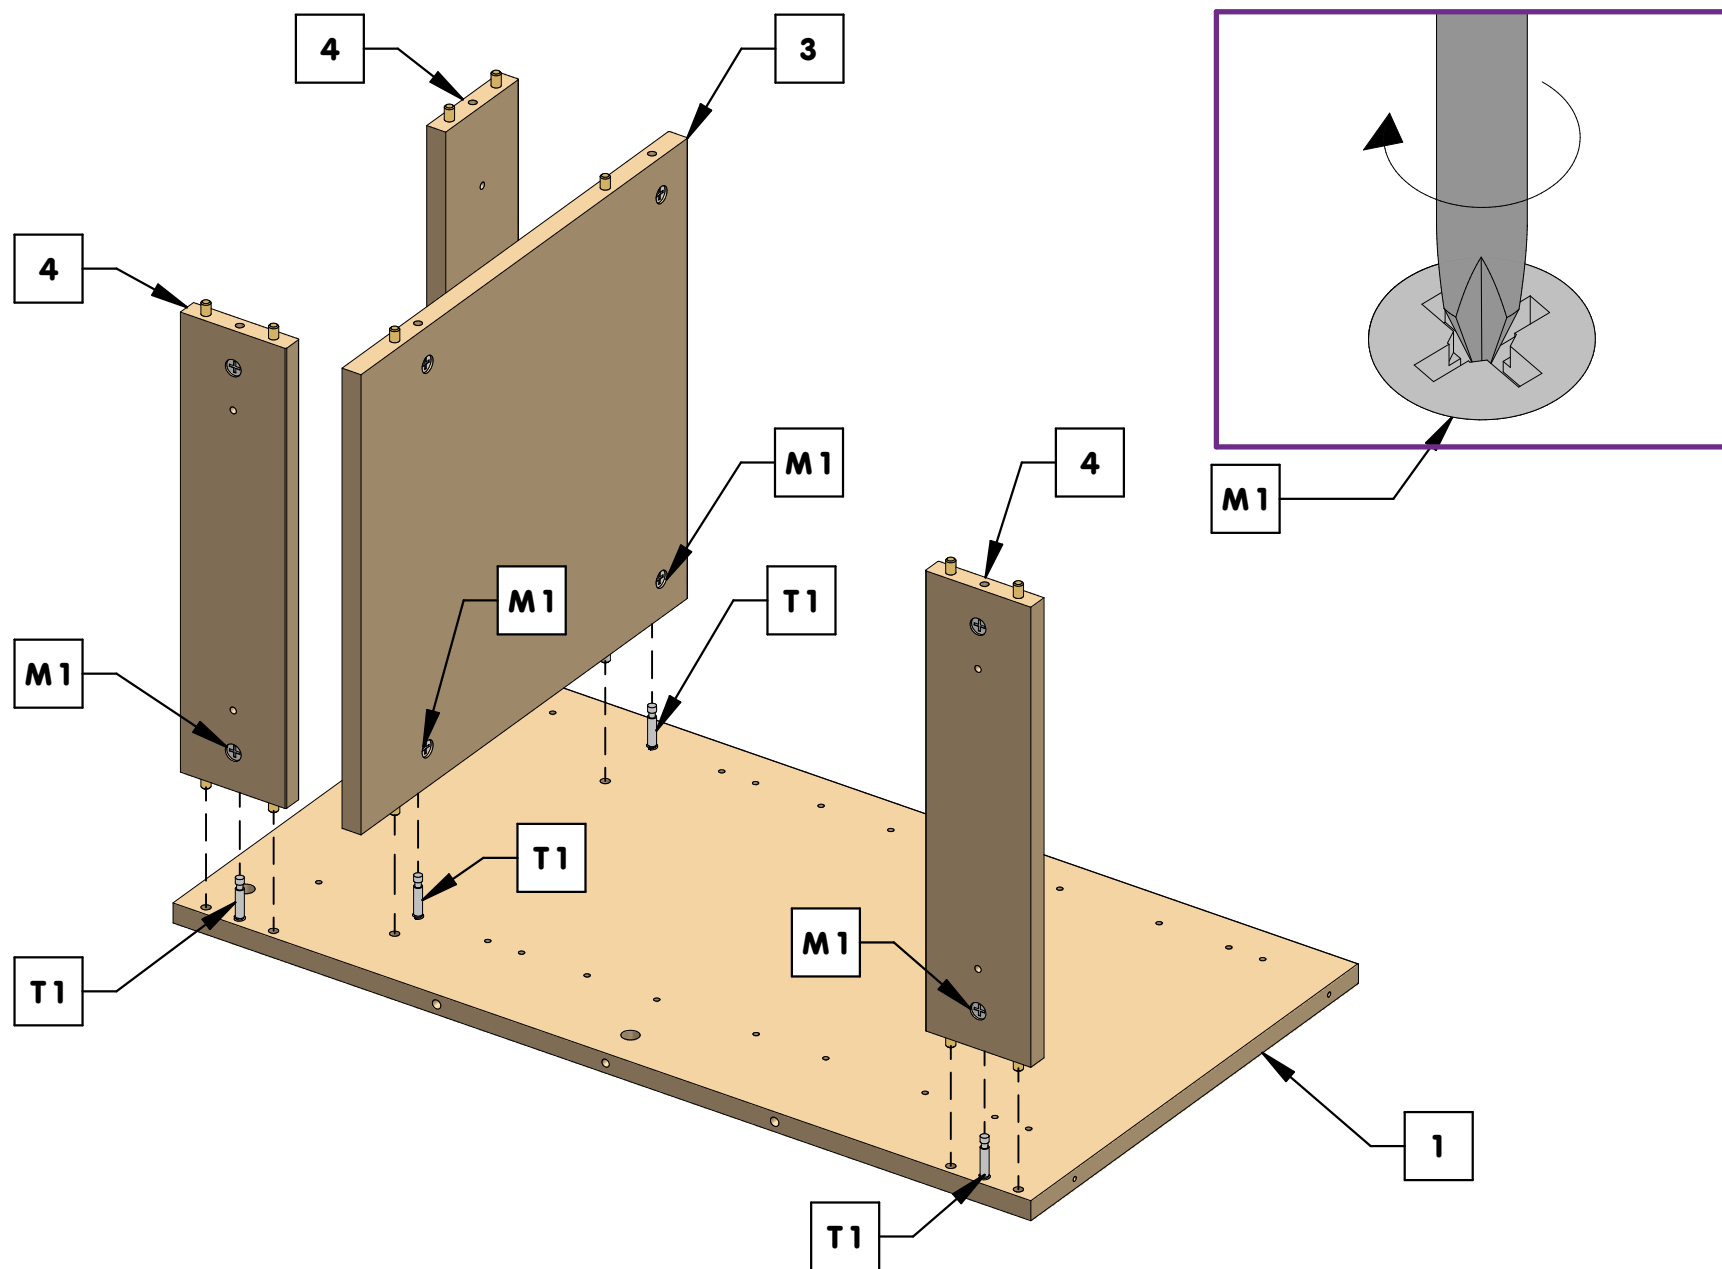

4. Połącz w sposób pokazany na rysunku wieńce [3 i 4] z bokiem prawym [1].
Przekręć do oporu mimośrodowo [M1] w wieńcach [3 i 4] na trzpieniach [T1] w boku
prawym [1].


5.

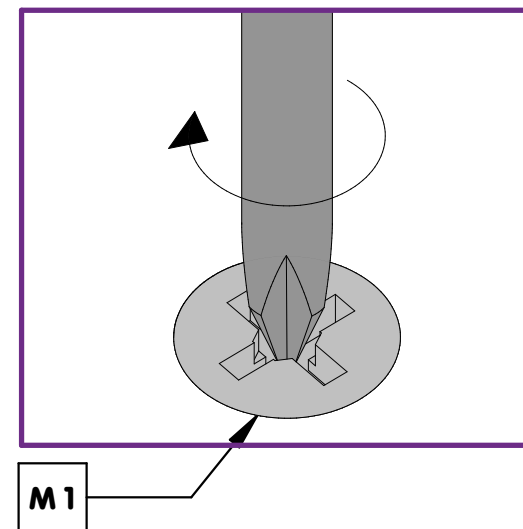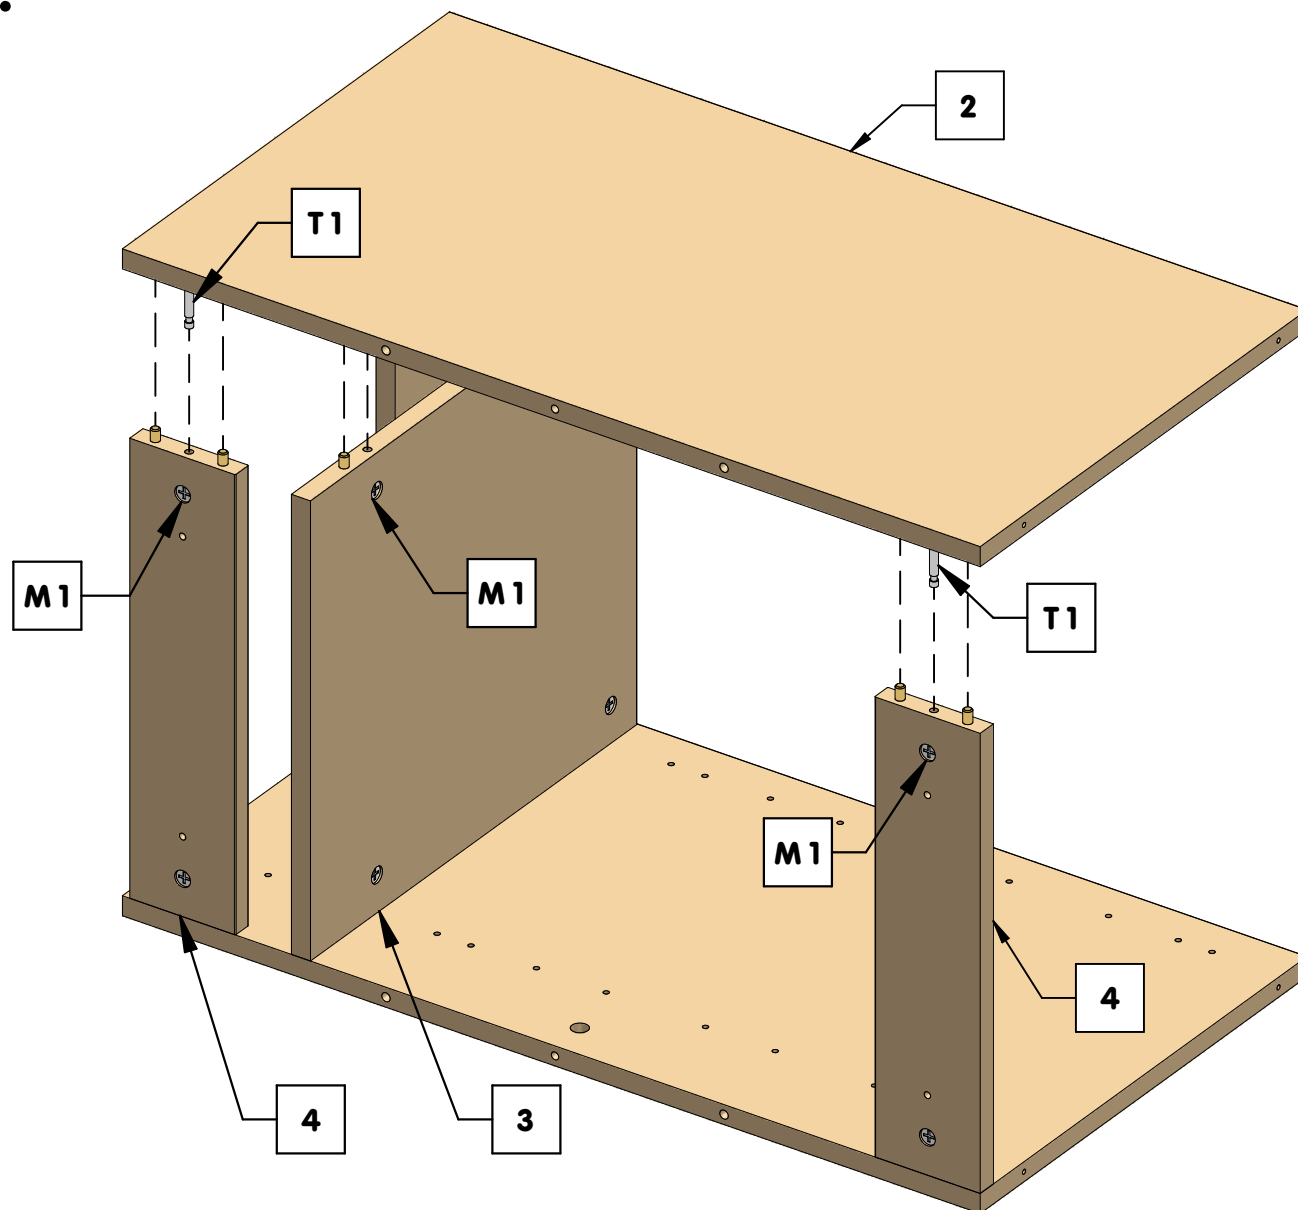


5. Połącz w sposób pokazany na rysunku bok lewy **[2]** z wieńcami **[3 i 4]**.

Przekręć do oporu mimośrodowo **[M1]** w wieńcach **[3 i 4]** na trzpieniach **[T1]** w boku lewym **[2]**.


6.

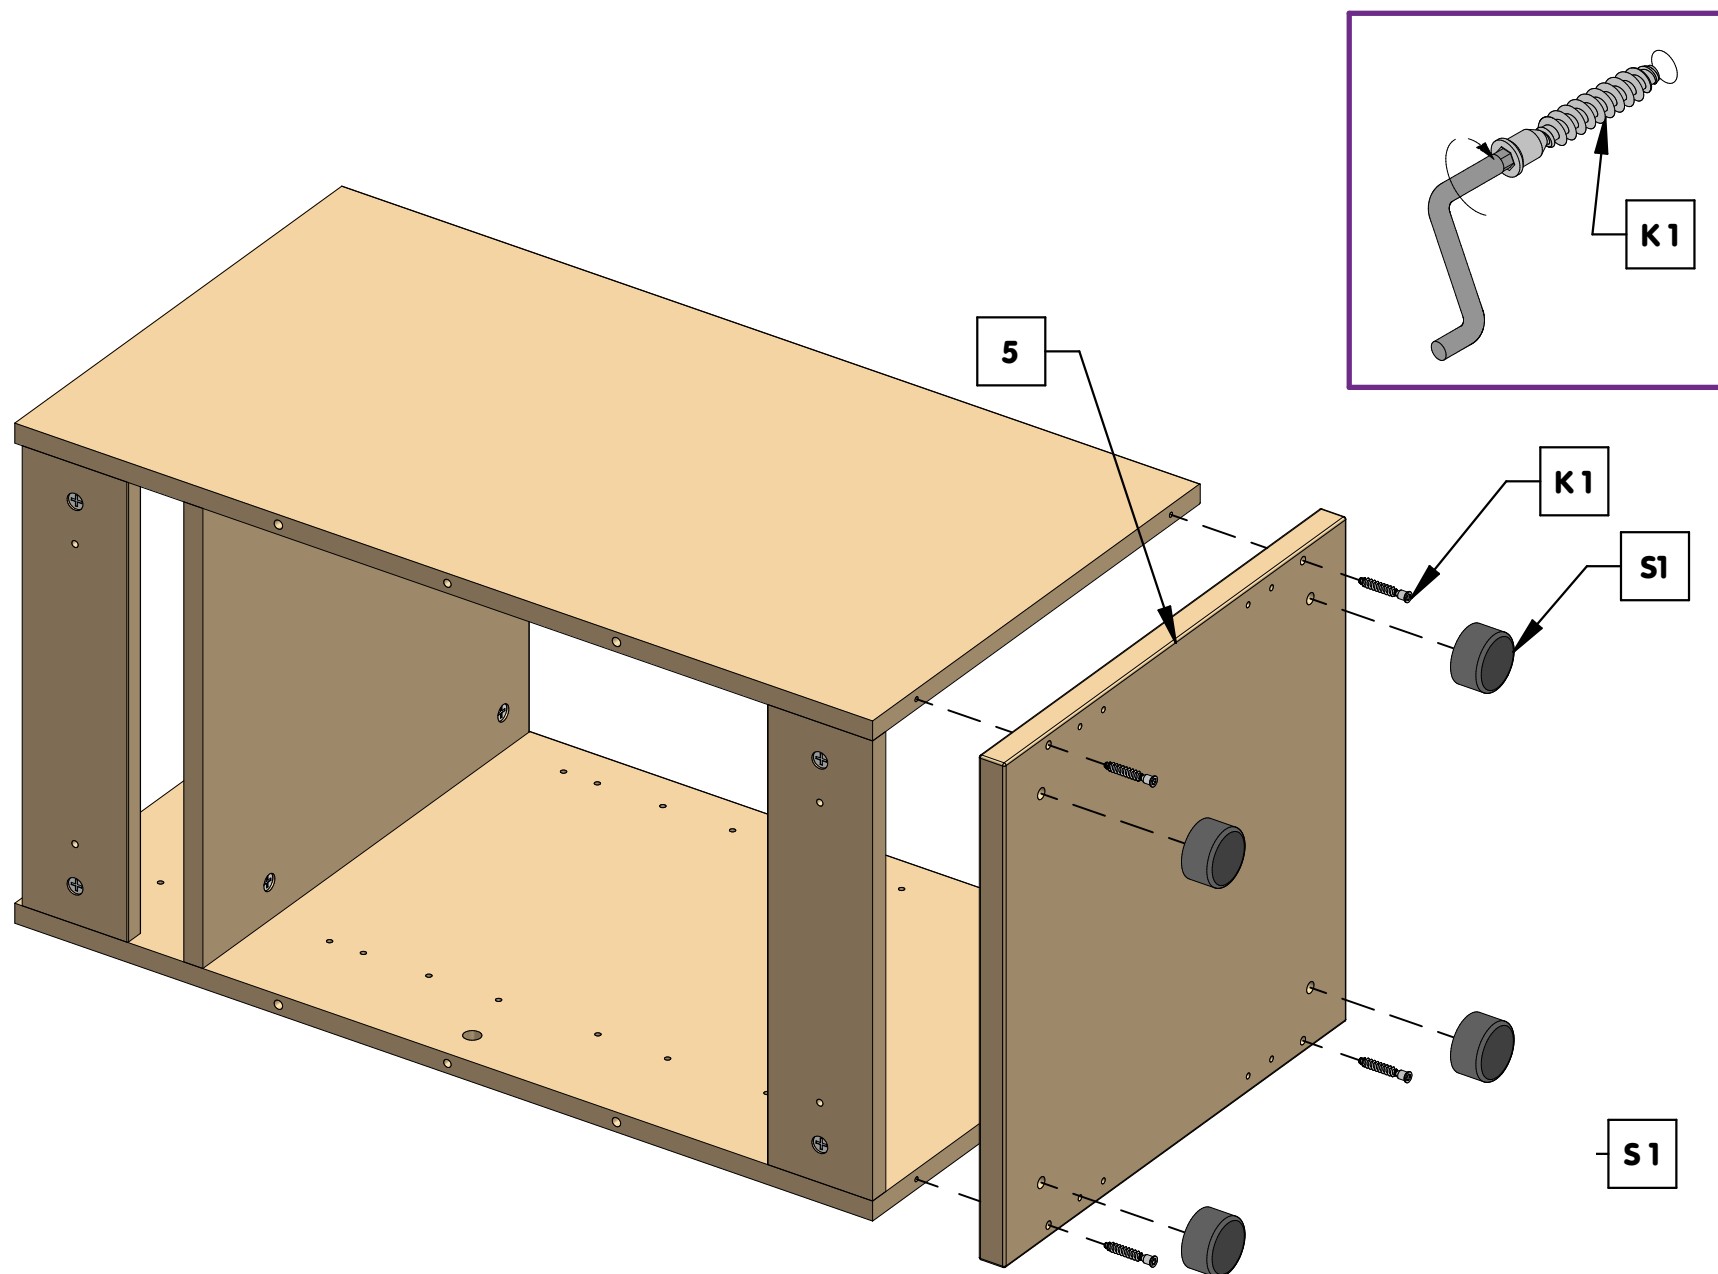

6. Wieniec dolny [5] przykręć do boków szafki 4szt. wkrętów [K1].
W otworach w wieńcu dolnym zamontuj stopki [S1].

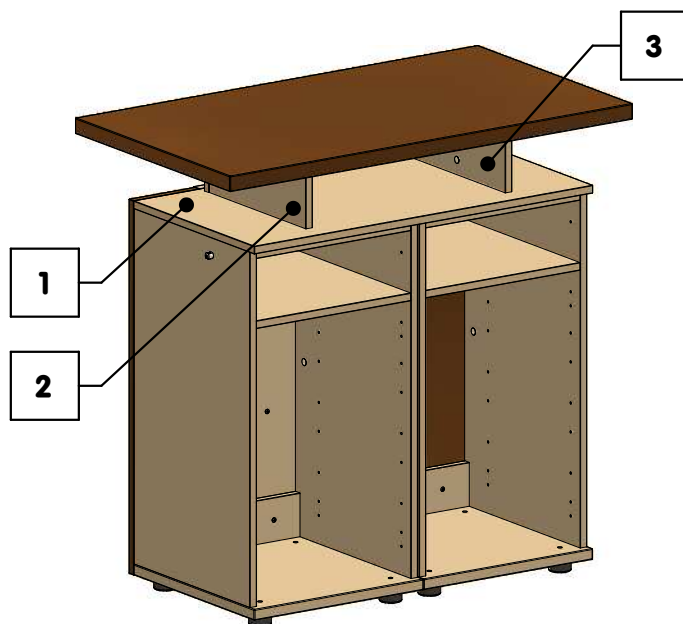

WIDOK OD STRONY SPRZEDAWCY

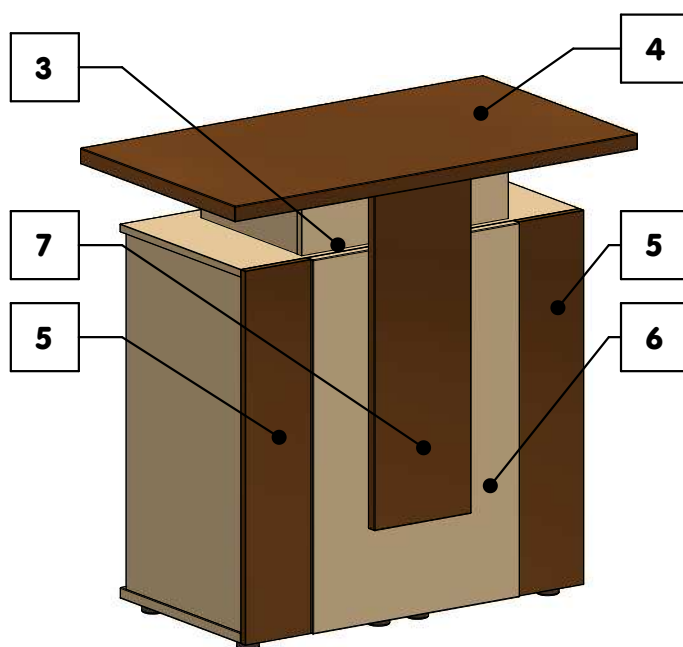









WIDOK OD STRONY KLIENTA



INSTRUKCJA MONTAŻU

LADA LK7D-90

KOD: A-P-LK7D-90


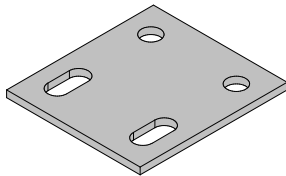
	Nazwa elementu	Ilość [szt.]			
1	Blat niski 90,8x46,8x1,8 [cm]	1		BM	
2	Bok wieńca 37,4x14,4x1,8 [cm]	2			
3	Front wieńca 55,5x14,4x1,8 [cm]	1			
4	Blat wysoki 90,8x60x3,6 [cm]	1			
5	Front 1 85,5,x17,6x1,8 [cm]	2		T1	D1
6	Front 2 85,5x55,5x2,5 [cm]	1			
7	Front 3 78x26x2,5 [cm]	1			
BM	Błaszka meblowa	2		D1	Z2
M1	Mimośród	20			
T1	Trzpień mimośrodowy	20			
D1	Kołek drewniany 8x32 [mm]	22		Z2	
Z2	Zaślepka mimośrodowy	20			
E1	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x13 [mm]	8			
E3	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x30 [mm]	8			
E4	Wkręt do drewna typu Euro 6,3x33 [mm]	4		E1	E3
				E3	E4
				E4	

1.

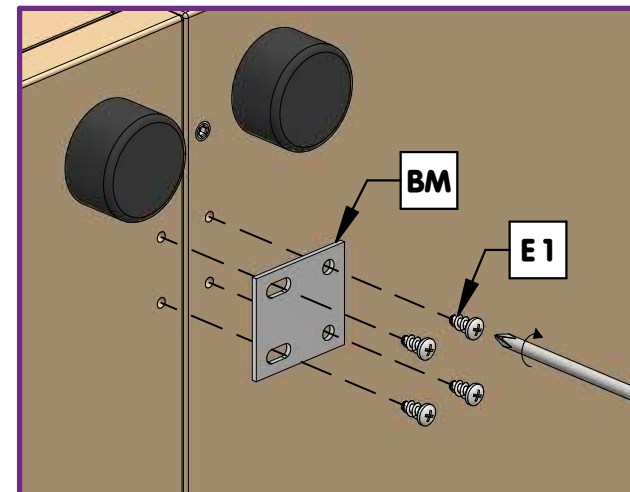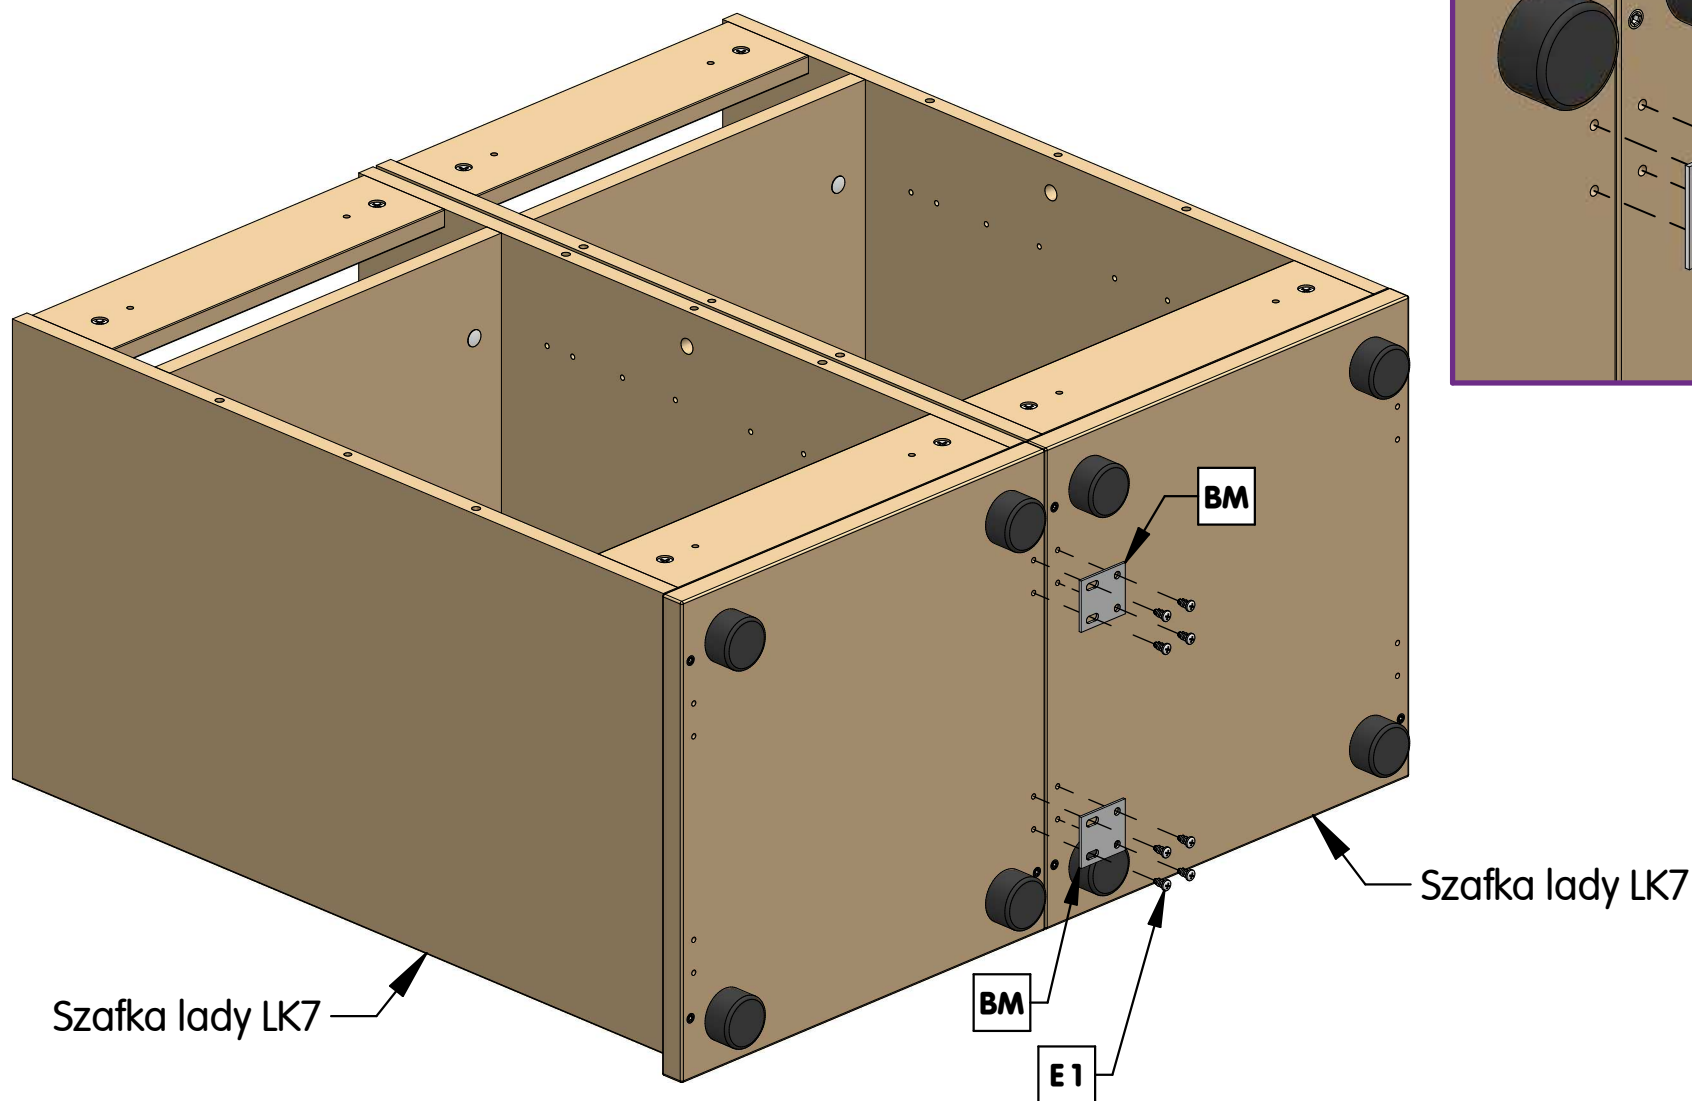


1. Szafki lady ustaw w sposób pokazany na rysunku.
Używając 2szt. blaszek meblowych **[BM]** i 8szt. wkrętów **[E1]** połącz szafki.

2.

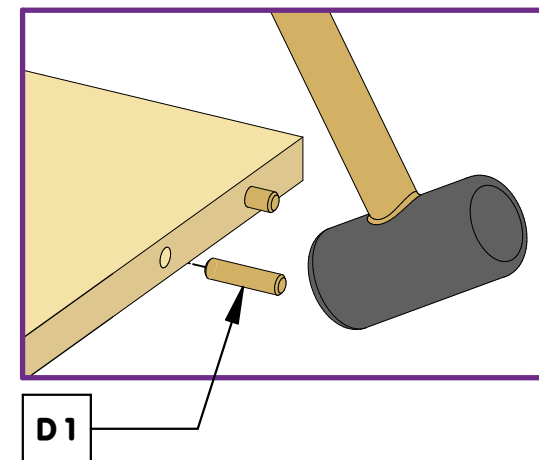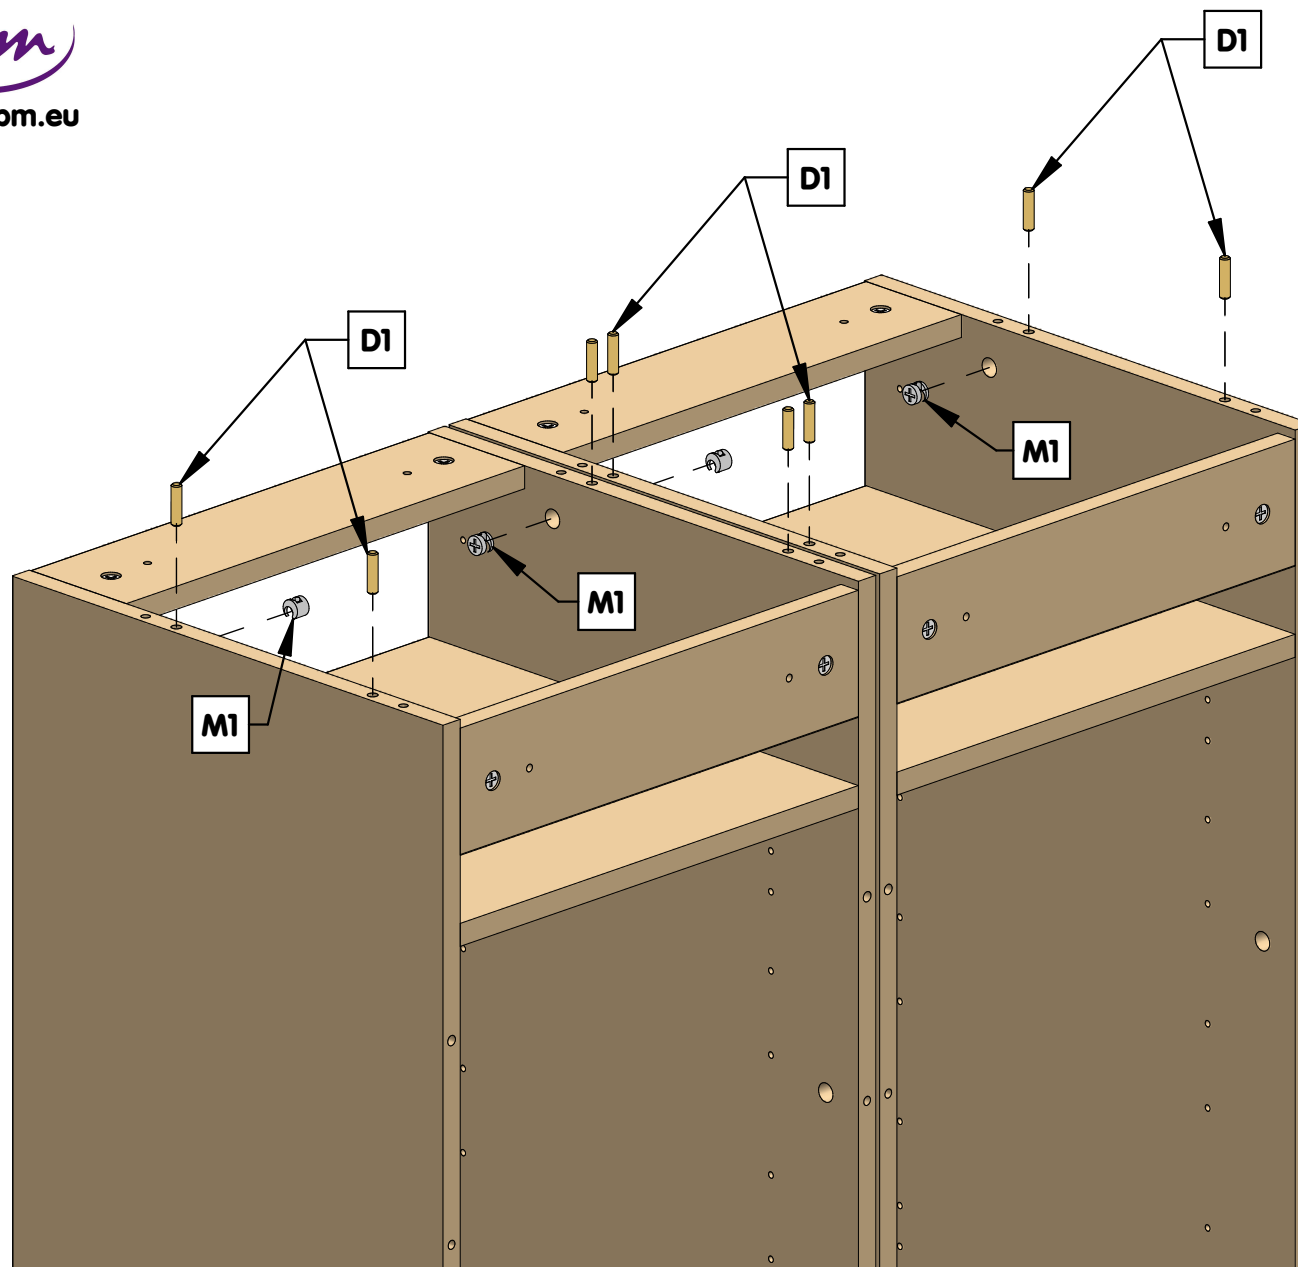



2. Postaw szafki na stopkach. W otwory w bokach szafek włóż 8 szt. mimośrodów [**M1**] i wbij 8 szt. kołków [**D1**].

3.

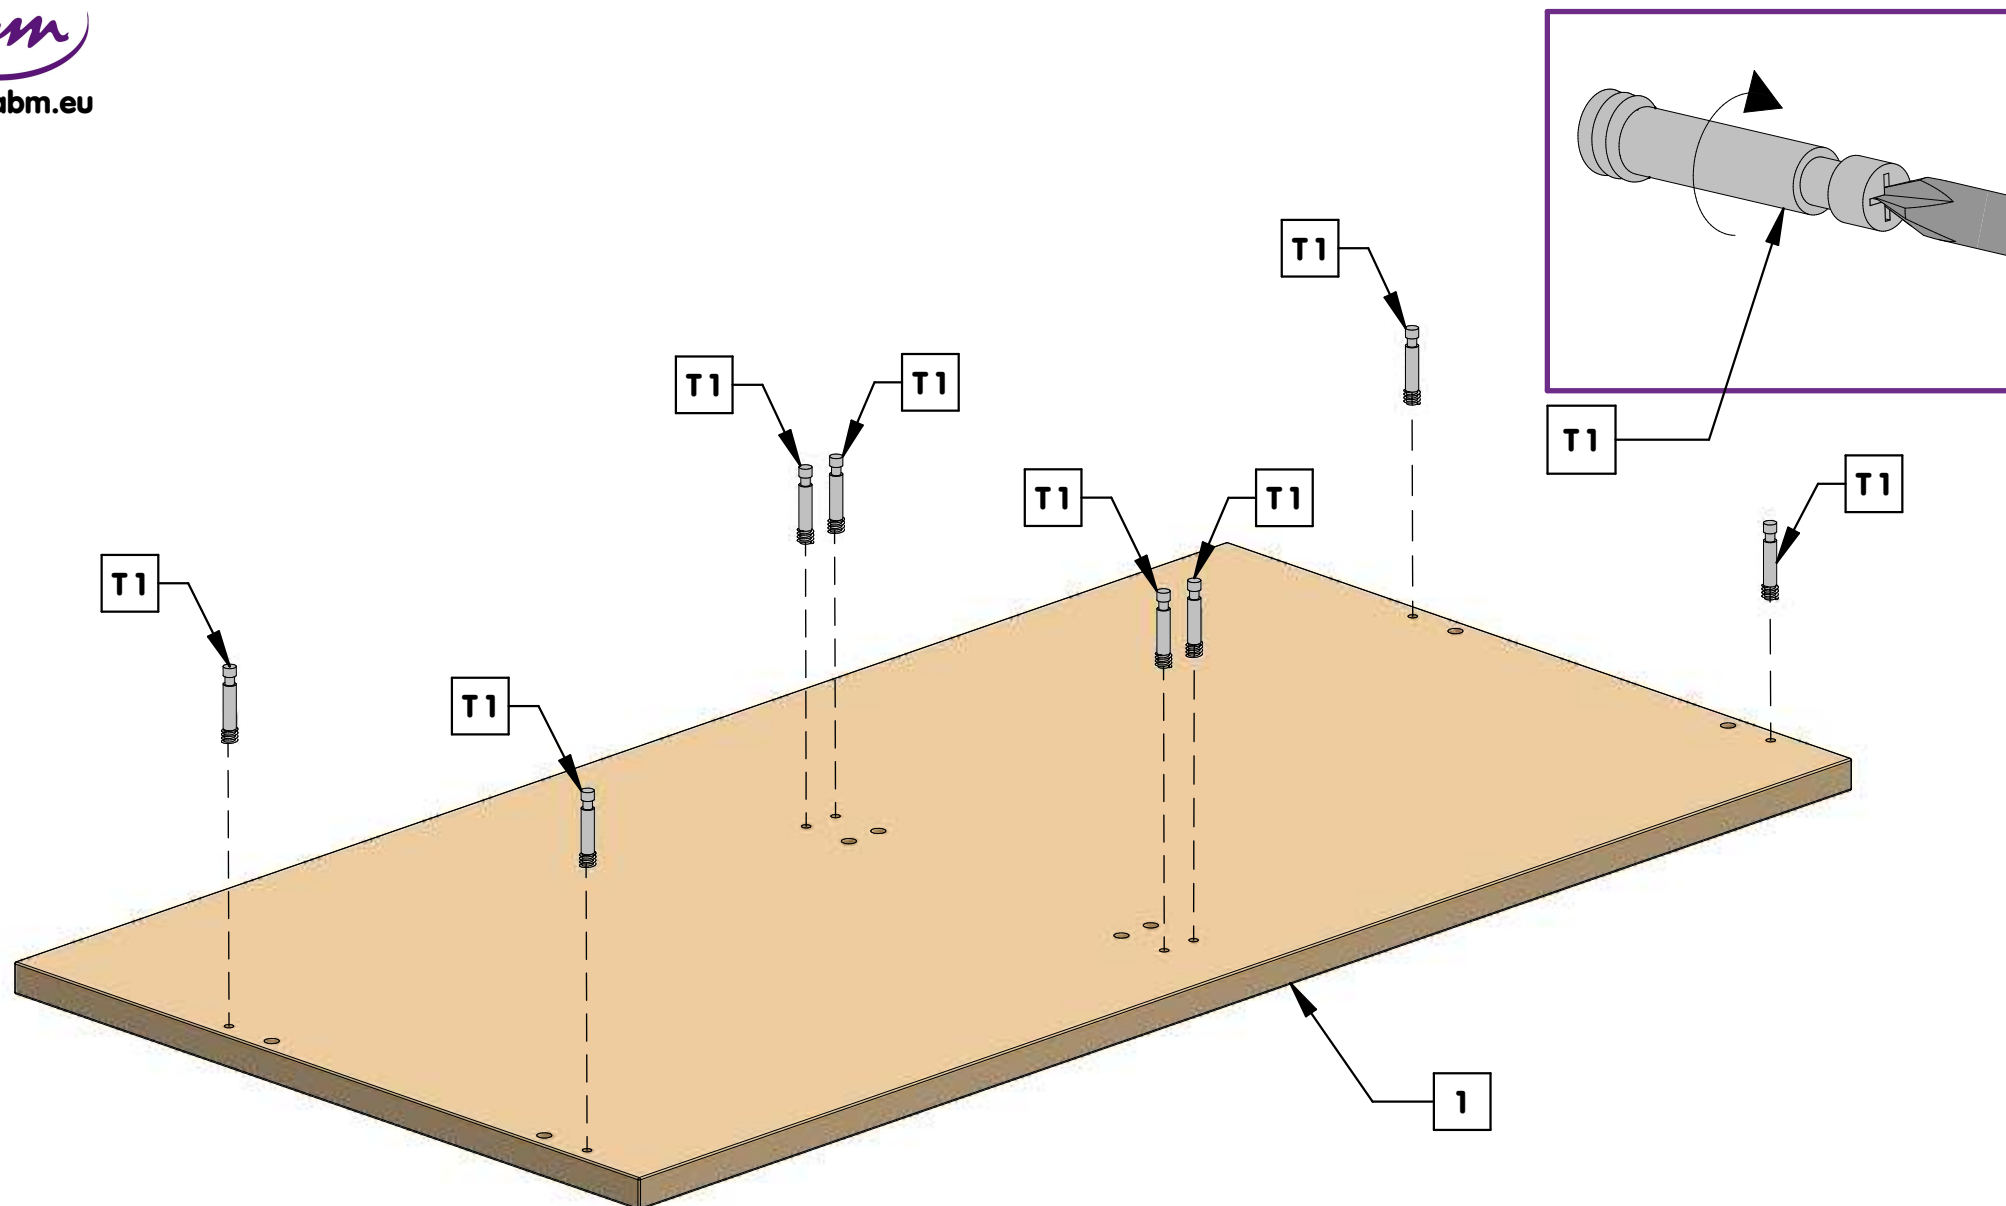



3. W blat niski lady [1] wkręć 8szt. trzpieni [T1].

4.

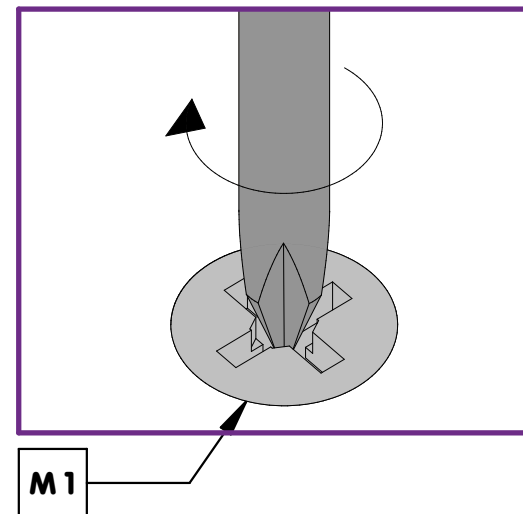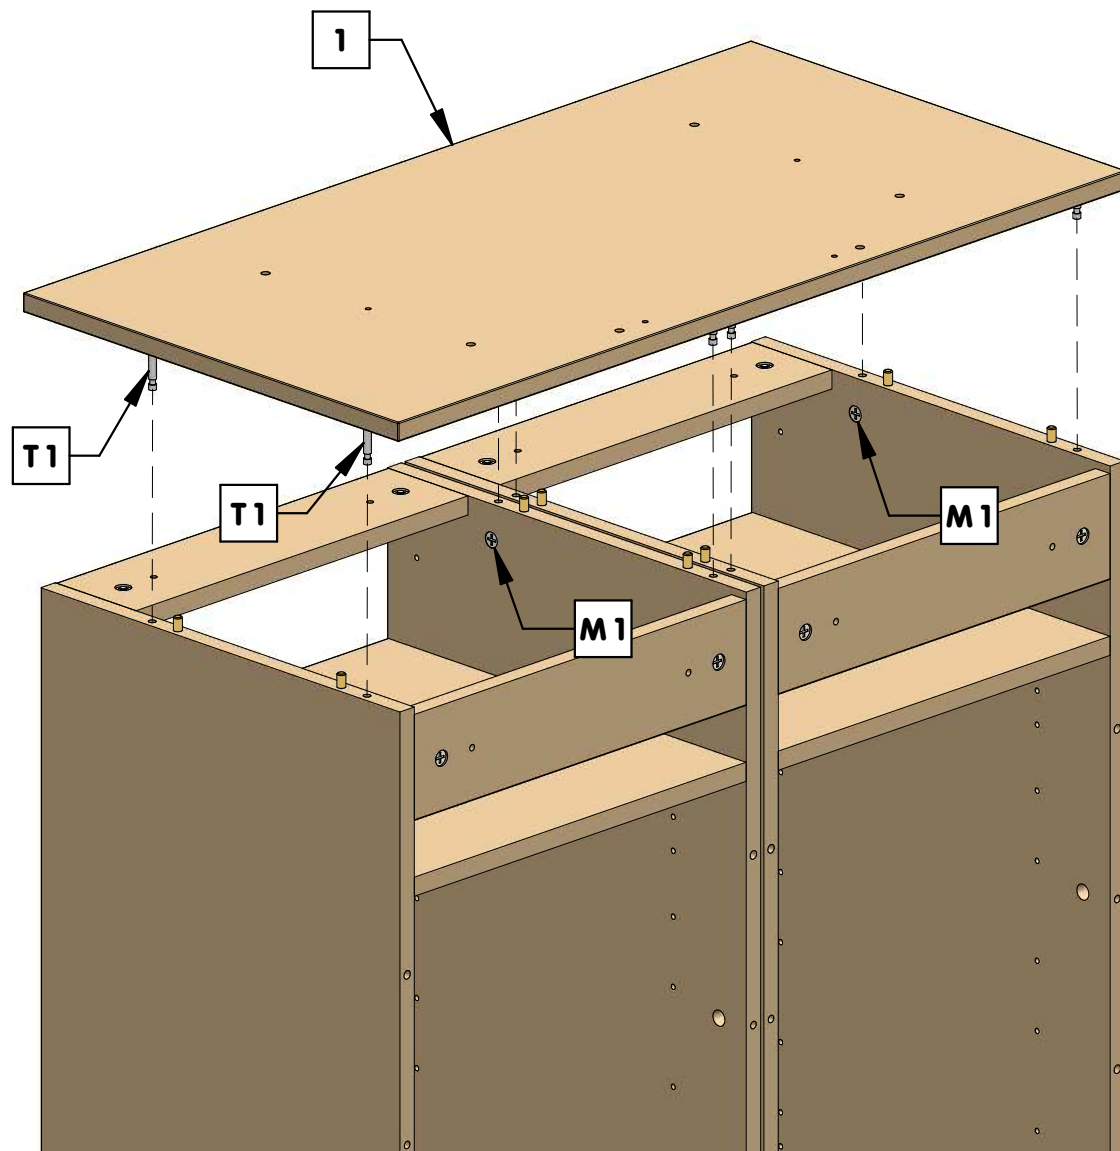


4. Blat [1] załóż na szafki tak aby trzpień [T1] znalazły się w otworach w szafkach lady. Przekręć do oporu zamontowane w bokach mimośrodowo (M1).


5.

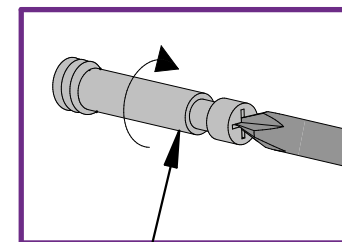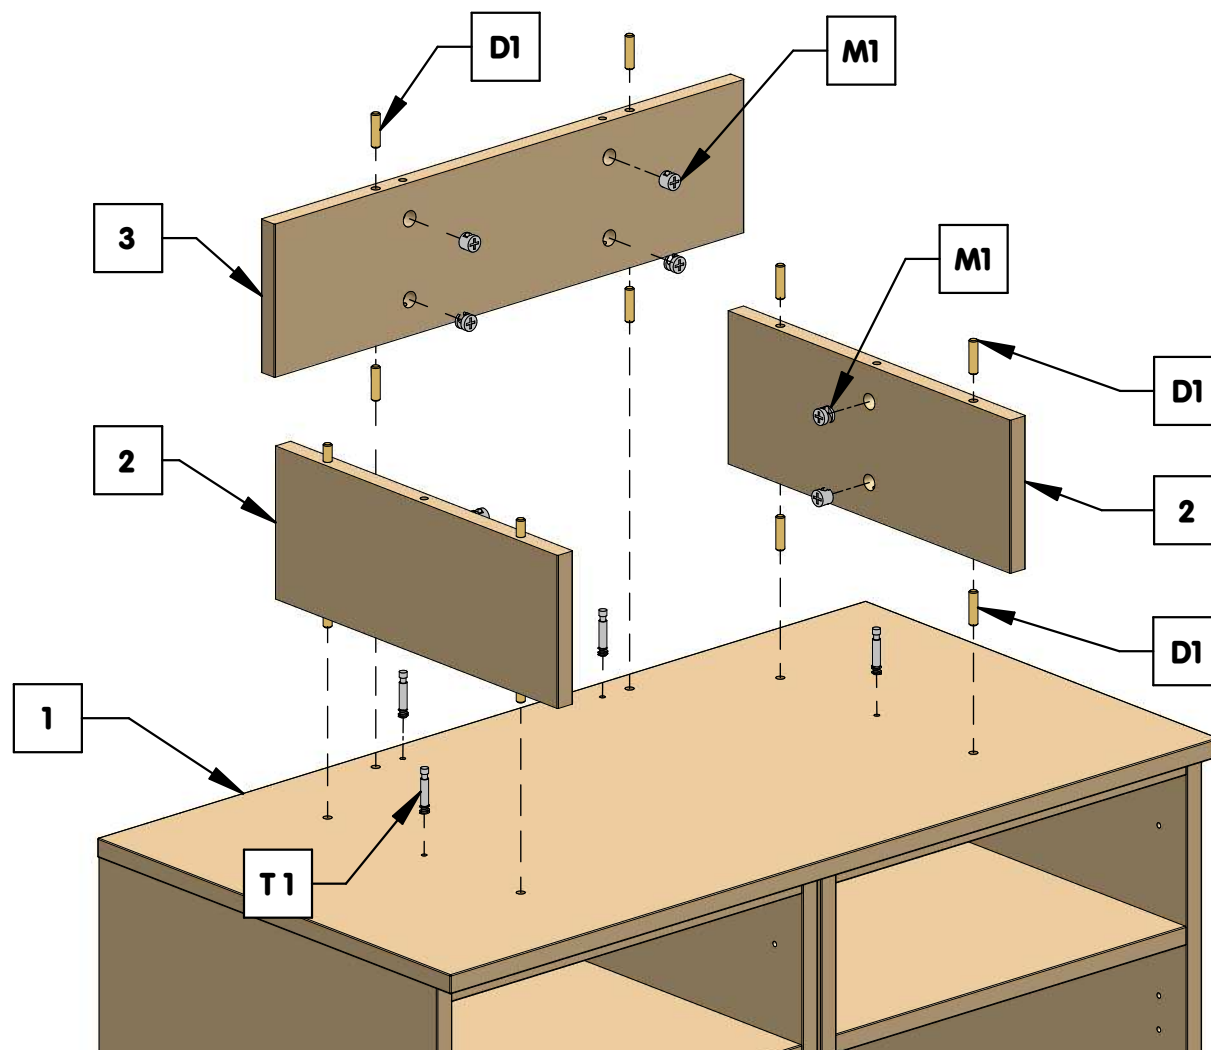

T1

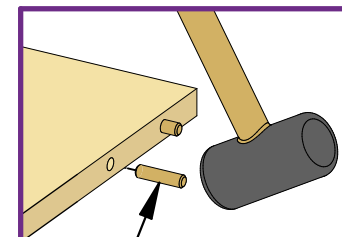

D1

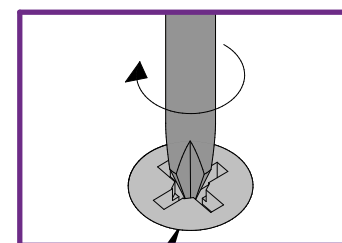

M1

5. W blat niski [1] wkręć 4szt. trzpieni [T1].


W boki wieńca [2] włóż po 2szt. mimośrodów [M1] oraz wbij po 4szt. kołków [D1].

Połącz boki wieńca [2] z blatem niskim i przekręć do oporu mimośrodę [M1] na trzpieniach [T1].


W front wieńca [3] włóż 4szt. mimośrodów [M1] oraz wbij 4szt. kołków [D1].

Połącz front wieńca z blatem niskim i przekręć do oporu mimośrodę [M1] na trzpieniach [T1].

6.

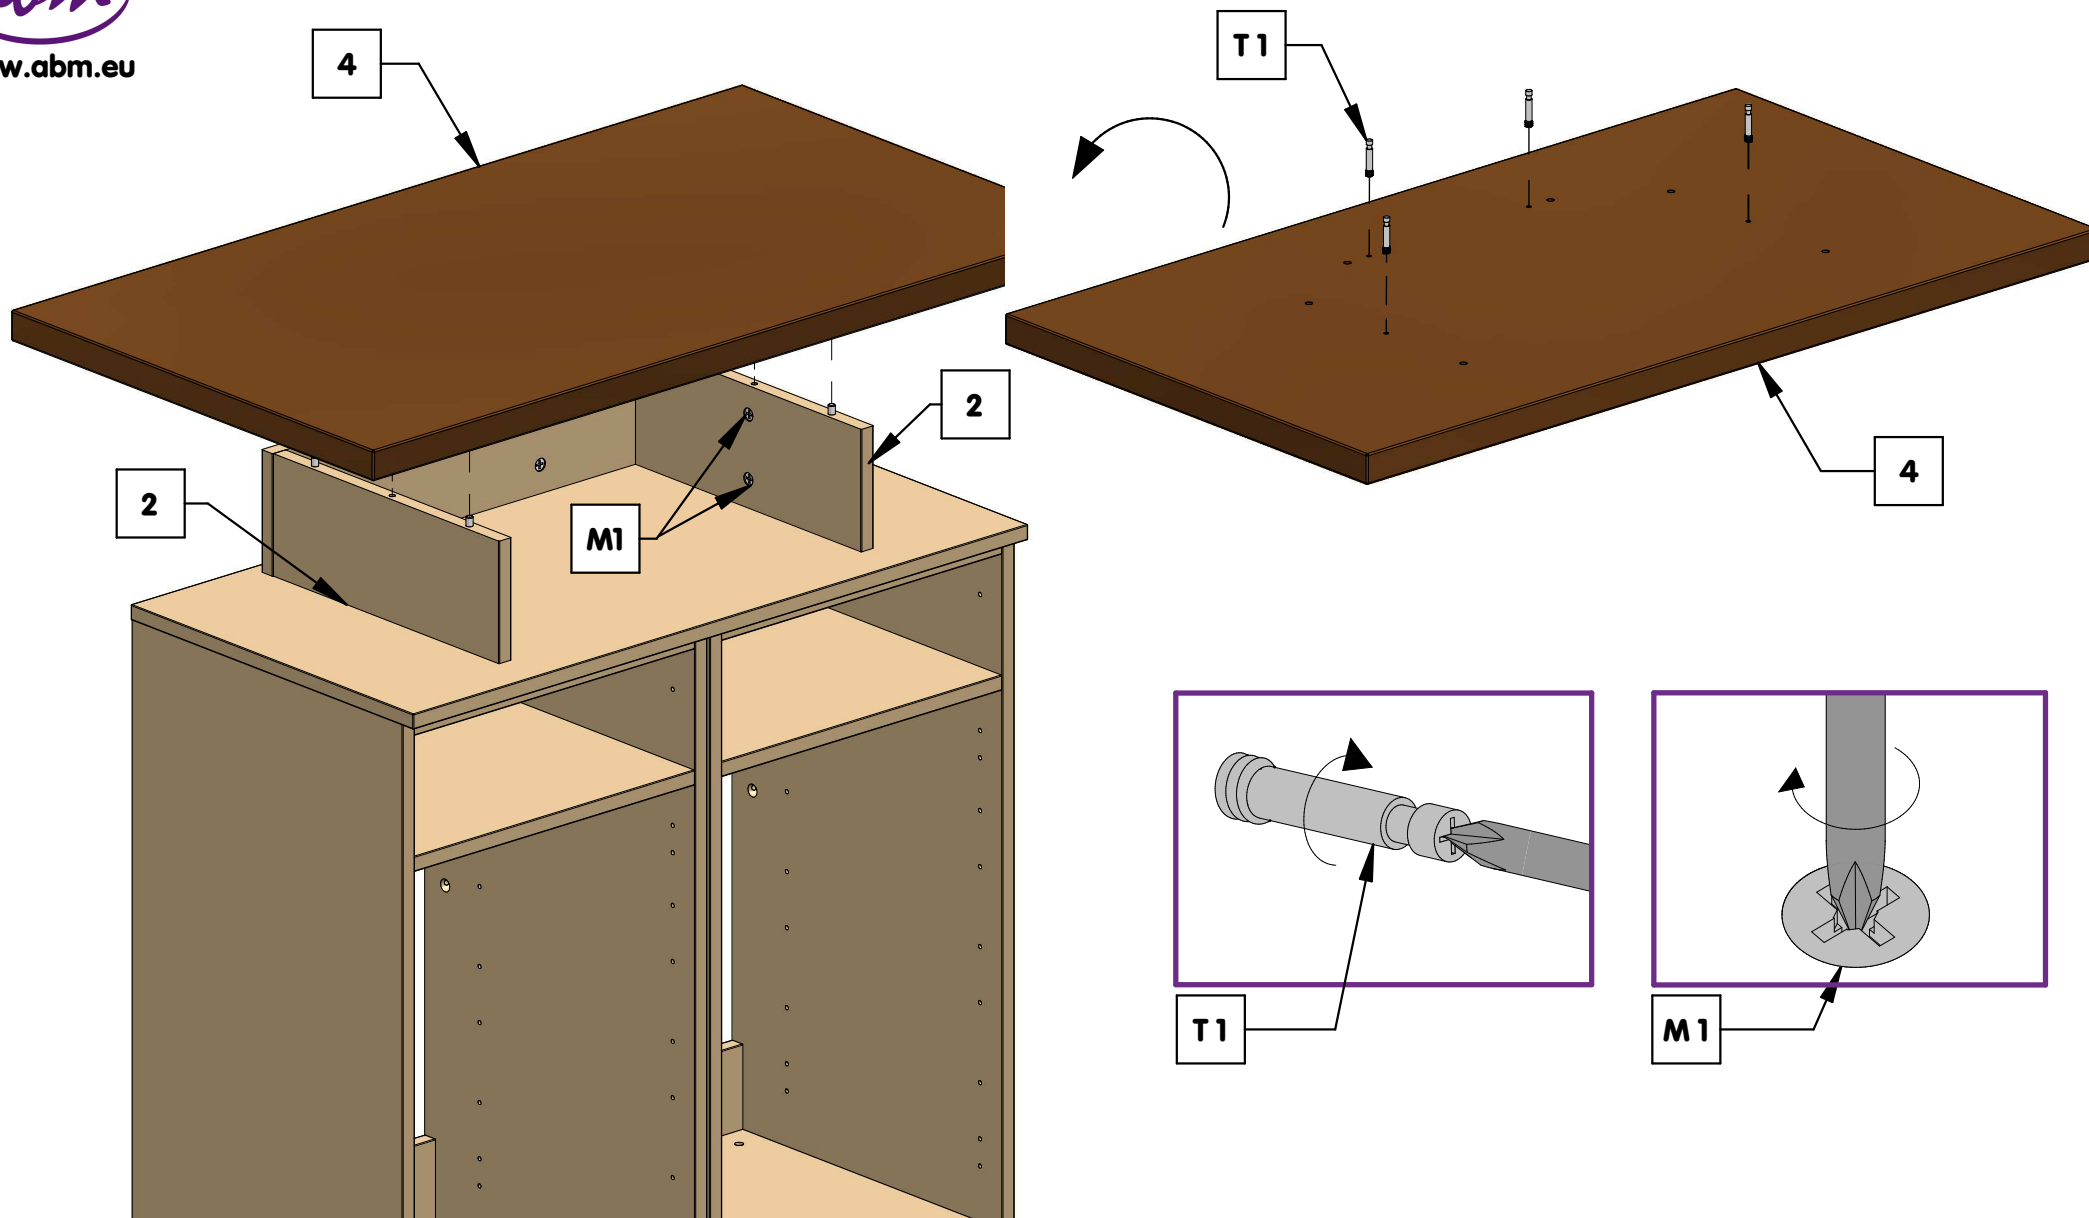

6. W blat wysoki lady [4] wkręć 4szt. trzpieni [T1]. Blat załóż na wieńce [2 i 3] tak aby trzpień znalazły się w otworach w wieńcach. Przekręć do oporu zamontowane w wieńcach mimośrodowo [M1].

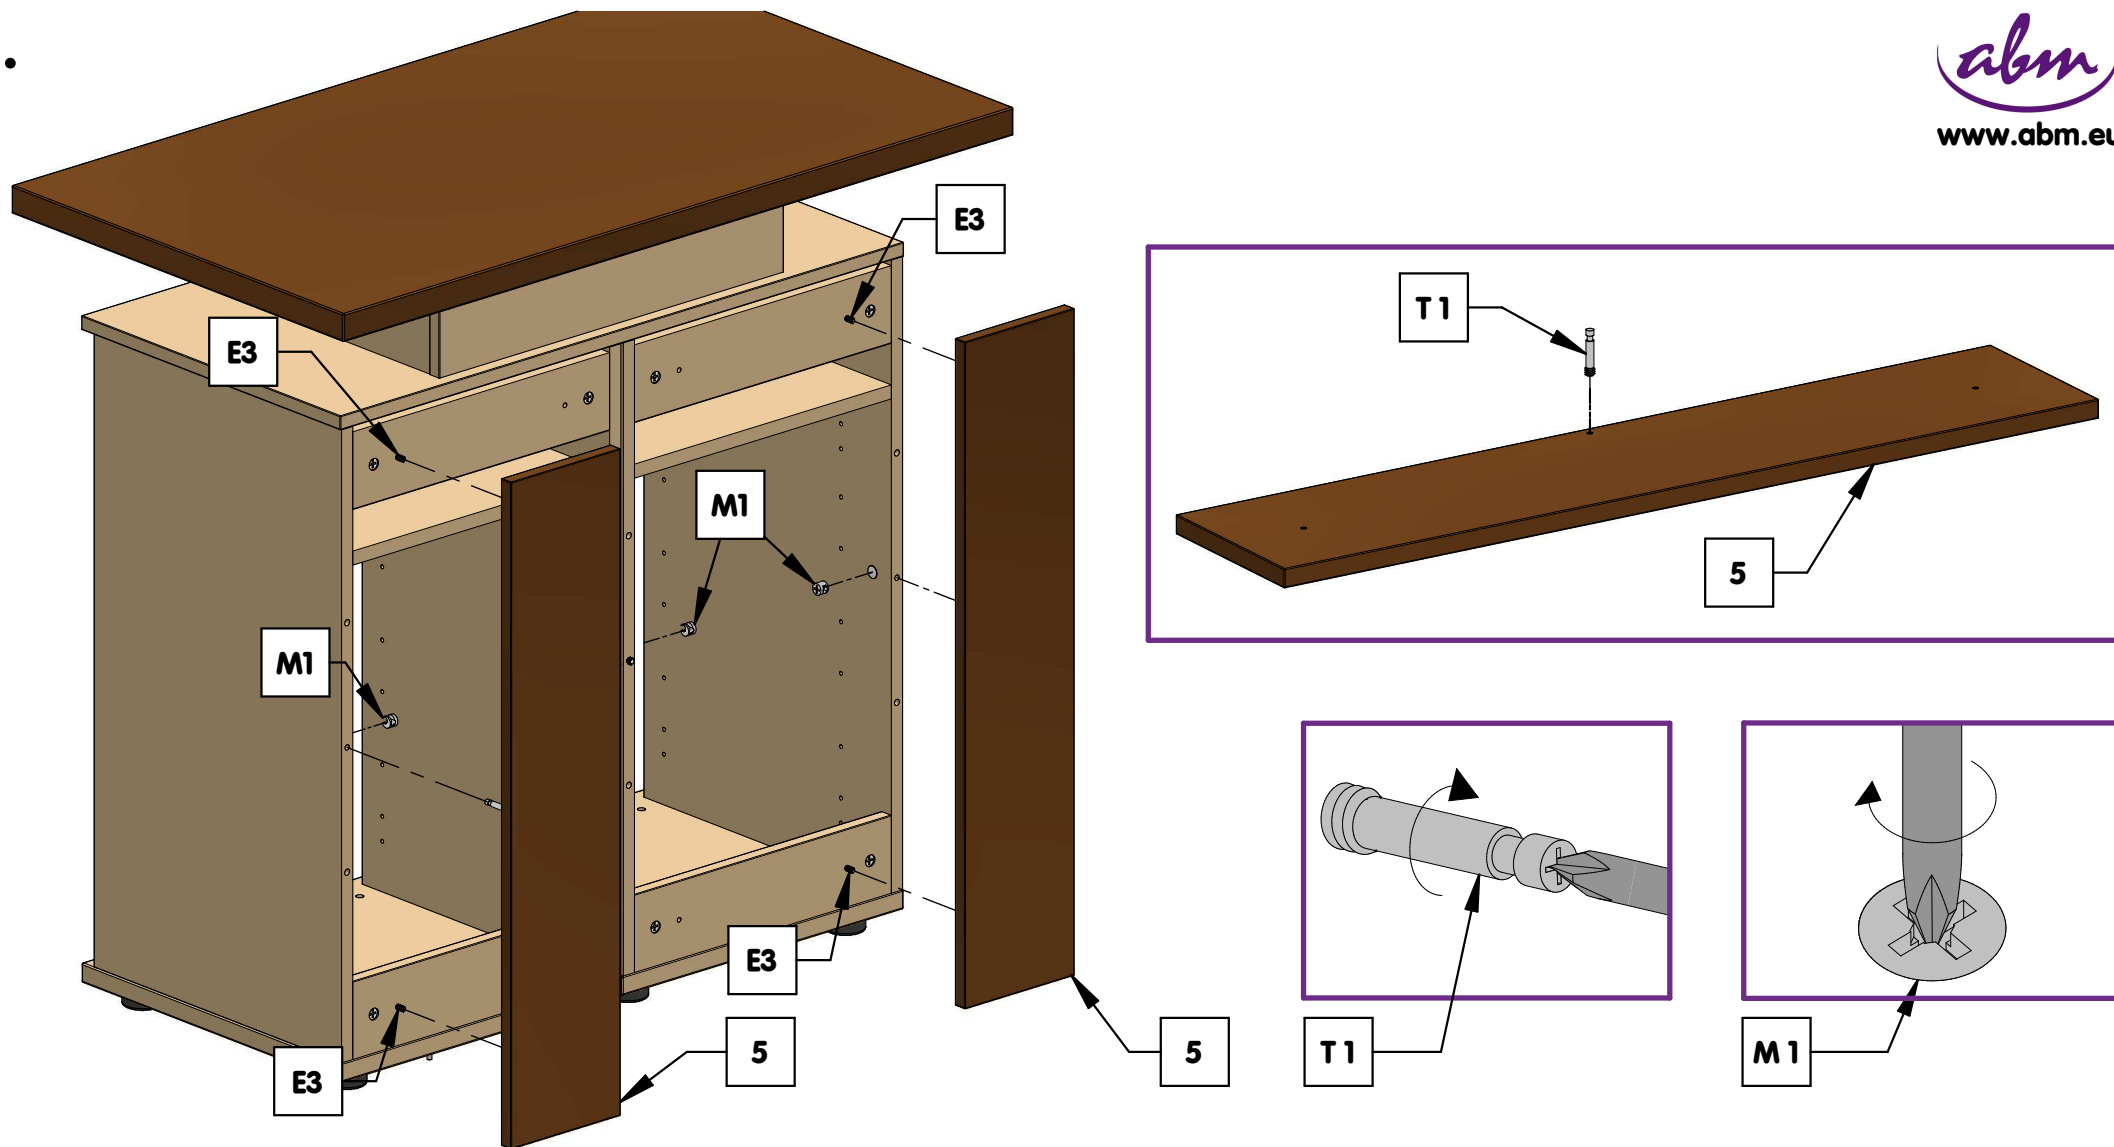

7. W otwór w frontach **[5]** wkręć po 1 szt. trzpieni **[T1]**.



W otwory w bokach lady włóż po 1 szt. mimośrodów **[M1]**.

Fronty załóż na ladę tak aby trzpienie znalazły się w otworach w skrajnych bokach szafek.


Fronty przykręć od środka lady 2 szt. wkrętów **[E3]** każdy.

Przekręć do oporu zamontowane w bokach mimośrodę **[M1]**.

8.

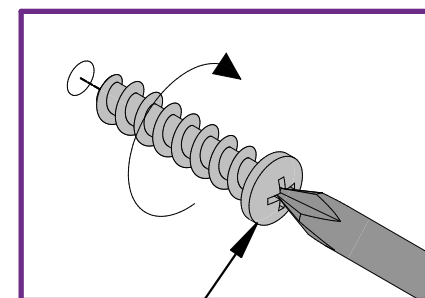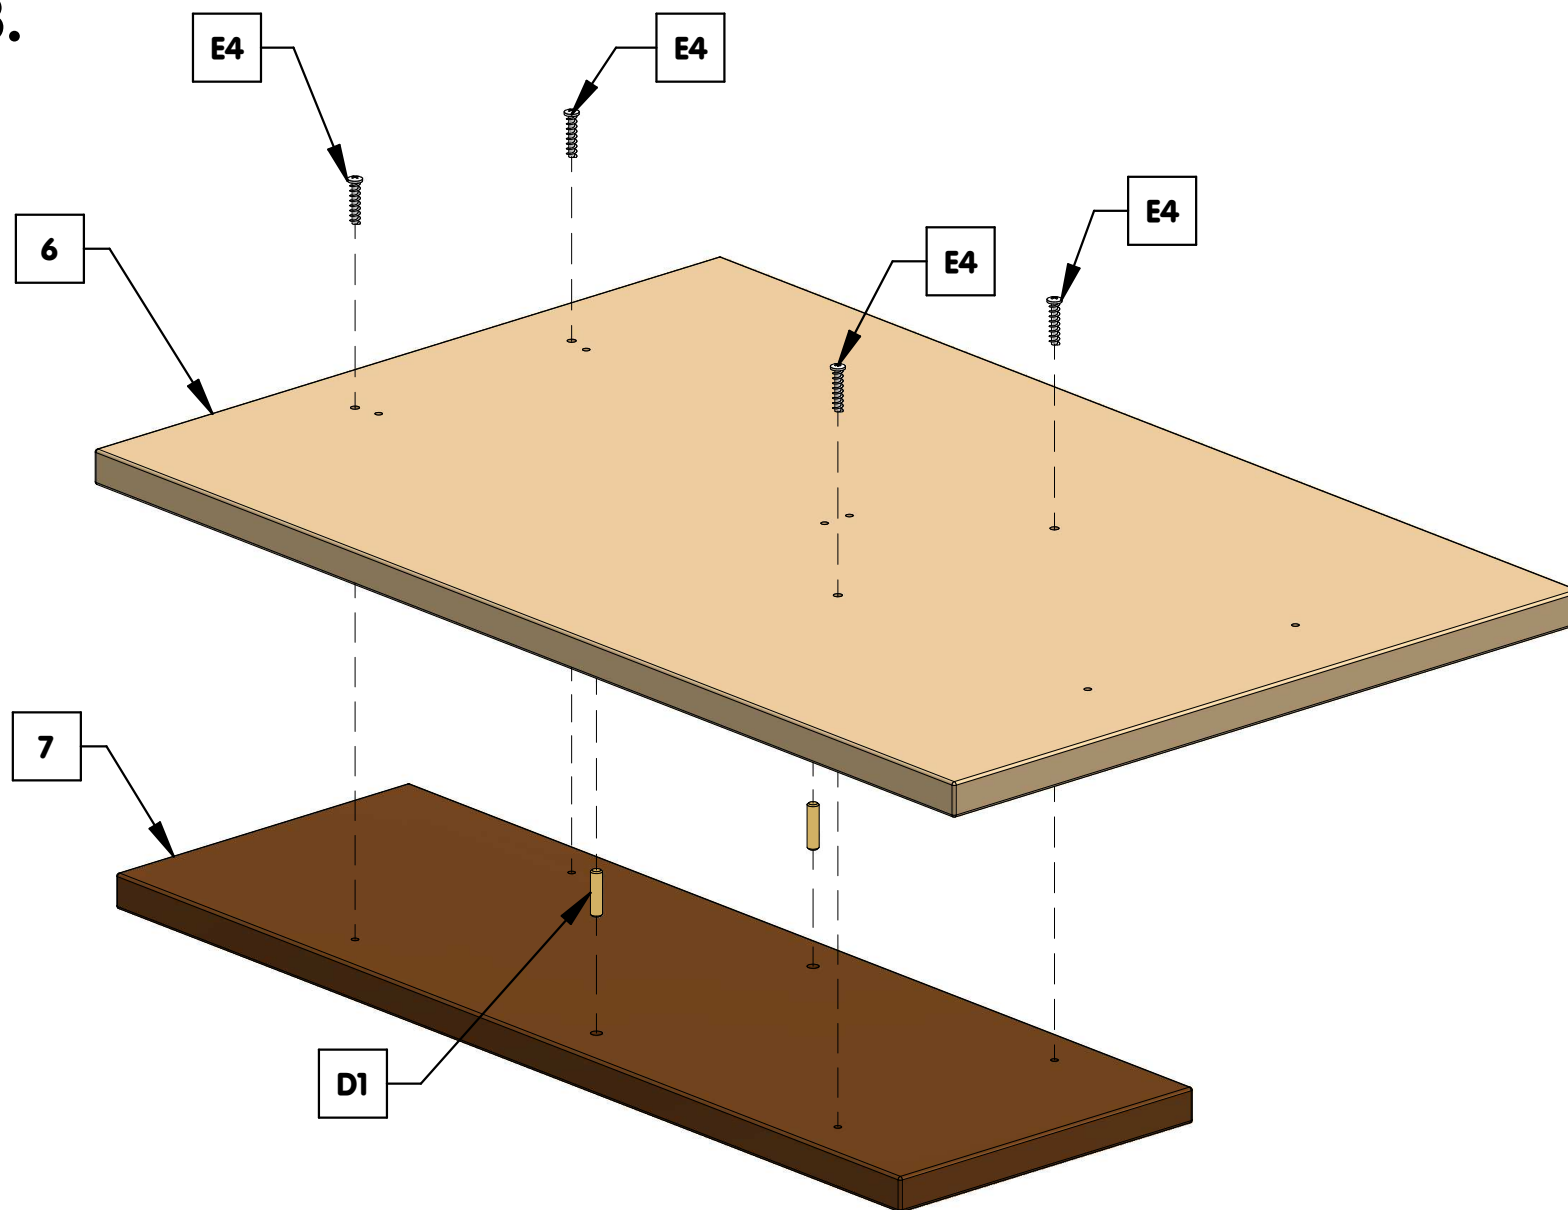


E3

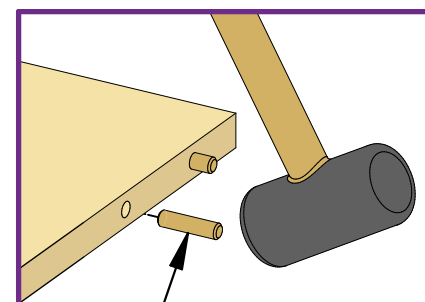

D1



8. Połącz z sobą front [6] i front [7] używając 4szt. wkrętów [E4] oraz 2szt. kołków [D1].

9.

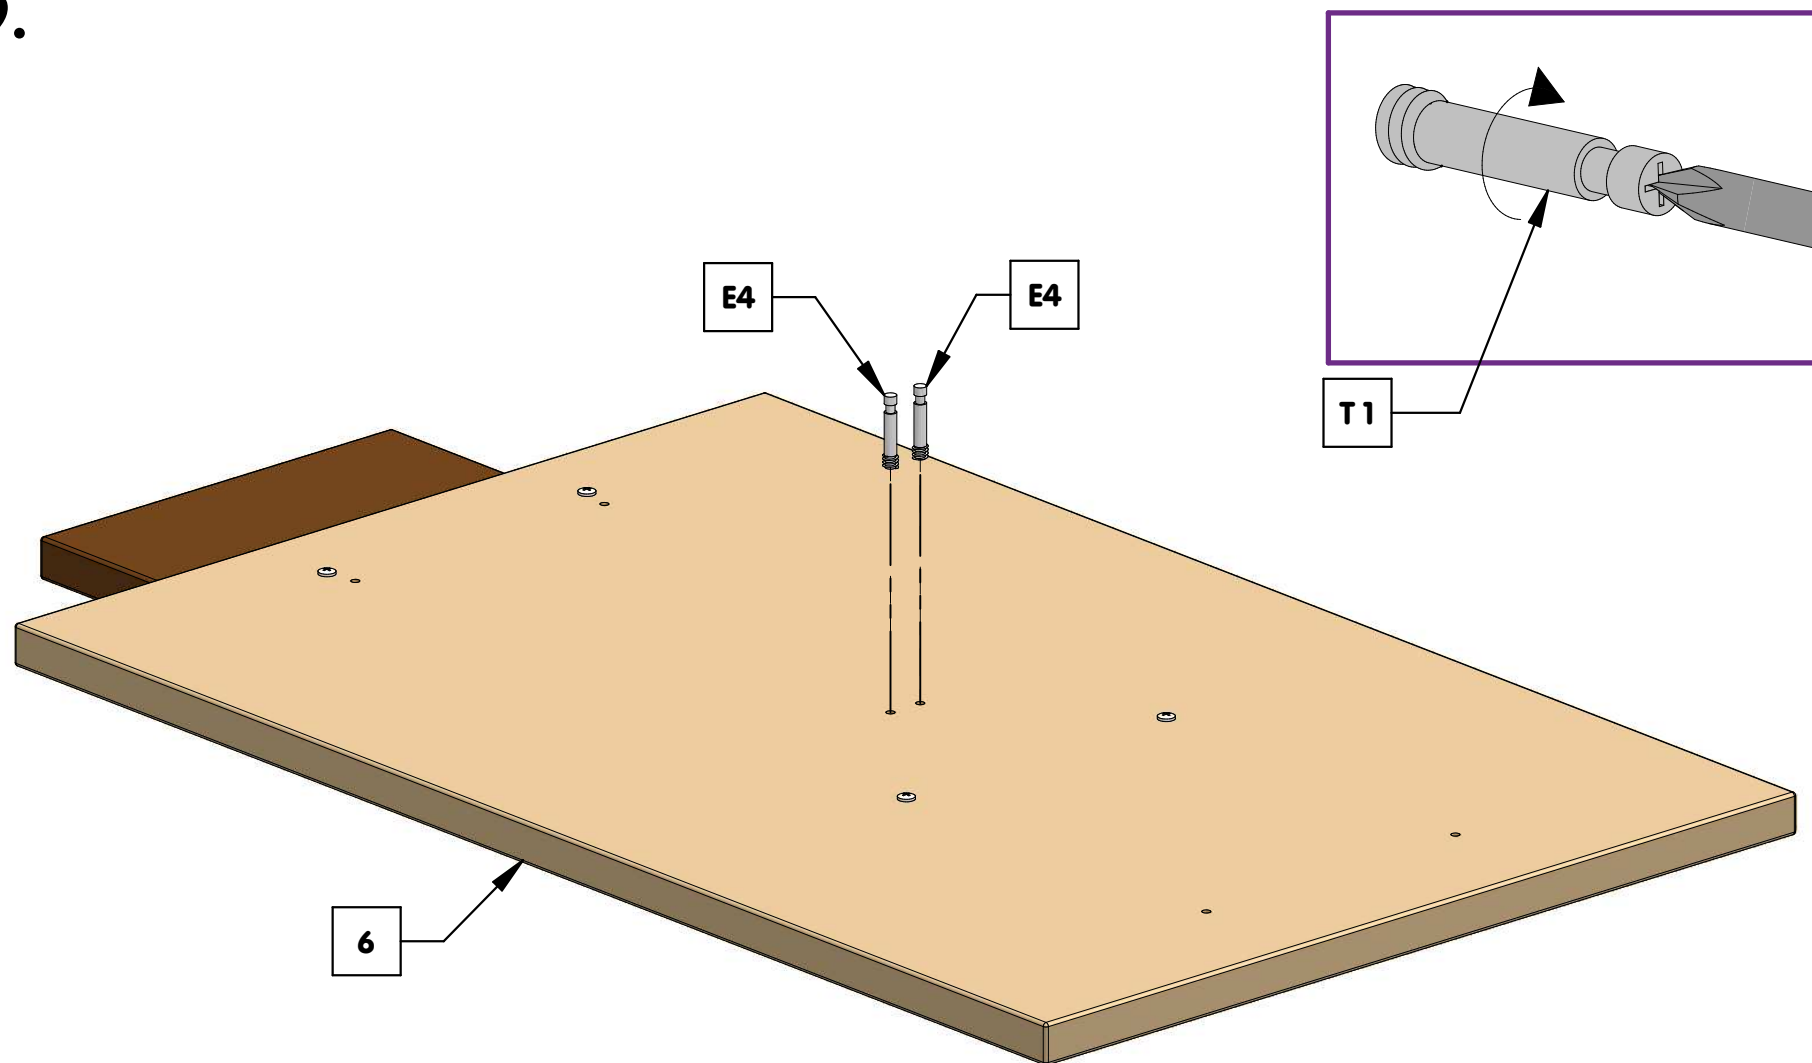


9.W otwory w froncie [6] wkręć 2szt. trzpieni [T1].

10.

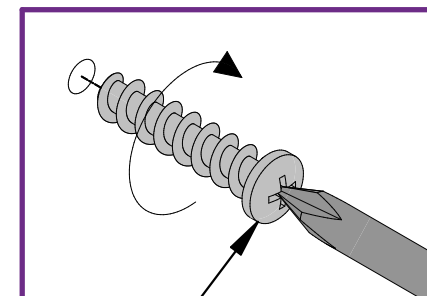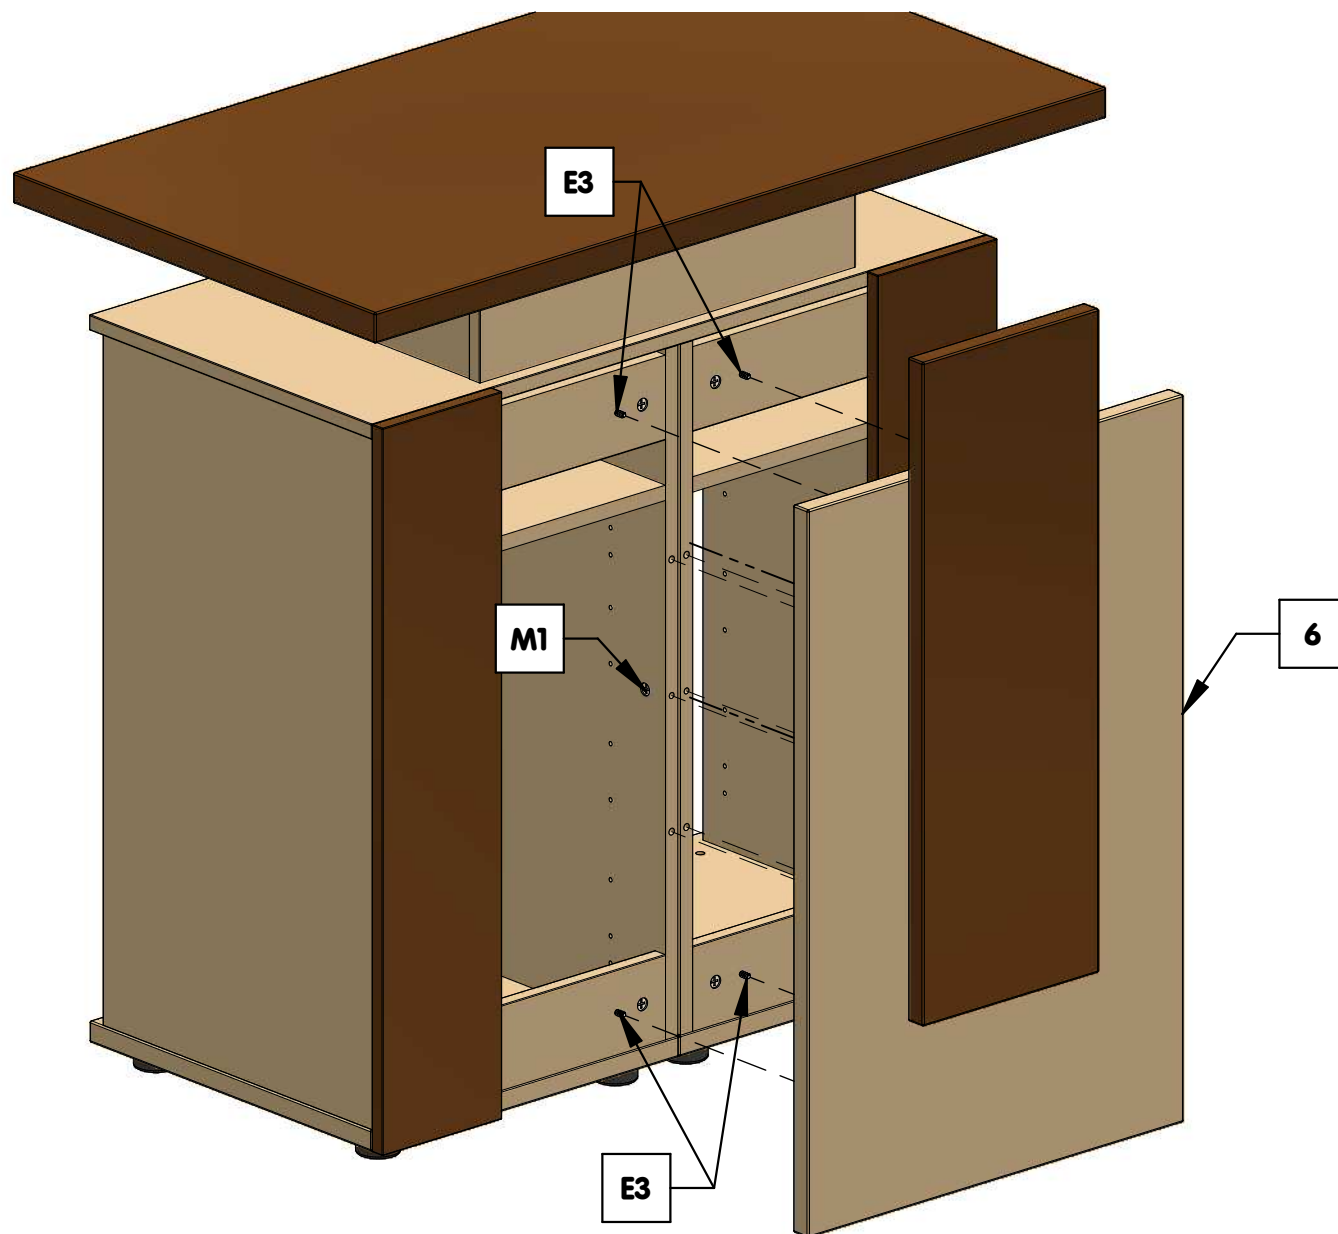

E3

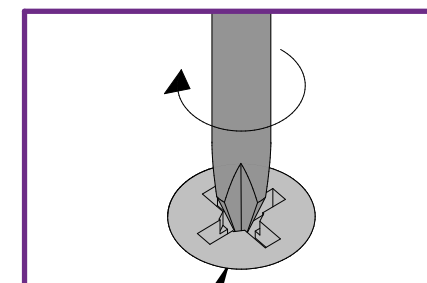

M1

10. Załóż fronty na ladę tak aby trzpienie **[T 1]** znalazły się w otworach w wewnętrznych bokach szafek lady. Front **[6]** przykręć od środka lady 4szt. wkrętów **[E3]**.
Przekręć do oporu zamonowane w wewnętrznych bokach szafek mimośrodowo **[M1]**.