


W ladzie zamontuj szufladę (9), łącząc z sobą "połówki" prowadnic przykręconych do boków lady z tymi przykręconymi do szuflady.


W zależności od tego jaki model lady Państwo zakupili, szuflada może mieć dno "skośne" lub "proste". Montaż obu wersji lady jest identyczny.

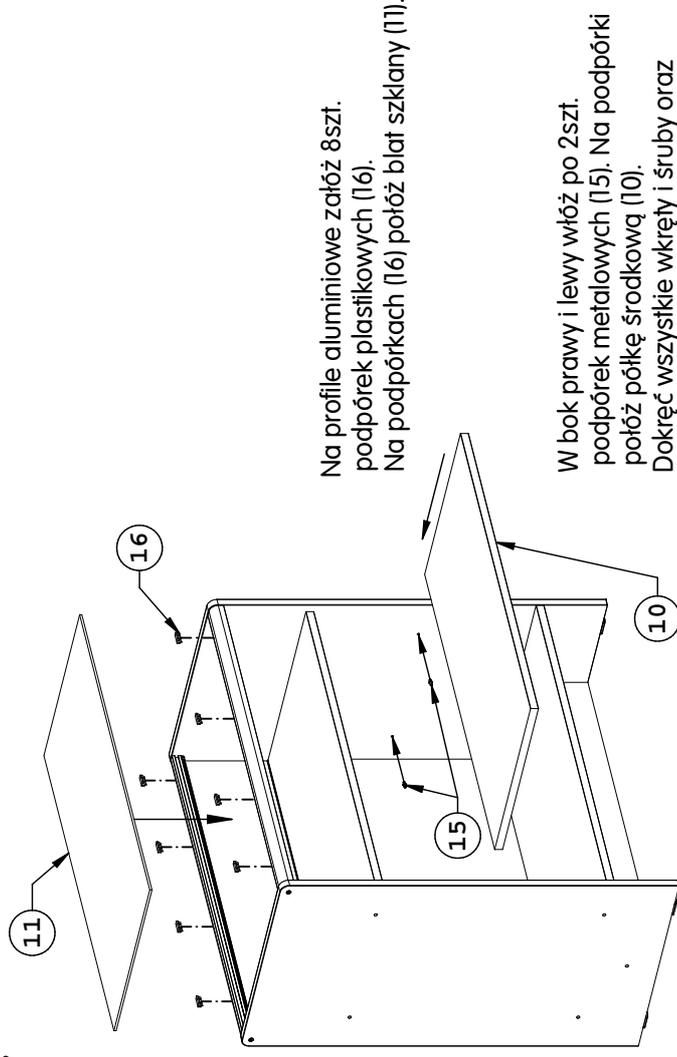

Na profile aluminiowe załóż 8szt. podpórek plastikowych (16).

Na podpórkach (16) połóż blat szklany (11).


W bok prawy i lewy włóż po 2szt. podpórek metalowych (15). Na podpórki połóż półkę środkową (10). Dokręć wszystkie wkręty i śruby oraz załóż na nie zaślepki (14).

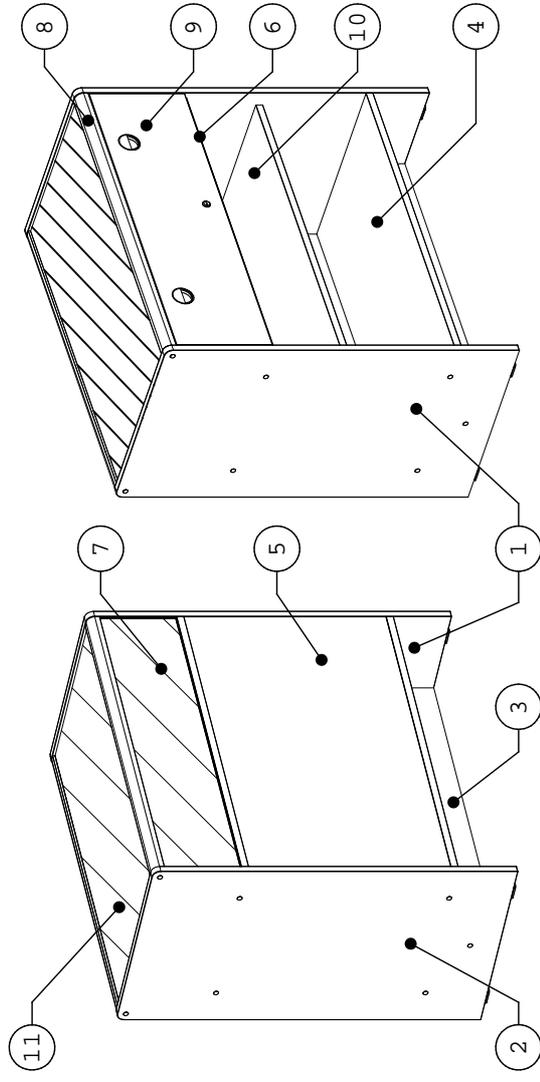

WIDOK OD STRONY  
KLIENTA

WIDOK OD STRONY  
SPRZEDAWCY

Nr	Nazwa elementu	Ilość [szt.]	12	13
1	Bok prawy	1		
2	Bok lewy	1		
3	Cokół	1		
4	Półka dolna	1		
5	Front	1		
6	Półka górna	1		
7	Front szklany	1		
8	Profil aluminiowy	2		
9	Szuflada	1		
10	Półka środkowa	1		
11	Blat szklany	1		
12	Wkręt do drewna typu Konfirmat 6,4x50 [mm]	10		
13	Śruba M5x35 [mm]	4		
14	Zaslepka wkrętu typu Konfirmat i śruby M5	14		
15	Podpórka metalowa 5,0x16 [mm]	8		
16	Podpórka pod blat szklany	8		
17	Uszczelka podszybowa	1		

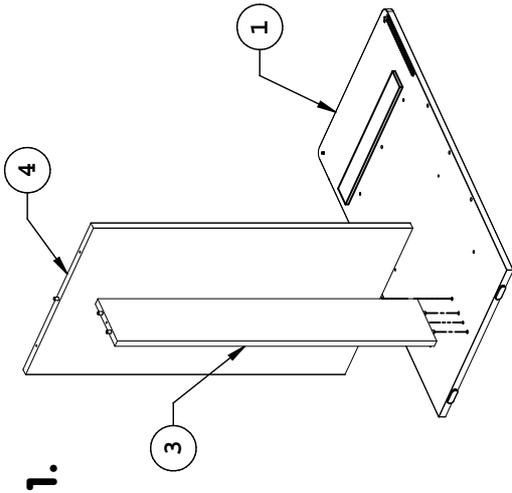


**1.**

Położ bok prawy (1) w sposób pokazany na rysunku.

Na boku postaw cokół (3) oraz półkę dolną (4) w taki sposób aby kołki drewniane znalazły się w otworach boku. W ten sam sposób zamontuj front (5) i półkę górną (6).


**2.**

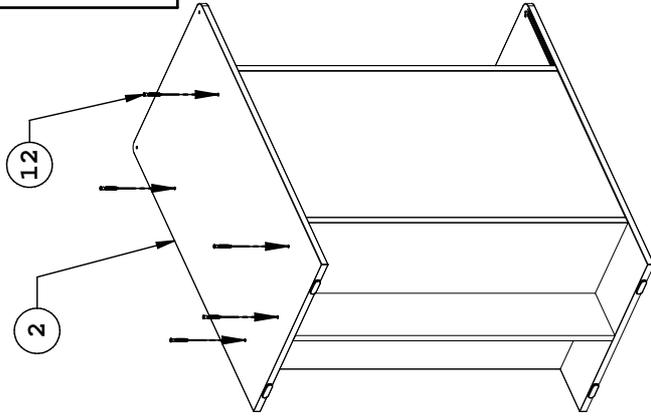

Położ bok lewy (2) na ladzie i skręć wykorzystując 5szt. wkrętów do drewna (12).

**2**


**3.**

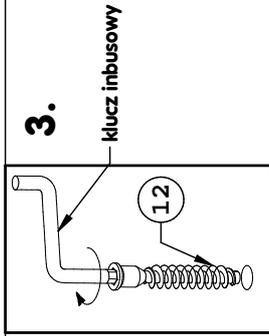

Trzymając za boki podnieś ladę i postaw w sposób pokazany na rysunku. Następnie przykręć bok prawy (1) wykorzystując 5szt. wkrętów do drewna (12).

**3**

**4.** Między boki lady wsuń front szklany (7) (w razie potrzeby poluzuj wkręty (12)).

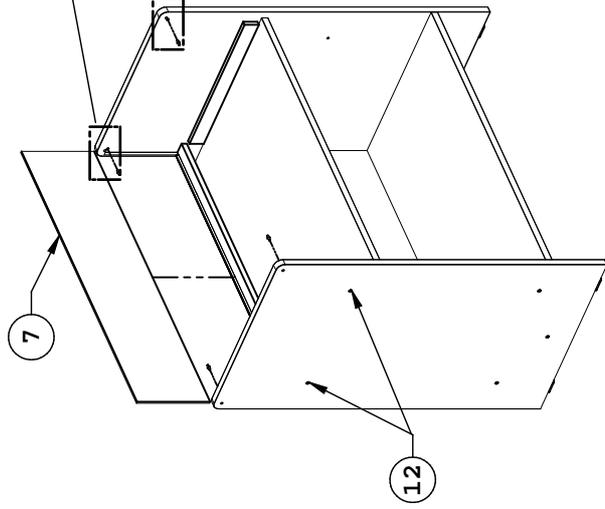


rys. 5a

rys. 5b

W otwory w bokach prawym i lewym włóż podpórki metalowe (15) (rys. 5a i 5b).

**5.**

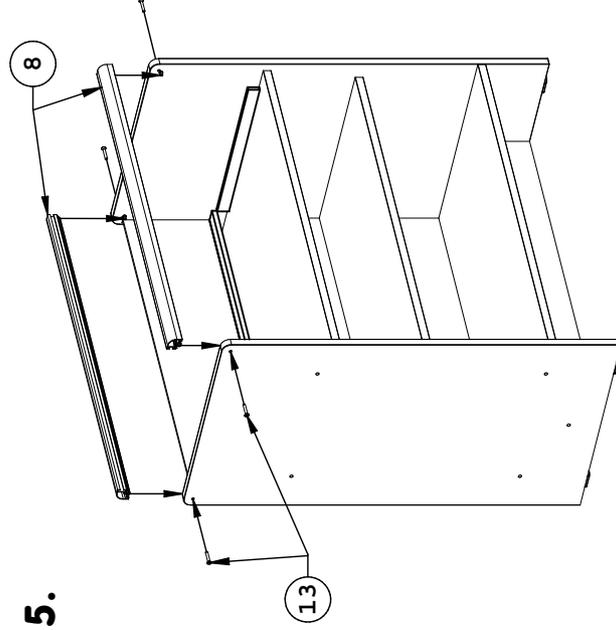

rys. 5a

Front szklany (7)  
Uszczelka (17)  
Podpórka metalowa (15)

Do boków lady przykręć profile aluminiowe (8). Użyj 4szt. śrub M5 (13). Profile należy przykręcić tak, aby podpórki metalowe (15) zamontowane w poprzednim etapie oraz front szklany (7) znalazły się w miejscu pokazanym na rys. 5a.

Między front szklany (7) a profil aluminiowy (8) włóż uszczelkę gumową (17) - rys. 6a. (przed montażem uszczelkę należy namoczyć w gorącej wodzie).

**2**

**3**